
## HYUNDA

# دليل مالك السيارة

التشغيل الصيانة المواصفات

ان جميع المعلومات الواردة فيدليل مالك السيارة صحيحة وسارية المفعول حتى وقت طباعة هذا الدليل. وانطل قا من سياسة هو نداي التي تهدف الےتسحين منتجاتنا بصورة مستمرة، نحتفظ هو نداي بحقها فيإجراء أي تعديل أو تغيله على المواصفات دون إشعار مسبق.

وينطبق هذا الدليل على جميع موديلات هو نداي الحالية ويشتمل على أوصاف وتفسلاءات الأجزاء الاختيارية فضلا عن المعدات الرئيسية. ونظرا لذلك، فقد نُجد بعض الفقرات فيهذا الدليل لا تنطبق على سيارتك.

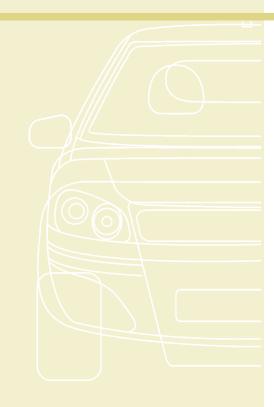

#### تنبیه: التعدیلات علی سیارتک هو ندای

لا يضمن الصانع التعديلات على أي مكونات سيارة.

يجب عدم إجراء أية تعديلات بأي شكل على سيارتك هونداي دون الحصول على موافقة هونداي. فقد تترك أية تعديلات أثارا سلبية على سلامة ومدة استعمال وأداء سيارتك هونداي. إضافة لذلك، فان تلك المكونات التي ستتعرض للتعديل أو التي تضاف الى مواصفات السيارة، وأي تلف قد ينجم نتيجة لذلك لن يكون مشمولا بالضمان الممنوح من قبل الشركة الصانعة للسيارة.

#### تركيب الراديو ثنائي السكة أو الهاتف النقال -

إن سيارتك مجهزة بنظام إليكتروني لحقن الوقود ومكونات إليكترونية أخرى. ومن المحتمل أن يؤدي التركيب / الضبط غير المناسب للراديو ثنائي السكة أو الهاتف النقال الى تأثير عكس للأنظمة الإليكترونية. ولهذا السبب، فاننا نوصى بأن تتبع بدقة تعليمات الشركات الصانعة للراديو أو استشارة الوكيل المعتمد لهونداي الذي تتعامل معه لتوخى الإجراءات التحذيرية أو لإتباع التعليمات الخاصة بذلك عندما تختار لتركيب جهاز من هذه الأجهزة.

#### السلامة والتحذير من إصابة السيارة بأضرار

تستخدم العبارات "تحذير"، "تنبيه"، و"ملاحظة" الواردة في هذا الدليل في الحالات التالية :

## ♠ نٰحذیر

عبارة عن زُحذير ضد وقوع شيء ما قد يسبب إصابة للأشخاص اذا أهمل التحذير . فهذا التحذير يحتوس على معلومات رما يجب عليك عمله لتجنب الأخطار عليك وعلى الا خرين .

#### <u>۸</u> تبیه

عبارة عن تنبيه ضد شيء قد يقع ويسبب ضرر للسيارة أو لهعداتها . فهذا التنبيه يحتوس على معلومات بها يجب عليك عمله انجنب خطر إلداق أضرار بسيارتك ومعداتها .

## \* ملاحظة

تحتوى هذه الملاحظة على بعض المعلومات المفيدة لمساعدتك.

#### مقدمة

شكرا لك لاختيارك هونداي. ويسرنا أن نرحب بك ضمن النخبة المميزة التي تقود سيارات هونداي. إن الهندسة المتقدمة والإنشاء ذو الجودة العالية لكل سيارة هونداي نضعها من الأمور التي نفخر بها كثيرا.

سوف يعرفك دليل مالك السيارة على الخصائص المميزة لسيارتك الهونداي الجديدة وتشغيلها. ونقترح عليك قراءته بتمعن نظرا لأن المعلومات التي يحتويها سوف تساعدك كثيرا في الحصول على الرضاء الكامل من سيارتك الجديدة.

كما يوصى الصانع أيضا بأن يتم إجراء جميع الخدمات والصيانة على سيارتك من قبل وكيل معتمد لهونداي. إن وكلاء هونداي على استعداد لتقديم خدمات وصيانة ذات جودة عالية وأية مساعدة أخرى قد تكون مطلوبة.

#### شرکة هونداس موتور

ملاحظة : نظرا لأن من يملك هذه السيارة مستقبلا سوف يحتاج أيضا للمعلومات التي يحتويها هذا الدليل. نرجو عند بيعك لهذه السيارة أن تترك هذا الدليل بداخلها ليستخدمه المالك الحديد. وشكرا.

#### ۩ تنبیه:

قد ينتج تلف المحرك والجللمبوكس عن استعمال الوقود ومواد التزليق المنخفضة النوعية التي ل تناسب مواصفات سيارات هيونداس. يجب أن تستعمل الوقود ومواد التزليق التي تناسب المواصفات الموضوعة فيصفحة 5-8 فيجزء مواصفات السيارة لدليل المستخدم.

حقوق 2014 شركة هونداي للسيارات . جميع الحقوق محفوظة.لا يسمح باعادة نشر أي جزء من هذه النشرة، تخزينها بأية طريقة استرجاعية أو نقلها بأي شكل أو بأية وسيلة دون الحصول على اذن مسبق من شركة هونداي للسيارات.

مقدمة  طحة سريعة عن سيارتك  نظام الأمان الخاص بسيارتك  تعرف على سيارتك  قيادة سيارتك  ما يجب فعله عند الطوارئ  الصيانة  المواصفات ومعلومات المستهلك
---

مقدمة كيفية استخدام هذا الدليل / 2-1 متطلبات الوقود / 2-1 عملية تليين السيارة / 5-1

#### كيفية استخدام هذا الدليل

نحن نرغب في مساعدتك على الحصول على أقصى درجة ممكنة من المتعة عند قيادة سيارتك. قد يساعدك دليل المالك بالعديد من الوسائل. ونحن ننصح بشدة بقراءة الدليل بالكامل. من أجل تقليل مخاطر الوفاة أو الإصابة. يجب أن تقوم بقراءة الأقسام الخاصة بالتحذير والتنبيه المنتشرة في الدليل. قعمل الرسوم التوضيحية على التكامل مع الكلمات في هذا الدليل لتوفير أفضل إيضاح لكيفية الانتفاع بسيارتك. يمكنك من خلال قراءة الدليل الخاص بك تعلم المزيد حول الميزات والمعلومات الهامة الخاصة بالأمان والأفكار المفيدة للقيادة وفقًا لظروف الطريق المختلفة.

تم تزويد التخطيط العام للدليل في جدول المحتويات. من الأفضل البداية من الفهرس؛ حيث يشتمل على قائمة مرتبة أبجدياً بجميع المعلومات الواردة في الدليل.

الأقسام: يشتمل هذا الدليل على ثمانية أقسام بالإضافة إلى الفهرس. يبدأ كل قسم بقائمة محتويات موجزة بحيث يمكنك من لمحة واحدة معرفة ما إذا كان هذا القسم يحتوي على المعلومات التي تريدها.

سوف تجد العديد من التحذيرات والتنبيهات والملاحظات في هذا الدليل. تم إعدادها لتحسين سلامتك الشخصية. لابد أن تقرأ وتتبع بعناية جميع الإجراءات والتوصيات الواردة في هذه التحذيرات والملاحظات.

## ▲ نحذیر

تشلله »زُحذير « إلى مو قف قد ينجم عنه ضرر أو إصابة جسدية خطيرة أو الوفاة إذا تم زجاهل التحذير

#### ۱⁄ تنبیه

تشله »تبيه «إلى الهوقف الذي قد ينجم عنه تلفأ لسيارتك إذا تم رجاهل التبيه

#### \* ملاحظة

تشير »ملاحظة« إلى معلومة هامة ومفيدة يتم تقديمها.

#### متطلبات الوقود

#### محرك البنزين *الخالي من الرصاص*

سيارتك الجديدة HYUNDAI "كيا" ليست مصممة إلا لاستخدام وقود خال من الرصاص يحتوي على قم أوكتين من RON (رقم الأوكتين البحثي) يعادل AKI/91 (دليل مانع الخبط) يعادل 87 أو أعلى. (لا تستخدم أنواع الوقود الممزوجة بالميثانول)

تم تصميم سيارتك الجديدة للتحقيق أقصى معدلات الأداء باستخدام الوقود الخالي من الرصاص وكذلك تقليل انبعاثات العادم إلى أقل حد وتقليل الوقود المستخدم في شمعة الاحتراق.

#### ۩ تنبیه

لا تقم أبدآ باستندام وقود يدتوب على الرصاص. ديث يضر استندام الوقود الذي يحتوب على يحتوب على يحتوب على يحتوب على وحتوب على وحتوب على رصاص بالمحول الدفاز وتعريض محس الأوكسدي بنظام التحكم في الانبعاث. لا تقم أبدآ بإضافة أي مواد لتنظيف نظام الوقود غير تلك التي تم لا يحديدها. (استشر أحد وكلاء HYUNDAI

#### ۸ نحذ س

- لا تقم »بتزويد الوقود« بعد إغلاق الفوهة أوتوماتيكياً عند التزويد بالوقود
- ، تأكد دائها من أن غطاء خزان الوقود قد تركيبه بإحكام لهنع انسكاب الوقود في حالة وقوع حادث

#### الرصاص (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

تم تصميم السيارة في بعض الدول بحيث تستخدم البنزين الذي يحتوي على الرصاص. إذا كنت تريد استخدام وقود يحتوي على الرصاص، اسأل أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين علما إذا كان يمكن استخدام الوقود المحتوي على الرصاص في سيارتك أم لا. تتساوى درجة الأوكتين في البنزين الذي يحتوي على رصاص مع البنزين الخالى من الرصاص.

#### رحتوى البنزين على كحول وميثانول

الجازوهول وهو خليط من البنزين والإيثانول (يعرف أيضاً بالكحول الايثلي) والبنزين أو الجازوهول الذي يحتوي على الميثانول (والمعروف كذلك بكحول الخشب "كحول الميثانول") يتم بيعهم بجانب البنزين الخالي/المحتوي على الرصاص أو كبديل عنه.

لا تستخدم الجازهول الذي يحتوي على أكثر من %10 من الإيثانول، ولا تستخدم البنزين أو الجازهول الذي يحتوي على أي نسبة من الميثانول. قد يسبب أي من أنواع الوقود هذه مشاكل في سلاسة القيادة وأضرارًا في نظام الوقود ونظام التحكم في المحرك ونظام التحكم في الانبعاثات.

في المحرك ونظام التحكم في الانبعانات. توقف عن استخدام أي نوع من أنواع الجازوهول إذا ما طرأت أي مشاكل تتعلق بسلاسة القيادة. قد لا يغطي ضمان الشركة التلف الذي تعرضت له السيارة أو أية مشاكل تتعلق بسلاسة القيادة إذا نتج هذا التلف عن استخدام:

- يحتوي جازوهول على أكثر من 10% من الإيثانول.
- 2. بنزين أو جازوهول يحتوي على الميثانول.
- وقود يحتوي على الرصاص أو جازوهول يحتوي على الرصاص.

#### ﴿ تنبيه

ل تقم أبدأ باستندام جازوهول يحتوي على ميثانول. توقف عن استندام أي منتج من منتبات الجازوهول التي تضعف من سلاسة القيادة

#### أنواع الوقود الأخرى

استخدام أنواع وقود مثل:

- الوقود الذي يحتوي على مادة السيليكون (Si)،
- الوقود الذي يحتوي على مركّب ميثيل سيكلو بينتا داينيل منجنيز (منجنيز، Mn)،
  - الوقود الذي يحتوي على مركب الفيروسين (Fe)،
- أنواع الوقود الأخرى التي تحتوى على إضافات معدنية.

قد يسبب تلفًا بالسيارة والمحرك، وقد يضى مصباح مؤشر الأعطال (MIL) أيضًا أو يسبب كبح المحرك بعكس التوصيل أو الخلل في الإشعال أو بطء التسارع أو توقف المحرك أو انصهار المادة المحفزة أو التآكل غير المعتاد أو إنقاص دورة الحياة ونحو ذلك.

#### استخدام MTBE (بوتيل أثله ثلاثى الميثيل)

نوصي بعدم استخدام أنواع الوقود التي تحتوي على نوصي بعدم استخدام أنواع الوقود التي تحتوي على MTBE (بوتيل أثير ثلاثي الميثيل) أكثر من %15.0 مرصتوى الأكسجين %2.7 من الوزن) في سيارتك. حيث قد يؤدي الوقود الذي يحتوي على (بوتيل أثير ثلاثي الميثيل) أكثر من %15.0 إلى تقليل جودة أداء السيارة والتسبب في حدوث انسداد بخاري وصعوبة التشغيل.

#### <u>۱</u> تبیه

قد لا يغطي الضهان الهندود لسيارتك الجديدة إصلاح تلف نظام الوقود أو مشكلات الأداء التي قد تطرأ نتيجة لاستندام أنواع الوقود التي نحتوي على ميثانول أو تلك التي نحتوي على MTBE (بو تيل أثاله ثلاثي الهيثيل) أكثر من %1.50 (محتوى الأكسجين %2.5 من الوزن)

#### لا تستخدم الميثانول

ينبغي عدم استخدام أنواع الوقود التي تحتوي على الميثانول (كحول الخشب) في سيارتك. يمكن أن يضعف هذا النوع من الوقود من أداء السيارة ويلحق ضررًا بمكونات نظام الوقود ونظام التحكم في المحرك ونظام التحكم في المحرك ونظام التحكم في النبعاثات.

#### إضافات الوقود

توصي شركة HYUNDAI باستخدام بنزين خال من الرصاص له رقم أوكتان بطريقة البحث فيه هو 19 / AKI (دليل مانع الخبط) 87 أو أعلى. وبالنسبة إلى العملاء الذين لا يستخدمون البنزين عالي الجودة بما في ذلك إضافات الوقود بشكل منتظم، والذين يواجهون مشكلات عند بدء التشغيل أو أن المحرك لا يعمل بصورة سلسة، توصي الشركة بإضافة زجاجة من الإضافات إلى خزان الوقود كل باستثناء أوروبا). علمًا بأن الإضافات متوفرة لدى وكيل HYUNDAI المعتمد بالإضافة إلى المعلومات حول كيفية استخدامها.

#### التشغيل في الدول الأجنبية

إذا كنت ستقوم بقيادة سيارتك في دولة اخرى، تأكد

- مراعاة جميع القوانين الخاصة بالتسجيل والتأمين.
- التأكد من توافر الوقود المناسب والمقبول.

#### محر*ک* الدیزل *وقود الدیزل*

يجب عدم تشغيل محرك الديزل إلا باستخدام وقود ديزل متوفر تجارياً ويكون متوافقاً مع معيار EN 590 أو معيار مماثل.

(EN تشير إلى زالمعيار الأوروبيس).

لا تستخدم وقود الديزل البحري أو زيوت التدفئة أو إضافات الوقود غير المعتمدة، لأن من شأن ذلك أن يفاقم من التآكل ويسبب تلفاً بالمحرك ونظام الوقود.

سيؤدي استخدام أنواع وقود و/ أو إضافات وقود غير معتمدة إلى تقييد حقوق الضمان الخاص بك. يتم استخدام وقود الديزل الذي يزيد رقم السيتان الخاص به عن 51 في سيارتك.

إذا توافر نوعان من وقود الديزل، فاستخدم وقود الصيف أو وقود الشتاء وفقًا لدرجات الحرارة التالية.

- أعلى من 5- درجات مئوية (23 درجة فهرنهايت) ...استخدم وقود الديزل الخاص بفصل الصيف.
- أقل من 5- درجات مئوية (23 درجة فهرنهايت) ...استخدم وقود الديزل الخاص بفصل الشتاء.

راقب مستوى الوقود في الخزان منتهى العناية. إذا توقف المحرك أثناء وجود خلل في نظام الوقود، فيجب تنظيف الدوائر جيدًا للتمكن من إعادة التشغيل.

## <u>﴾</u> تبيه

ل تسمح بتسرب أي بنزين أو ماء إلى داخل الخزان. حيث قد يستلزم هذا ضرورة تغريغها وتنظيف الأنابيب لتفادي انسداد مضخة الحقن وإتلاف الهجرك.

#### ﴿ تنبيه وقود الديزل

### عملية تليين السيارة

لا توجد فترة محددة للتليين. يمكنك من خلال اتباع مجموعة من الاحتياطات البسيطة لأول 1000 كم رفع جودة أداء، استهلاك وعمر سيارتك.

- لا تزد من سرعة المحرك.
- أثناء القيادة، حافظ على سرعة المحرك (rpm أو دورة/الدقيقة) بين 2000 دورة/دقيقة و4000 دورة/دقيقة.
- لا تقم بالقيادة على سرعة واحدة لفترات طويلة، سواء كانت السرعة عالية أو منخفضة. يجب تغيير سرعة المحرك لتليين المحرك بشكل مناسب.
- تجنب التوقف الشديد المفاجئ، إلا في حالات الطوارئ، حتى يتسنى ضبط الفرامل جبدًا.
- لا تقم بقطر مقطورة أثناء أول 2000 كم من التشغيل.

#### البيوديزل

يعرف خليط الديزل المتوفر تجاريا، الذي لا يزيد محتواه من البيوديزل عن %7، باسم "ديزل B7"، وعكن استخدامه في سيارتك إذا كان البيوديزل متوافقا مع المعيار 14214 أو المواصفات المكافئة (تشير EN إلى المعيار الأوروبي). إن استخدام من مثيل إستر زيت اللفت (RME)، أو ميثيل إستر الزيوت من مثيل إستر الزيوت اللفت (FAME)، أو ميثيل إستر الزيوت النباتية (WME)، أو ما شابه، أو خلط الديزل مع البيوديزل بنسبة تتجاوز %7 سيزيد من تعرض المحرك ونظام الوقود للبلى والتلف.

#### ﴿ تبيه


وقود غير معتمدة.

- لا تستندم مطلقا أبي نوع من الوقود. سواء كان وقود دينل أو بيوديزل B7 أو غير ذلك، لا يتوافق مع أحدث مواصفات الصناعات البترولية.
- لا تستخدم أم إضافات وقود أو معالجات لم توصي بها أو تعتهدها الشركة المصنعة للسيارة

لمحة سريعة عن سيارتك نظرة عامة من الداخل / 2-2 نظرة عامة حول لوحة العدادات/ 3-2 حجرة ال*هحرك /* 4-2

## نظرة عامة من الداخل



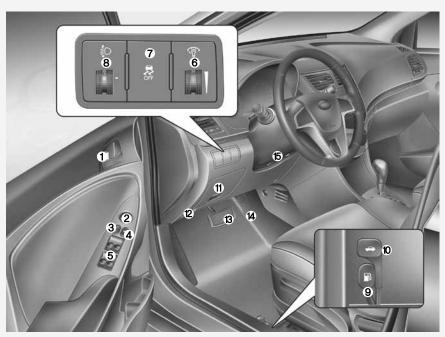

<sup>\*:</sup> إذا كانت السيارة مجهزة بذلك

ORB010001L

<sup>\*</sup> قد يختلف الشكل الفعلي عن الرسم التوضيحي.

#### نظرة عامة حول لوحة العدادات




## حجرة الهحرك


#### ■ محرك البنزيين (Kappa 1.4L)



\* : إذا كانت السيارة مجهزة بذلك

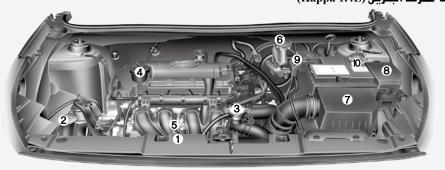

#### ■ محرك البنزين (Gamma 1.6L)

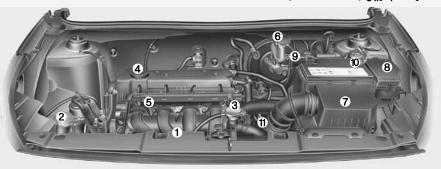


ORB073070K/ORB070001G

## ■ محرک الدیزل

خزان سائل تبريد المحركخزان سائل	
خزان سائل غسيل زجاج السيارة الأمامي 42-7	.2
غطاء الرادياتير	
غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك	.4
عصا قياس زيت المحركا	.5
خزان زيت الفرامل/القابض*	.6
منقي الهواء	.7
علبة المصاهر (الفيوزات)	.8
طرف البطارية الموجبطرف البطارية الموجب	.9
طرف البطارية السالب	.10
مقياس عمل السائل لجهاز نقل الحركة	.11
الأوتوماتيكي*	
فلتر الوقود	

\*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك

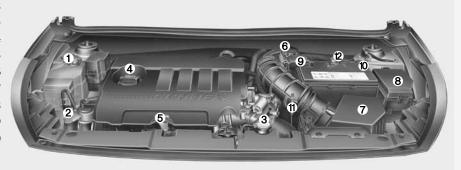

ORB070001


## نظام الأمان الخاص بسيارتك

#### الهقعد

- **مقعد السائق** (1) التحريك إلى الأمام وإلى الخلف
  - (2) زاوية ظهر المقعد
  - (3) ارتفاع وسادة المقعد
    - (4) مسند الرأس (5) مسند الذراع\*

- مقعد الراكب الأمامي (6) التحريك إلى الأمام وإلى الخلف (7) زاوية ظهر المقعد (8) مسند الرأس

- **المقعد الخلفي** (9) مسند الرأس\* (10) زاوية ظهر المقعد والطي\*
- \*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك

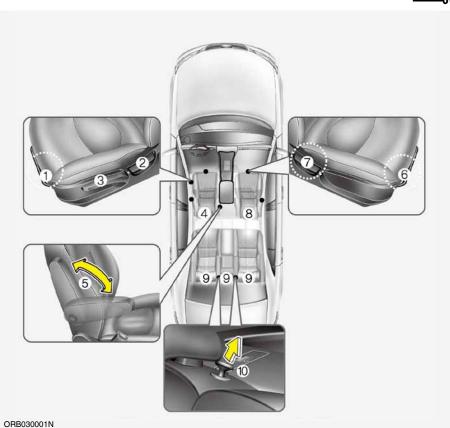

## الأشياء غير الهربوطة المربوطة المربوط

وجود الأشياء غير المربوط في منطقة قدمي سائق السيارة قد تعيق استخدام دواسات الأقدام، مما قد يتسبب في وقوع حادث. لا تضع أي شيء أسفل المقاعد الأمامية.

# ▲ نحذير ـ ضبط المقعد في وضع مستقيم

عندما تعيد ظهر الهقعد إلى وضعه الهستقيم، امسك الهقعد وقم بإعادته ببطء وتأكد من عدم وجود ركاب آذرين حول الهقعد. إذا تهت إعادة ظهر الهقعد إذا تهت إعادة ظهر الهقعد إلى الأمام مسبأ فيه، فقد يقفز ظهر الهقعد إلى الأمام مسبأ تعرض أحد الأشناص إلى الأصابة العرضية نتيجة اصطدام ظهر الهقعد به،

## 🛦 نحذير ـ مسؤولية السائق نجاه ركاب المقعد الأمامي

الركوب في سيارة مع وجود ظهر الهقعد الركوب في سيارة مع وجود ظهر الهقعد الأمامي مائلاً قد يؤدي إلي إصابة جسيمة أو ممينة عند وقوع حادث. إذا كان المقعد أوراك الراكب نحت القسم الخاص بالأرداف من حزام الأمان مما يولد ضغطاً هائلاً على منطقة البطن غير المحمية. مما قد ينجم عنم إصابات خطيرة أو ممينة. لابد أن ينصح السائق الركاب في المقعد الأمامي بالاحتفاظ بظهر المقعد في الوضع المستقيم في أي وقت تتحرك فيم السيارة.

#### 🛕 نحذیر

ل تستندم وسادة تقلل الاحتكاك بين الهقعد والراكب. فقد تنزلق أرداف الراكب أسفل جزء الججر من حزام الأمان في حالة وقوع حادث أو عند التو قف الهفاجئ. وقد ينتج عن ذلك إصابات داخلية خطيرة أو مهيتة لأن حزام الأمان لا يعمل بالكفاءة الهعتادة.

## 🛕 زُحذير ـ مقعد سائق السيارة

- لا نحاول أبدا ضبط الهقعد أثناء نحرك
   السيارة. فقد ينتج عن ذلك فقدان التحكم
   في السيارة مما يؤدي إلى وقوع حادث مسبا
   الوفاة أو الإصابة الجسيمة أو تلف الممتلكات.
- لا تدع أي شيء يتعارض مع الموضع العادي لظهر المقعد . نُخزين الأشياء في مواجهة ظهر المقعد أو بأي أسلوب أخر قد يتعارض مع القفل الصحيح لظهر المقعد يمكن أن يتسبب في إصابة جسيمة أو مهيتة عند التوقف المفاجئ أو الاصطدام.
- قم دائماً بالقيادة أو الركوب في السيارة مع وجود ظهر المقعد في الوضع المستقيم مع وضع الجزء الخاص بالأ رداف من حزام الأمان بشكل منخفض ومريح عبر الأوراك. هذا هو أفضل وضع لحمايتك حال وقوع أحد الحوادث.
- لتجنب وقوع أضرار غير ضرورية وقد تكون جسيهة للوسادة الهوائية، ضعها دائها بعيدا قدر المستطاع خلف عجلة القيادة مع الحفاظ على التحكم بشكل كافي في السيارة. يوصى بأن يكون صدرك على بُعد 250 مم (10 بوصة) على الأقل من عجلة القيادة.


#### ▲ نحذیر

بعد ضبط المقعد، تأكد دوماً من أنه مُثبت بإحكام في مكانه عن طريق محاولة نحريك المقعد إلى الأمام أو الخلف بدون استخدام ذراع نحرير القفل.

الحركة المفاجئة أو غير المتوقعة لمقعد السائق يمكن أن تتسبب في فقدك السيطرة على السيارة مما قد يؤدس إلى وقوع حادث

#### ۸ نحذیر

- التزم الحذر البالغ بحيث لا تعلق الأيدي أو الأشياء الأخرى في آلية المقعد أثناء نحريكه.
- را حيد را صور الحي المسلم الأرضية أو المقعد. فعند استخدام المقعد، قد يتدفق الغاز من الوراعة ويتسبب في وقوع حريق.
- في دالة وجود ركاب في المقاعد الخلفية،
   عليك بتو ذي الحذر أثناء ضبط وضع المقعد الأمامي.

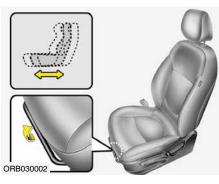


#### المقعد الأمامي '' · ' ''

#### ا*لضبط اليدوي* إلى الأمام وإلى الخلف

لتحريك المقعد إلى الأمام أو إلى الخلف:

- اجذب ذراع ضبط المقعد المنزلق الموجودة أسفل الحافة الأمامية لوسادة المقعد إلى أعلى وأبق عليها في هذا الوضع.
  - 2. اجعل المقعد ينزلق إلى الوضع الذي تريده.
  - حرر الذراع وتأكد من تأمين قفل المقعد في مكانه.


اضبط المقعد قبل قيادة السيارة، وتأكد من تثبيت المقعد بإحكام وذلك بمحاولة تحريكه للأمام وللخلف بدون استخدام الذراع. فإذا تحرك المقعد، فهذا يعنى أنه غير مثبت بشكل صحيح.

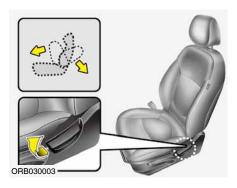

#### زاوية ظهر المقعد

لإمالة ظهر المقعد:

- انحنِ للأمام قليلاً وارفع ذراع إمالة ظهر المقعد الموجود في الجزء الخارجي من المقعد في المؤخرة.
- انحنِ للخلف على المقعد بحرص واضبط ظهر المقعد على الوضع الذي تريده.
- حرر الذراع وتأكد من تأمين قفل ظهر المقعد في مكانه. (يجب أن يعود الذراع إلى موضعه الأصلى حتى يتسنى تأمين قفل ظهر المقعد.)

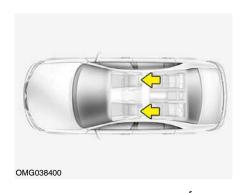




**السائق) ہــ** الموجود (*إ* 

ارتفاع وسادة الهقعد (الخاصة بهقعد السائق) لتغيير ارتفاع وسادة المقعد، ادفع الذراع الموجود خارج وسادة المقعد إلى أعلى أو إلى أسفل.

- لخفض وسادة المقعد، ادفع الذراع إلى أسفل عدة مرات.
- لرفع وسادة المقعد، اسحب الذراع إلى أعلى عدة مرات.

## مسند الرأس


تم تزويد مقعدي السائق والراكب الأمامي بمسند رأس لتحقيق سلامة وراحة الراكب. لا يوفر مسند الرأس الراحة للسائق وللركاب فحسب، بل إنه يساعد أيضاً على توفير الحماية للرأس والعنق عند حدوث اصطدام.

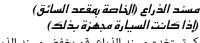


ي تستخدم مسند الذراع، قم بخفض مسند الذراع إلى أدنى نقطة.

## ▲ نحذیر

- ، لتحقيق أكبر قدر من الفعالية عند وقوع حادث، پنبغی ضبط مسند الرأس رحیث یکون الجزء الأوسط من مسند الرأس في نفس ارتفاع مرکز ثقل رأس الراکب بصفة عامة، یکون مركز ثقل رأس معظم الأشخاص مساويًا لا رتفاع مقدمة أعينهم. أيضًا، قم بضبط مسند الرأس رحيث يكون قريبًا من رأسك بقدر الأمكان ولهذا السبب، يوصى باستخدام الوسادة التى نحتفظ بالجسم بعيدأ عن ظمر
- ل ثشعّل السيارة عندما تكون مساند الرأس مخلوعة فقد يتعرض الركاب لأصابات خطيرة في حالة وقوع حادث ستساعد مساند الرأس ... في الحماية من إصابات العنق عند ضبطها بطريقة صحيحة
  - نجنب ضبط وضع مسند رأس مقعد السائق أثناء سله السيارة.

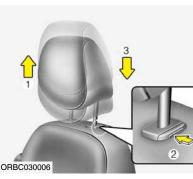


ضبط ارتفاع الهسند إلى أعلى وإلى أسفل لرفع مسند الرأس، قم بجذبه لأعلى حتى تصل إلى الوضع المطلوب (1). لخفض مسند الرأس، اضغط باستمرار على زر التحرير (2) الموجود على دعامة مسند الرأس واخفض مسند الرأس إلى الوضع المطلوب (3).

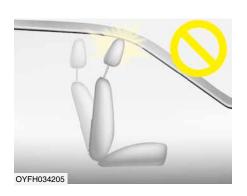

<u>۸</u> تبیه

إذا كنت متكأ على ظهر الهقعد متجمًا زحو المقدمة مع رفع مسند الرأس ووسادة المقعد، فقد يتلامس مسند الرأس مع داجب الشمس أو الأجزاء الأخرى للسيارة.

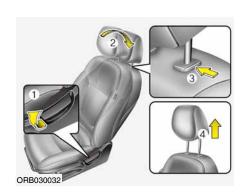

#### الأزالة

لإزالة مسند الرأس:

- 1. أمل ظهر المقعد (2) باستخدام ذراع الإمالة (1).
  - 2. ارفع مسند الرأس إلى أقصى حد ممكن.
- اضغط على زر تحرير مسند الرأس (3) مع سحب مسند الرأس لأعلى (4).



لا تسمح لأي أحد مطلقًا بأن يجلس على مقعد لا يتضمن مسندًا للرأس.



## إعادة التركيب

لإعادة تركيب مسند الرأس:

- 1. أدخل أعمدة مسند الرأس (2) في الفتحات أثناء الضغط على زر التحرير (1).
- أمل ظهر المقعد (4) باستخدام ذراع الإمالة
   (3).
- 3. اضبط مسند الرأس على الارتفاع الملائم.


## ▲ نحذیر

—— ۵ ... تأكّد دائمًا من تعشيق مسند الرأس في مكانه بعد إعادة تركيبه وضبطه بشكل مناسب



جيب ظهر المقعد (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) يقع جيب ظهر المقعد على الجانب الخلفي من ظهر مقعد الراكب الأمامي.

▲ نحذير ـ جيوب ظهر الهقعد لا تضع أشياءً ثقيلة أو حادة في جيوب ظهر الهقعد. فقد تتناثر هذه الأشياء حال وقوع حادث وتصيب راكي السيارة.

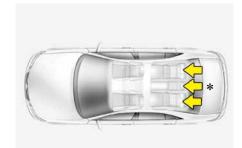

\*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك


## ضبط المقعد الخلفي *مسند الرأس*

المقعد الخلفي مزود بمساند للرأس لأمان وراحة الركاب.

. . لا يوفر مسند الرأس الراحة للركاب فحسب، بل ويساعد أيضاً على توفير الحماية للرأس والعنق عند حدوث اصطدام.


## 🗚 ٺحذير

- لتحقيق أكبر قدر من الفعالية عند وقوع حادث، ينبغي ضبط مسند الرأس رحيث يكون الجزء الأوسط من مسند الرأس في نفس ارتفاع مركز ثقل رأس الراكب. بصفة عامة، يكون مركز ثقل رأس معظم الأشخاص مساويًا لارتفاع مقدمة أعينهم. أيضًا، قم بضبط مسند الرأس بحيث يكون قريبًا من رأسك بقدر الأمكان. ولهذا السب، يوصى باستندام الوسادة التي زحتفظ بالجسم بعيدًا عن ظهر المقعد.
- ، لا تُشعَّل السيارة ومساند الرأس مخلوعة فقد يتعرض الركاب لإصابات خطيرة في حالة وقوع حادث.
- ستساعد مساند الرأس في الحماية من إصابات الرقبة الخطيرة عندما يتم ضبطها بطريقة صحيحة.
- في حالة عدم وجود أي ركاب في المقاعد الخلفية، اضبط ارتفاع مسند الرأس على أدنى وضع. يمكن أن يحد مسند رأس المقعد الخلفي من رؤية المنطقة الخلفية.

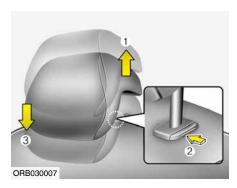

#### ضبط الارتفاع للأعلى وللأسفل (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

را بير الرأس، قم بجذبه لأعلى وصولاً للوضع المطلوب (1). لخفض مسند الرأس، قم بالدفع المستمر لزر التحرير (2) الموجود على دعامة مسند الرأس واخفض مسند الرأس إلي الوضع المطلوب (3).

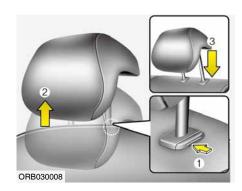

#### الفك (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

لفك مسند الرأس، قم برفعه إلي أبعد مسافة يمكن الوصول إليها، ثم اضغط على زر التحرير (1) أثناء سحبه لأعلى (2).

لإعادة تركيب مسند الرأس، أدخل عمودَيْ مسند الرأس (3) في الفتحات مع الضغط على زر التحرير (1). ثم اضبط على الارتفاع الملائم.

#### ى نحذىر


تأكد من تثبيت مسند الرأس في مكانه بعد ضبطه لتحقيق سلامة الركاب على الوحه الأمثل.

#### طي الهقعد الخلفي (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يمكن طي ظهر المقاعد الخلفية لتسهيل حمل الأشياء الطويلة أو لزيادة سعة السيارة للأمتعة.


### ۿ نحذیر

الهدف من طبي ظهر الهقعد الخلفي
(أو الوسادة) إلى أسفل هو السماح لك بحمل
أشياء أطول مما يمكن في غير وضع الطبي.
لا تسمح للركاب بالجلوس على السطح العلوي
لظهر الهقعد المطوي إلى أسفل أثناء ساله
السيارة لأن ذلك لا يعتبر وضعاً صحيحاً للجلوس و
لا يتاح فيه استندام أخرمة الأمان.
وقد يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات بالغة أو
الوفاة في حالة وقوع حادث أو التوقف المفاجئ.
يجب ألا تتجاوز الأشياء التي يتم حملها على ظهر
المقاعد الأمامية. قد يؤدي ذلك إلى
النالق الحمولة إلى أسفل في ارتفاعها السطح
النزلاق الحمولة إلى الأمام، مما يتسبب في وقوع

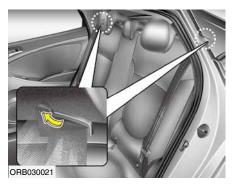


#### لطى ظهر الهقعد الخلفى إلى أسفل:

- أكد من دخول شريط حزام أمان المقعد الخلفي في الموجه للحفاظ على حزام الأمان من التلف.
- اضبط ظهر المقعد الأمامي في الوضع المستقيم وإذا لزم الأمر فقم بتحريك المقعد الأمامى إلى الأمام.
  - اخفض مساند الرأس الخلفية لأدنى وضع.

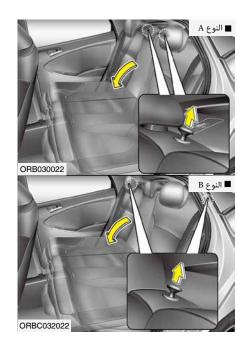

 اسحب ذراع طي ظهر المقعد، ثم قم بطي المعقد جهة مقدمة السيارة.

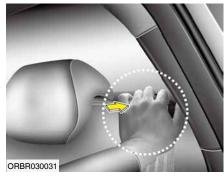

- 5. لاستخدام المقعد الخلفي، ارفع ظهر المقعد للخلف واسحبه. ادفع ظهر المقعد بإحكام حتى يستقر في مكانه. تأكد من تثبيت ظهر المقعد بإحكام في مكانه. عندما تعيد ظهر المقعد إلى وضعه المستقيم، تأكد دائماً من تثبيته في مكانه عن طريق دفع الجزء العلوي منه.
- 6. أعد حزام المقعد الخلفي إلى الوضع المناسب.

## \* ملاحظة

إذا عجزت عن سحب حزام الأمان من الضام، بعد إعادة ظهر المقعد إلى الوضع العمودي، فاضغط على حزام الأمان وظهر المقعد في الوقت ذاته. ثم اسحب الحزام إلى الخارج. وحينئذ ستتمكن من سحبه للخارج بسلاسة.

## ▲ نحذیر

عندما تعيد ظهر الهقعد الخلفي إلى وضعه المستقيم بعد طيم لأ سفل:
المستقيم بعد طيم لأ سفل:
الخرس حتى لا تتلف شريط خرام الأ مان أو الخبريم. لا تدع شريط أو إجزيم حرام الأ مان يعلق أو ينحبس في الهقعد الخلفي. تأكد من تثبيت ظهر الهقعد تماما في وضعه المستقيم وذلك عن طريق دفع السطح العلوي لمسند الظهر. وإلا، فمن الهمكن أن ينطوي الهقعد لأسفل في حالة وقوع حادث أو تو قف مفاجئ ويسمح بدخول الحمولة إلى مقصورة الركاب وقد يؤدي ذلك

# أنتبيه ـ إتلاف إبزيمات أحزمة المقاعد الخلفية

عندما تقوم بطي ظهر الهقعد الخلفي أو تضع أمتعة على وسادة الهقعد الخلفي. أدخل الأبريم في الجيب الموجود بين ظهر المقعد الخلفي والوسادة. القيام بذلك يمنع الأبريم من التلف بسبب ظهر المقعد الخلفي أو الأمتعة.

## أحزمة الأمان

أن تنبيه ـ أحزمة أمان المقاعد الخلفية عند إعادة ظهور المقاعد الخلفية إلى الوضع المستقيم، تذكر أن تعيد أحزمة الكتف الخلفية إلى وضعها المناسب سيساعد توجيه شريط حزام الأمان من خلال موجهات حزام أمان المقعد الخلفي في الحفاظ على الأحزمة من الانحشار خلف أه ذحت المقاعد

#### 🛕 زحذير ـ الحمولة

محمد أن تكون الحمولة دائماً محكمة التثبيت يجب أن تكون الحطاير في أنحاء السيارة في حالة وقوع أي اصطدام مسببة إصابة لركاب السيارة. لابد من الانتباه جيداً للأشياء الموضوعة في المقاعد الخلفية لأنها قد تصطدم براكبي المقعد الأمامي في حالة وقوع تصادم أمامي.

#### 🛕 زحذير ـ زحميل الحمولة

وه رحد بحر – رحم بين الحمولات المحرك، وأن ناقل المحرك، وأن ناقل الحركة الأوتو ماتيكي/ ناقل الحركة الأوتو ماتيكي/ ناقل الحركة الأوتو ماتيكي/ ناقل الحركة اليدوي في الفيار الأول، وأن فرامل اليد مشدودة متى أردت نحميل أو إخراج حمولة من المركبة. حيث إن عدم اتباع هذه الخطوات قد يسمح بتحرك السيارة إذا تم نقل ذراع النقل عن غير قصد إلى وضع آخر.

## نظام تأمين السلامة بواسطة حزام الأمان

#### ▲ نحذیر

- للحصول على أقصى حماية بواسطة نظام تأمين السلامة البددائما من استندام أحزمة الأمان في أي وقت تسلله فيه السيارة.
- تكون أحزمة الأمان في أقصى فعالية لهاعند وجود ظهور الهقاعد في الوضع المستقيم.
- لابد من تثبيت الأطفال في سن 12 سنة أو أقل بالطريقة الصحيحة دائماً في المقعد الخلفي. لا تسمح أبد أبركوب الأطفال في مقعد الراكب الأمامي. إذا كان لابد من جلوس طفل نجاوز الثالثة عشرة من عمره في المقعد الأمامي، فلابد من ربطه بحزام الأمان بطريقة صحيحة ولابد من نحريك المقعد إلى الخلف الى أبعد نقطة ممكنة.
- لا ترتدي أبدأ حزام الأمان بطريقة يكون فيها الجزء الخاص بالكتف نحت ذراعك أو خلف ظهرك. ارتداء الحزام في وضع غير صحيح قد يتسبب في الإصابات الخطيرة في حالة وقوع اصطدام لا بد من وضع جزء حزام الأمان الخاص بالكتف على الجزء الأوسط فوق كتفك وعبر الترقوة.
- ارجرع ان وسعت فوق صنعت وعبر العردوة. • لا تضع مطلقًا حزام أمان فوق أشياء سملة الكسر؛ ففي حالة التوقف المفاجئ أو الا صطدام، يمكن أن يتلف حزام الأمان هذه الأشيا.

(تابع)

#### (تابع)

- نجنب ارتداء أحزمة الأمان الملتوية. لا يستطيع الحزام الملتوي أداء مهمته وقد يؤدي كذلك إلى جرحك في حالة وقوع تصادم. تأكد من أن شريط الحزام مفرود وغير ملتو.
- احترس حتى لا تتلف شريط حزّام الأمان أو الأجهزة. استبدل شريط الحزام أو الأجهزة على الفور في حالة التلف.

#### ▲ نحذ س

تم تصميم أحزمة الأمان بحيث يتم حملها فوق البنية العظمية لجسم الأنسان، ولابد من ارتدائها بشكل منخف عبر الجزء الأمامي من الحوض والصدر والأكتاف بالطريقة الملائمة ولابد من نجنب ارتداء الجزء الخاص من الحزام بالأرداف عبر منطقة البطن. لابد من ضبط أحزمة الأمان بشكل محكم كما أمكن ذلك بحيث تكون ثابتة ومريحة لتوفير الحماية التي تم تصميمها من أجلها يؤدي الحزام المحاية التي المراية المتوفرة للراكب بشكل كبير. لابد من أخذ الجيطة لتجنب تلويث شريط الجزام بالهواد الصاقلة والزيوت والهواد الكيمائية وبناصة حامض البطارية. يمكن القيام بالتنظيف وبناصة حامض البطارية. يمكن القيام بالتنظيف بشكل أمن باستخدام الصابون غير الهركز والماء. بشكل أمن باستخدام الصابون غير الهركز والماء. بحث الشريط باليا أو ملوثا أو نالفا.

(تابع)

#### (تاىع)

من الضروري استبدال مجموعة الحزام بالكامل بعد ارتدائها حال وقوع تصادم شدید حتی إذا لم یکن هناك تلف وأضح في المحموعة الجبعدم أرتداء أحزمة الأمان مع وجود الأشرطة ملتوية. رجب استخدام كل مجموعة حزام أمان مع راكب واحد، فمن الخطر وضع حزام الأمان حول طفل يرقد في حضن الراكب.

#### ▲ نحذس

- · بجبعدم إدخال أي تعديلات أو إضافات بو اسطة المستخدم قد تؤدى إما إلى إعاقة تشغيل أحهزة ضبط حزام الأمان لإزالة الجزء المتدلس أو إعاقة ضبط مجموعة حزام الأمان لأزالة الجزء المتدلس
- عند ربط حزام الأمان، انتبه حتى لا ثثبّت حزام الأمان في إبزيم مقعد آخر. فذلك أمر بالغ الخطورة وقد لا تتمتع بالحماية التس يوفرها المقعد
- ل ثقدم على فك حزام الأمان ول ربطه وفكّه بشكل متكرر أثناء القبادق فقد يؤدس ذلك إلس فقدان التحكم في السيارة، ووقوع حادث يفضي إل <mark>م الهوت أو إصابات خطيرة أو تلف الهمتلكات.</mark>
  - عند ربط حزام الأمان، احرص على ألا تضع الحزام فوق أشياء صلبة أو سملة الكسر
- تأكد من عدم وحود أي حسم غريب داخل الأبزيم. فقد يؤدس ذلك إلى عدم ربط حزام الأمان بإحكام



#### التحذير من عدم ربط حزام الأمان (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)


#### ■ النوع A

وكتذكير للقائد، سيومض مصباح التحذير الخاص بحزام الأمان لمدة 6 ثوان تقريباً في كل مرة تدير فيها مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON بغض النظر عن ربط الحزام. إذا لم يتم ربط حزام الأمان بعد إدارة مفتاح التشغيل إلى وضع التشغيل ON، فسيومض مصباح التحذير الخاص بحزام الأمان مرة أخرى لمدة 6 ثوان تقريباً. إذا لم يكن حزام مقعد السائق مربوطاً عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON أو إذا انفك بعد إدارة المفتاح إلى وضع التشغيل ON، فستنطلق إشارة تنبيه صوتية للتحذير من عدم ربط حزام الأمان لمدة 6 ثوان تقريباً. هذه المرة ستتوقف إشارة التنبيه في الحال إذا تم ربط حزام الأمان (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك).

#### ■ النوع B


كتذكر للسائق، سوف تضيء المصابيح التحذيرية الخاصة بحزام أمان السائق لمدة 6 ثوان تقريبا في كل مرة تدير فيها مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON، بصرف النظر عن ربط الحزام. إذا واصلت عدم ربط حزام الأمان وقدت السيارة بسرعة تزيد عن 9 كم/ساعة، فسيبدأ مصباح التحذير المضيء في الوميض حتى تخفض السرعة إلى أقل من 6 كم /ساعة.

وإذا واصلت عدم ربط حزام الأمان وقدت السيارة بسرعة تزيد عن 20 كم/ساعة، فستنطلق إشارة التحذير الصوتية الخاصة بحزام الأمان لمدة 100 ثانية تقريبًا وسيومض مصباح التحذير المعنى.

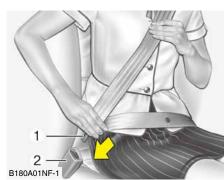


#### \* ملاحظة

إذا كنت عير قادر على سحب حزام الأمان من جهاز السحب، قم بسحب الحزام بقوة وحرره. بعدئذ سيكون بإمكانك سحب الحزام بيسر.

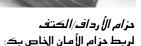

لربط حزام الأمان الخاص بك، اسحبه من جهاز السحب وأدخل اللسان المعدني (1) في الإبزيم (2). سيصدر صوت »طقطقة« عندما يثبت اللسان داخل الإبزيم.

سيتم تلقائياً ضبط حزام الأمان على الطول المناسب بعد ضبط جزء حزام الأمان الخاص بالأرداف يدوياً وبذلك يتم تثبيته بإحكام حول الأوراك. إذا انحنيت إلى الأمام بحركة بطيئة ومريحة، فسيتمدد الحزام ويسمح لك بالتحرك في شتى الاتجاهات. وعلى الرغم من ذلك، فإذا كان هناك توقف أو تصادم مفاجئ، فسيتم تثبيت الحزام في مكانه. وسوف يثبت أيضاً إذا حاولت الانحناء إلى الأمام بسرعة شديدة.

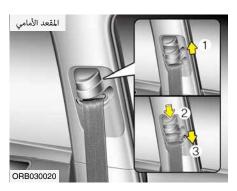

#### ضبط الارتفاع (المقعد الأمامي)

تستطيع ضبط ارتفاع مثبت حزام الكتف على واحد من 3 أوضاع للحصول على أكبر قدر من الراحة والأمان.

يجب ألا يقترب ارتفاع حزام الأمان الذي تم ضبطه من عنقك بشدة. يجب ضبط الجزء الخاص بالحزام بحيث يكون فوق صدرك والجزء الأوسط من كتفك الأقرب للباب وليس حول عنقك.

لضبط ارتفاع مثبت حزام الأمان، اخفض أو ارفع أداة ضبط الارتفاع بحيث تكون في وضع ملائم.

لرفع أداة ضبط الارتفاع، اسحبها إلى أعلى (1). لخفضها، ادفعها إلى أسفل (3) مع الضغط على زر أداة ضبط الارتفاع (2). قم بتحرير الزر لقفل المثبت في مكانه. حاول تحريك أداة ضبط الارتفاع للتأكد من أنها قد تم قفلها في مكانها.

#### ۸ نحذیر

- ة زحقق من قفل مثبت حزام أمان الكتف في مكانه على ارتفاع مناسب لا تضع أبدأ حزام أمان الكتف حول عنقك أو وحهك أحزمة الأمان التى يتم وضعها بطريقة غير صحيحة قد تتسبب في وقوع إصابات خطيرة عند وقوع حادث
- · عدم الالتزام باستبدال أحزمة الأمان بعد وقوع حادث قد بتسبب في تلف أحزمة الأمان . لديك، والتي لن تو فر الحماية في حالة وقوع تصادم آخر مما يؤدس إلى الأصابة الشخصية أو الوفاة. قم باستبدال أحزمة الأمان الخاصة بك بعد وقوع الحادث بأسرع وقت ممكن



#### لتحرير حزام الأمان: يتم تحرير حزام الأمان عن طريق الضغط على زر

تواجد الجزء الخاص بالأرداف في مستوى مرتفع جداً من خصرك، فإن ذلك يزيد من فرصة ال<del>ا</del>صابة

إذا لم يحدث ذلك، فافحص الحزام للتأكد من عدم التواء الحزام وحاول مرة أخرى.

يجب أن يرتد الحزام تلقائياً داخل جهاز السحب


التحرير (1) الموجود في إبزيم القفل.

عندما يتم تحريره.

## ۸ نحذیر

إلى الباب.

لابد من وضع حزء حزام الأمان الخاص بالأرداف رحيث يكون منخفضأ قدر المستطاع ورمر بإحكام فوق الأوراك وليس فوق خصرك. إذا في حالة وقوع تصادم رجبعدم وضع ذراعيك أسفل أو فوق الحزام. والأُ فضل، أن تكون إحدى الذراعين فوق الحزام والأخرس نحته كما هو موضح في الرسم لا ترتدى أبدأ حزام الأمان أسفل الذراع الأقرب

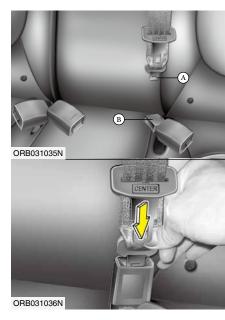


#### حزام الأمان الخلفي الأوسط ذو تقاط التثبيت الثلاث (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) لربط حزام الأمان الخلفي الأوسط: أدخل لوحة اللسان (A) في الطرف المفتوح من الإبزيم (B) حتى تسمع صوت "طقطقة" تدل على أنه تم قفل المزلاج. وتأكد من عدم انثناء الحزام.


#### ﴿ تنبيه عند استخدام حزام أمان الهقعد الخلفي الأوسط، يجب استخدام الأبزيم الذي يحمل العلامة "CENTER" (أوسط).

### 🋕 نحذیر

في حالة استخدام حزام الأمان الخلفي الأوسط، يجب أن تقفل جميع لوحات وأنبازيم اللسان. وفي حالة عدم قفل أية لوحة لسان أو إبزيم، فستزيد فرصة الأصابة في حالة التصادم.

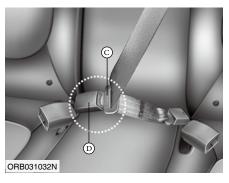

اسحب لوحة اللسان (C) وأدخلها في الطرف المفتوح من الإبزيم (D) حتى تسمع صوت "طقطقة" تدل على أنه تم قفل المزلاج.
تأكد من عدم انثناء الحزام.
ستكون هناك "طقطقة" مسموعة عند قفل اللسان في الإبزيم. يتم ضبط حزام الأمان أوتوماتيكيًا حسب الطول المناسب فقط بعد ضبط حزام الحجر يدويًا بعيث يتم تثبيته بإحكام حول الأرداف، وفي حالة الميل للأمام بحركة بطيئة وسهلة، فإن حزام الأمان يتمدد ويسمح لك بالتحرك بسلاسة. أما في حالة التوقف المفاجئ أو الاصطدام، فإن حزام الأمان يتم تعشيقه في موضعه. كما سيتم تعشيقه أيضًا في حالة محاولتك الميل للأمام بسرعة كبيرة.

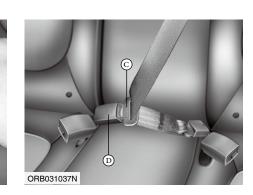

لتحرير حزام الأصان الخلفي الأوسط: اضغط على زر التحرير (1) على الإبزيم (D) وأزل لوحة اللسان من الإبزيم (D).



لغصل حزام الأمان الخلفي الأوسط: أدخل مفتاحًا أو أداة ذات طرف رفيع في الحز الموجود على الإبزيم.

## \* ملاحظة


صل دائماً لوحة اللسان بالإبزيم حتى في حالة عدم استخدامها.




دزام الأمان الخاص بالأرداف (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) لربط دزام الأمان الخاص بك: لربط حزام الأمان من النوع الذي يحتوي على نقطتي تثبيت، أدخل اللسان المعدني (1) في إبزيم القفل(2) . سيصدر صوت "طقطقة" مسموعة عندما يثبت اللسان داخل الإبزيم. افحص كي تتأكد من

الحزام.

تثبيت الحزام بالطريقة الصحيحة ومن عدم التواء

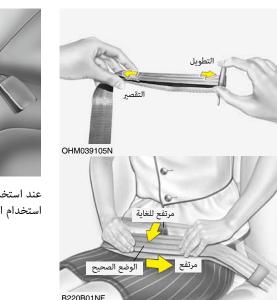



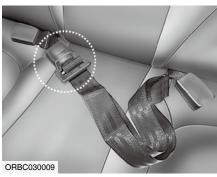

عند استخدام حزام المقعد الأوسط الخلفي، يجب استخدام الإبزيم الذي يحمل العلامة "CENTER".



لتحرير حزام الأمان:

عندما تريد تحرير حزام الأمان، اضغط على الزر (1) الموجود في إبزيم القفل.

## ♠ نحذير

نختك آلية عمل تثبيت حزام الأرداف الأوسط عن آليات تثبيت حزام المان الكتف في المقعد الخلفي. عن المتعد الخلفي. عند ربط أحزمة أمان الكتف في المقعد الخلفي أو حزام أمان الأرداف الأوسط، تأكد من أنها قد تم إدخالها في الأبازيم الصحيحة للحصول على أكبر قدر من الحماية يو فره نظام حزام الأمان مع التأكد التشغيل السليم.




سيتم قفل جهاز سحب حزام الأمان في مكانه عند توقف السيارة فجأة أو محاولة الراكب الانحناء إلى الأمام بسرعة كبيرة. في بعض التصادمات الأمامية، سيتم تنشيط ناظم الشد المسبق لحزام الأمان ويجذب حزام الأمان ليكون أكثر تلامساً مع جسم الراكب.



إن سيارتك مجهزة بنظام شد مسبق لحزامي أمان السائق والراكب الأمامي. الغرض من هذا الضمان هو ضمان ملاءمة أحزمة الأمان بإحكام مع جسم الراكب في بعض أنواع الاصطدامات الأمامية. عند وقوع اصطدام أمامي شديد بدرجة كافية، يمكن تنشيط نظام الشد المسبق لأحزمة الأمان.

#### ۩ نحذیر

لسلا متك، احرص على عدم ارتخاء شريط الحزام أو انتثاثه واحرص دائمًا على الجلوس في الوضع الصحيح بالمقعد

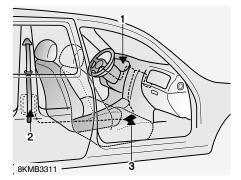

عادةً ما يتكون نظام الشدد المسبق لحزام الأمان من المكونات التالية:

وتتضح أماكنها في الرسم التوضيحي:

- مصباح تحذير الوسادة الهوائية SRS (نظام التثبيت الإضافي)
- 2. مجموعة نظام الشد المسبق لجهاز السحب
- 3. وحدة التحكم في نظام التثبيت الإضافي SRS

#### ۩ نحذیر

- 1. لَا بُدُ أَن يُعمل حزام الأ مان بشكل صحيح وأن يتم ضبطه في الوضع المناسب برجاء قراءة واتباع جميع المعلو مات والاحتياطات الهامة الواردة في هذا الدليل عن ميزات سلامة الراكب بما في ذلك أخزمة الأمان والوسائد الهوائية
- 2. تأكد دائماً من أنك والركاب معك ترتدون أحزمة الأمان بطريقة صحيحة

#### \* ملاحظة

- عند تنشيط نظام الشد المسبق لحزام الأمان،
   قد يصدر صوت عال ومسحوق دقيق على
   شكل دخان يمكن رؤيته في مقصورة الركاب.
   هذه هي ظروف التشغيل العادية ولا تشكل خطورة.
- وبالرغم من كون هذا المسحوق الدقيق غير ضار، فقد يتسبب في التهاب الجلد ويجب عدم استنشاقه لفترات طويلة.
- اغسل جميع مناطق الجلد التي تعرضت له جيداً بعد الحادث الذي يتم فيه تنشيط أحزمة الأمان ذات نظام الشد المسبق.
- با أن المحس الذي ينشط الوسادة الهوائية لنظام التثبيت الإضافي SRS متصلاً بحزام الأمان المزود بنظام الشد المسبق، فسوف يضئ مصباح تحذير الوسادة الهوائية لنظام التثبيت الإضافي اللهي الموجود في لوحة التحكم لما يقرب من 6 ثوان.
- بعد إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل "ON"، ينبغي أن ينطفئ بعد ذلك.

#### ﴿ تنبيه

أذا كان حزام الأمان الهزود بنظام الشد الهسبق الذا كان حزام الأمان الهزود بنظام الشد الهسبق الا يعمل بشكل صحيح، فسيضيء مصباح التحذير الموائية لنظام التثبيت الأضافي. إذا لم يضئ مصباح التحذير الخاص بالوسادة الهوائية لنظام التثبيت الأضافي SRSعند إدارة مفتاح الأشعال إلى وضع التشغيل ON أو ثوان، أو إذا أضاء أشاء قيادة السيارة. فقم من فضلك بفحص نظام الشد الهسبق لحزام الأمان أو نظام الوسادة الهوائية الخاصة بنظام التثبيت نظام الوسادة وكيل HYUNDAI المعتمد في أقرب وقت مهكن.

#### ▲ نحذیر

- مد تحميم أنظهة الشد الهسبق للعمل مرة واحدة فقط. يجب استبدال نظام الشد الهسبق لحزام الأمان بعد تنشيطه. يجب دائما استبدال جميع أحزمة الأمان من أي نوع كانت بعد ارتدائها أثناء وقوع اصطدام.
- تصبح آليات مجموعة نظام الشد الهسبق لحزام الأمان ساخنة أثناء التشغيل لا تلمس مجموعة نظام الشد الهسبق لحزام الأمان لنضع دقائق بعد تنشيطها.
- لا نحاول فحص أنظمة الشد المسبق لحزام
   الأ مان أو استبدالها بنفسك. يجب أن يتم ذلك
   لدس أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.
  - نجنب تعرض مكونات نظام الشد المسبق لحزام الأمان للاصطدام.
  - ل أحاول صيانة نظام الشد المسبق لحزام الأمان أو إصل حه بأي شكل من الأشكال.
- الاستعمال غير السليم لمكونات نظام الشد المسبق لحزام الشد المسبق لحزام الأمان، وعدم الالتزام بالتحذيرات الخاصة بعدم تعريضها لل صطدام أو تعديلها أو فحصها أو استبدالها أو صيانتها أو إصلاحها، قد يؤدي إلى عدم تشغيلها بشكل صحيح أو التنشيط غير المتعمد مما يتسبب في التعرض لأصابة عالة ة

(تابع)

#### الا حتياطات الخاصة رحزام الأمان

#### 🋕 نحذیر

لابد أن يرتدي جميع ركاب السيارة أحزمة الأمان الخاصة بهم في جميع الأوقات

تعمل أحزمة الأمان وأنظمة تثبيت الأطفال على تقليل مخاطر تعرض جميع الركاب بإصابات خطيرة أو مميتة عند حدوث تصادم أو تو قف مغلب م

في دالة عدم استندام حزام الأمان، قد يقترب الركاب بشدة من إحدى الوسائد الهوائية الهنفوخة أو يصطدمون بهيكل السيارة الداخلي أو قد يندفعوا خارج السيارة، ارتداء أحزمة الأمان بالشكل الصحيح يقلل كثلاهاً من هذه الهخاطر.

اتبع دائماً الأحتياطات الخاصة أخزمة الأمان والوسائد الهوائية ومقاعد الركاب التي يحتوي عليها هذا الدليل.

## ∕∫ تنبه

السيارة أو ركو بهار

ربها تتلف إصل دات الهيكل في الهنطقة الأمامية للمركبة نظام دزام الأمان للمركبة ذا الشداد . لذا، نوصي بصيانة النظام لدى أدد وكل = HYUNDAI المعتهدس.

قم دائماً بارتداء أحزمة الأمان عند قيادة

• إذا كان من الضرورس التخلص من السيارة

أو نظام الشد المسبق لجزام الأمان، فعليك

الا تصال بأحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين

#### الرضع والأطفال الصغار

لابد أن تكون على دراية بالمتطلبات الخاصة بدولتك. لابد من وضع مقاعد للأطفال الصغار و/أو الرضع وتثبيتها في المقعد الخلفي بالشكل المناسب. لمزيد من المعلومات عن استخدام هذه الأنظمة، راجع »نظام تأمين سلامة الأطفال« في هذا القسم.

#### ▲ نحذیر

الحد المسيح المسيحة المسيدة في سيارتك بالطريقة الصحيحة في جهيع الأوقات بها في ذك الأطفال الرضع والصغار. لا تقم أبدأ بوضع الطفل بين ذراعيك أو في حضك أثناء ركوب السيارة. التقمي القوى العنيفة الناجمة عند الاصطدام بطفلك من ذراعك وتصدمه في الهيكل الداخلى للسيارة. استخدم دائماً نظام تأمين الحين الداخلى للسيارة.

سلامة الأطفال المناسب لطول ووزن طفلك.

#### \* ملاحظة

يحصل الأطفال الصغار على أفضل حماية من الإصابة عند وقوع حادث إذا تم تثبيتهم بالطريقة الصحيحة في المقعد الخلفي باستخدام نظام تأمين سلامة الأطفال الذي يتوافق مع متطلبات معايير الأمان الخاصة بدولتك. قبل شراء أي نظام لتأمين سلامة الأطفال، تأكد أن به الملصق الذي يضمن توافقه مع معايير الأمان في بلدك. لابد أن يكون نظام التثبيت ملائماً لطول ووزن طفلك. افحص الملصق الموجود على نظام تأمين سلامة الأطفال للحصول على هذه المعلومات. راجع »نظام تأمين سلامة الأطفال« في هذا القسم.

#### الأطفال الأكبر حدية

لابد من جلوس الأطفال الذين تكبر أجسادهم عن أنظمة تأمين سلامة الأطفال في المقعد الخلفي واستخدامهم لأحزمة الأرداف/الكتف المتاحة. لابد من تثبيت جزء حزام الأمان الخاص بالأرداف بإحكام فوق الأوراك بحيث يكون منخفضاً قدر الإمكان. تحقق من مدى ملائمة الحزام بصفة دورية. تحرك الطفل قد يزحزح الحزام بعيداً عن موضعه. يحصل الأطفال على أقصى درجات الأمان عند وقوع حادث إذا كان قد تم تثبيتهم في المقعد الخلفي باستخدام نظام تثبيت مناسب. إذا كان لابد من جلوس طفل أكبر جسماً (فوق سن 12 عام) في المقعد الأمامي، فلابد من تثبيته بإحكام باستخدام حزام الأرداف والكتف المتاح ولابد من ضبط المقعد إلى الخلف قد الإمكان. لابد من تثبيت الأطفال تحت سن 12 عام بإحكام في المقعد الخلفي. لا تضع أبداً الأطفال تحت سن 12 سنة في المقعد الأمامي. لا تضع أبداً مقعد أطفال متجهاً للخلف في المقعد الأمامي للسيارة. إذا لامس حزام الكتف عنق الطفل أو وجهه قليلاً، فحاول وضع الطفل بالقرب من وسط السيارة. إذا ظل حزام الكتف ملامساً لوجه الطفل أو عنقه، فينبغى استخدام أحد أنظمة تأمين سلامة الأطفال مرة أخرى.

# ﴿ نُحذير ـ وضع أحزمة الكتفعلى الأطفال الصغار

- لا تترك حزام الكتف يلامس عنق الطفل أو وحمه بتاتاً أثناء سلاه السيارة.
- إذا لم يتم ارتداء أحزمة الأمان بالطريقة الصحيحة وضبطها على الأطفال فسوف يكون هناك خطر الوفاة أو الأصابة الخطيرة.

### السيدات الدوامل

يوصى باستخدام أحزمة الأمان مع السيدات الحوامل لتقليل خطر الإصابة عند وقوع حادث. عند استخدام حزام الأمان، لابد من وضع الجزء الخاص منه بالأرداف بحيث يكون منخفضاً ومحكماً قدر الإمكان على الأوراك وليس فوق البطن.استشر طبيبك للحصول على بعض التوصيات الخاصة.

### 🛕 زحذير ـ السيدات الحوامل

يجب على النساء الحوامل عدم وضع الجزء الخاص الأرداف من حزام الأمان على منطقة البطن إطلاقاً، حيث يوجد الجنين، ولا أعلى البطن حيث يمكن أن يضغط الحزام على الجنين عند وقوع تصادم

#### الشنص الهصاب

لابد من استخدام حزام الأمان عند نقل أحد الأشخاص المصابين. استشر طبيبك للحصول على التوصيات عندما الضرورة.

### شخص واحد لکل حزام

يجب ألا يحاول فردين اثنين (ما في ذلك الأطفال) استخدام حزام أمان واحد. حيث يزيد ذلك من شدة الإصابة عند وقوع حادث.

#### لا تضطبع

لتقليل فرص الإصابة في حالة وقوع حادث وللحصول على أقصى درجة من الفعالية لنظام التثبيت، لابد من جلوس جميع الركاب في وضع الانتصاب، ويجب أن تكون المقاعد الأمامية في وضع مستقيم أثناء تحرك السيارة.

لن يوفر حزام الأمان الحماية المناسبة إذا كان الشخص مضطجعاً في المقعد الخلفي أو إذا كان المقعد الأمامي في وضع مائل.

### ▲ نحذیر

الركوب مع وجود ظهر المقعد في وضع مائل يزيد من إمكانية تعرضك للإصابات الخطيرة أو الهمينة في حالة التصادم أو الو قوف المفاجئ. تتضاءل الحماية التي نحصل عليها من نظام التثبيت (أحزمة الأ مان والو سائد الهوائية) كثالها بسبب إمالة مقعدك البد من ربط أحزمة الأ مان بإحكام على الأوراك والصدر كي تعمل بالطريقة الصحيحة كلما زاد ميل ظهر المقعد، كلما زاد نظر انزلاق أوراك الراكب نحت حزام أمان الأرداف مما يؤدي إلى إصابات داخلية نطيرة أو سيضرب حزام الكتف عنق الراكب نحد ائما من جلوس السائقين والركاب في مقاعدهم بحيث تكون ظهورهم في وضع جيد وتكون أحزمة الأمان مربوطة بالطريقة الصحيحة مع وجود ظهور المقعد في الوضع المستقيم.

## العناية بأحزمة الأمان

يجب عدم تفكيك أو تعديل أنظمة أحزمة الأمان مطلقاً. بالإضافة إلى ذلك، لابد من العناية بها للتأكد من عدم تلف أحزمة الأمان أو جهاز الحزام بسبب مفاصل المقعد أو الأبواب أو أي أنواع أخرى من سوء الاستخدام.

### ▲ نحذیر

عندما تعيد ظهر الهقعد الخلفي إلى وضعه المستقيم بعد طيه لأسفل، احترس من إتال ف شريط أو إبزيم حزام الأمان. تأكد من أن شريط أو إبزيم حزام الأمان ليس متعلقاً أو مشدودا في المقعد الخلفي. حزام الأمان الذي يحتوي على شريط أو إبزيم تالف لا يكون بالقوة الكافية وقد ينقطع عند حدوث تصادم أو تو قف مفاجئ مما يؤدي إلى الأصابة

### الفحص الدوري

يوصى بفحص جميع أحزمة الأمان بصفة دورية للتعرف على وجود أي نوع من التآكل أو التلف. لابد من استبدال أحزمة الأمان التالفة بأسرع ما يمكن.

### احتفظ بالأحزمة نظيفة وجافة

لابد من الاحتفاظ بأحزمة الأمان نظيفة وجافة. إذا السخت الأحزمة، فمن الممكن تنظيفها باستخدام محلول الصابون غير المركز والماء الدافئ. يجب عدم استعمال مواد التبييض أو الصباغة أو المنظفات القوية أو المواد الكاشطة لأنها قد تتلف وتضعف الأقمشة.

### متى يتم استبدال أحزمة الأمان؟

ينبغي استبدال مجموعة أو مكونات حزام الأمان المستخدمة بالكامل إذا تعرضت السيارة إلى حادث. يجب أن يتم الاستبدال حتى إذا لم يكن هناك تلفاً واضحاً. لابد من التوجه بالأسئلة الإضافية عن تشغيل حزام الأمان إلى وكيل HYUNDAI المعتمد.

## نظام تأمين سلامة الأطفال (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

لابد من جلوس الأطفال الموجودين بالسيارة دامًا في المقعد الخلفي ويجب تأمينهم بشكل صحيح للتقليل من خطر التعرض للإصابة عند وقوع حادث أو التوقف فجأة أو القيام بمناورة مفاجئة. وفقاً لإحصائيات الحوادث، تزيد فرصة حماية الأطفال إذا في المقاعد الخمافية عنها في المقاعد الخمافية. يجب أن يستخدم الأطفال كبار الحجم الذين لا يناسبهم نظام تأمين سلامة الأطفال أحد أحزمة المقاعد الموجودة في السيارة. يجب أن تكون على دراية بالمتطلبات الخاصة بدولتك. ويجب وضع مقاعد الأطفال الصغار و/أو ببحب أن تستخدم أنظمة تأمين سلامة الأطفال الرضع وتثبيتها في المقعد الخلفي بالشكل المناسب. يجب أن تستخدم أنظمة تأمين سلامة الأطفال المتعار و/أو يجب أن تستخدم أنظمة تأمين سلامة الأطفال المتعار و/أو يجب أن تستخدم أنظمة تأمين سلامة الأطفال

أنظمة تأمين سلامة الأطفال مصممة ليتم تثبيتها في مقاعد السيارة باستخدام حزام الأرداف أو جزء الحزام الأرداف/الكتف، أو باستخدام مثبت الربط و/أو نقاط التثبيت لأيزوفيكس (إذا كانت السيارة مزودة بذلك).

إذا لم يتم إحكام تثبيت أنظمة تأمين سلامة الأطفال جيداً، فمن الممكن أن يتعرضوا للإصابة أو الوفاة عند وقوع اصطدام. بالنسبة للأطفال الصغار والرضع، فيجب استخدام مقعد أطفال أو مقعد الدفعة

قبل شراء نظام معين لتأمين سلامة الأطفال، عليك التأكد من ملاءمته لمقاعد سيارتك وأحزمة الأمان بها ولطفلك. اتبع كل تعليمات الشركة المصنعة المرفقة عند تركيب نظام تأمين سلامة الأطفال.

### ▲ نحذیر

 يجب تركيب نظام تأمين سلامة الأطفال في المقعد الخلفي. لا تضع أبدآ مقعد الأطفال الصغار أو الرضع في مقعد الراكب الأمامي.

إذا وقع حادث وتسبب في انتفاخ الوسائد الهوائية الجانبية للراكب، فإن ذلك يلحق إصابة بالفة أو يقتل الطفل الجالس في مقعد الأطفال الصغار أو الأطفال الرضع. ولذلك استخدم نظام تأمين سلامة الأطفال في المقعد الخلفي فقط من السيارة.

- يصبح حزام الأمان أو نظام تأمين ساامة الطفل ساخنا جدا إذا ثرك في سيارة مغلقة في يوم مشمس حتى إذا لم تبدو درجة الحرارة ذارج السيارة مرتفعة. تأكد من فحص غطاء وأبازيم الهقعد قبل وضع الطفل عليه.
- عندما لا يكون نظام تأمين سلامة الأطفال
   قيد الاستخدام، قم بتخزينه في منطقة
   الأمتعة أو قم بربطه بواسطة حزام الأمان
   حتى لا يتطاير للأمام عند التوقف المفاجئ
   أو وقوع حادث
- قد يتعرض الأطفال إلى الاصابة الخطيرة أو
  الوفاة بسبب أحد الوسائد الهوائية المنفوخة.
   لابد من جلوس جميع الأطفال حتى أولئك الذي
  تكبر أجسامهم على أنظمة تأمين سلامة
  الأطفال في المقعد الخلفي.

### ۵ زحذ بر

لتقليل احتمالية الأصابات الخطيرة أو الهمينة:


- · سوف يكون الأطفال رجميع أعمارهم أكثر أمناً عند تثبيتهم في المقعد الخلفي من المكن أن يصطدم الطفل الراكب في مقعد <mark>ا</mark> الراكب الأمامي بالوسادة الهوائية الهنفوخة مما يتسب في وقوع إصابات خطيرة أو
  - تبع دائماً تعليمات التركيب والاستخدام الواردة الشركة المصنعة لنظام تأمين سلامة الأطفال.
- تأكد دائماً من تثبت مقعد الطفل بالطريقة الصحيحة في السيارة ومن تثبيت طفلك باحكام في مقعد الطفل
- لا تقم أبدأ بوضع الطفل بين ذراعتك أو <mark>فی مضنک أثناء رکوب السیارق ستدفع</mark> القوم العنيفة الناجحة عند الأصطدام بطفلک من ذراعک وتصدمه فی الهبکل الداخلي للسيارق
- لا تضع أبدأ حزام الأمان فوقك أنت والطفل فقد يضغط حزام الأمان بشدةعند وقوع حادث على الطفل مها يتسبب في وقوع إصابات داخلية خطيرة

(تابع)

- إ! تستخدم أبدأ جامل الأطفال أو مقعد تأمين الأطفال الذي يتج تعليقه بخطاف على ظهر المقعد، فإن هذا لا يو فر الأمان المناسب عند وقوع حادث
- تصبح أحزمة الأمان ساخنة حداً خاصة عند ركن السيارة فين ضوء الشمس الهياشن أفحص دائماً أبازيم حزام الأمان قبل ربطه على
- في حالة وقوع حادث، يُرحى التوجّه إلى وكيل هيوندان المعتهد لفحص نظام أمان الأطفال، وحزام الأمان، ونظام التثبيت بالأ شرطة ، والخطاف السفل<u>ى .</u>
- في حالة عدم وجود مساحة كافية لتركيب نظام أمان الأطفال بسبب مقعد السائق، عليك تركيب النظام في المقعد الخلفي

- إ! تترك أبدأ الأطفال دون مراقبة في السيارة حتى ولو لفترة قصالوق قد ترتفع درجة حرارة السيارة يسرعة مما يلحق إصابات بالغة بالأطفال الموجودين داخلهان حتى الأطفال الصغار رهكنهم زحريك السيارة دون قصد أو تعليق أنفسهم بالنوافذ أو بقفلوا السيارة على أنفسهم أوعلى الآخرين
  - لا تسمح لطفلين اثنين أو أم شخصين باستخدام نفس حزام الأمان
- غالباً ما بتدرك الأطفال وبغيروا موضعهم بطريقة غير ملائمة. لا تترك أبدأ الأطفال يركبون مع ومود حزام أمان الكتف أسفل الذراع أو خلف الظهر. قم دائماً بوضع وتثبيت الأطفال في المقعد الخلفي.
- لا تسمح للطفل بالوقوف على قدمته أو الركوع على ركبتيه فوق المقعد أو في أرضية السيارة أثناء سللمها. أثناء حدوث تصادم أو توقف مفاحئ، قد يرتطم الطفل بالهيكل الداخلي للسيارة بشكل عنيف مما يؤدي إلى الأصابة الخطبيرة.

(تابع)

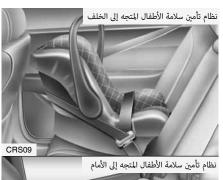



### استخدام نظام تأمين سلامة الأطفال

يوصى بشدة باستخدام مقعد الأطفال أو مقعد الرضع للأطفال الصغار والرضع. لابد أن يكون حجم مقعد الأطفال الصغار أو الرضع مناسباً للطفل ويجب تثبيته عا يتوافق مع تعليمات المصنع. لدواعي السلامة، نوصي باستخدام نظام تأمين سلامة الأطفال في المقاعد الخلفية.

### 🗚 نحذیر

### أحذير ـ تركب مقعد الأطفال


- قد يتعرض الأطفال إلى الإصابة الخطيرة أو الوفاة عند وقوع تصادم إذا لم يتم تثبيت نظام تأمين سلامة الأطفال في السيارة بالطريقة الصحيحة ولم يتم تثبيت الطفل في نظام تأمين سلامة الأطفال بالشكل الصحيح.
- عليك قراءة تعليهات الشركة الهصنعة الهرفقة مع نظام تأمين سلامة الأطفال قبل تكبيم
- إذا لم يعمل حزام الأمان كما هو موضح في هذا القسم، فقم بفحص النظام فوراً لدى أحد موزعى HYUNDAI المعتمدين.
- عدم الالتزام بالتعليمات الواردة بهذا الدليل پخصوص نظام تأمين سلامة الأطفال والتعليمات المرفقة مع نظام تأمين سلامة الأطفال قد يزيد من خطر التعرض للإصابة و/ أو شدتها في حال وقوع حادث.
  - إذا منع مسند الرأس بالهركبة التركيب السليم لهقعد الأطفال (كما هو موضح في دليل نظام مقعد الأطفال)، فيجب عندئذ إعادة ضبط مسند الرأس لوضع الجلوس المناظر أو إزالته تمامًا.



تثبيت نظام تأمين سلامة الأطفال باستندام 2. قم بتركيب مزلاج حـ درام الأرداف والكتف لتركيب نظام تأمن سلامة الأطفال في المقعدين واضح. ضع زر التحرير و

لتركيب نظام تأمين سلامة الأطفال في المقعدين الخلفيين الطرفيين أو المقعد الأوسط، عليك بإتباع التالي:

 ضع نظام تأمين سلامة الأطفال في المقعد وقم بتوجيه حزام الأرداف/الكتف حوله أو فوقه متبعاً تعليمات الشركة المصنعة لنظام تأمين سلامة الأطفال. تأكد من عدم التواء شريط حزام الأمان.

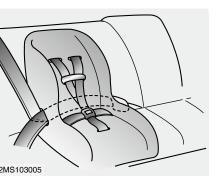

تركيب نظام تأمين سلامة الأطفال باستندام دزام الأرداف (علم الهقعد الخلفي الأوسط) راذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

لتركيب نظام تأمين سلامة الأطفال في المقعد الخلفي الأوسط، عليك القيام بالتالي:

- ضع نظام تأمين سلامة الأطفال على المقعد الخلفي الأوسط.
  - 2. اسحب لسان المزلاج من حزام الأرداف.
- قم بتوجیه حزام الأرداف عبر نظام تأمین السلامة وفقاً لتعلیمات الشركة المصنعة للمقعد.
- 4. قم بتثبیت إبزیم حزام المقعد وضبط حزام الأرداف من أجل تثبیت نظام تأمین سلامة الأطفال بإحكام عن طریق شد الطرف الحر الحزام. بعد تركیب نظام تأمین سلامة الأطفال، حاول تحریكه فى كل الاتجاهات للتأكد من تركیبه بإحكام.






ملءمة نظام تأمين سلامة الأطفال لأوضاع المقعد الخاصة بأوربا ـ بالنسبة لدول أوروبا استخدم مقاعد تأمين الأطفال التي تم اعتمادها رسمياً والمناسبة لأطفالك. ارجع إلى الجدول التالي عند استخدام مقاعد تأمين الأطفال.

وضع الجلوس			فئة العمر	
الأوسط الخلفي	الجانب الخارجي	الراكب الأمامي الخلفي	فئة العمر	
U	U	UF	0: حتى 10 كجم (0 - 9 أشهر)	
U	U	UF	0+: حتى 13 كجم (0 - سنتين)	
U	U	UF	I: 9 كجم إلى 18 كجم (9 أشهر - 4 سنوات)	
U	U	UF	II & III كجم إلى 36 كجم (4 - 12 سنة)	

U: يناسب الصنف »العام« من أنظمة التثبيت المعتمدة للاستخدام في فئة الوزن هذه

3. قم بتثبيت إبزيم حزام المقعد واتركه يتخلص من أي ارتخاء موجود. بعد تركيب نظام تأمين سلامة الأطفال، حاول أن تحركه في .. جميع الاتجاهات كي تتأكد من أنه قد تم تثبيته بإحكام.

إذا احتجت إلى ربط الحزام، فزد من سحب الشريط نحو جهاز السحب. عند فك إبزيم حزام المقعد وتركه يرتد، سيقوم جهاز السحب أوتوماتيكياً بالرجوع إلى حالته العادية لاستخدام القفل الطارئ للراكب الجالس.

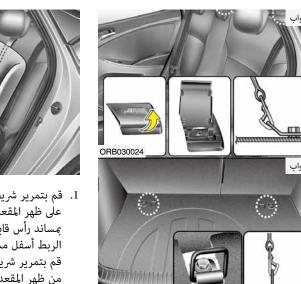

*تركيب مقعد تأمين سلامة الأطفال باستخدام نظام » تثبيت الأربطة « (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)* توجد ماسكات خطاطيف مقعد أمان الأطفال على الرف خلف المقاعد الخلفية أو على الأرضية خلف المقاعد الخلفية.



- 1. قم بتمرير شريط مقعد تأمين سلامة الأطفال على ظهر المقعد. بالنسبة للسيارات المزودة بمساند رأس قابلة للضبط، قم بتمرير شريط الربط أسفل مسند الرأس وبين عموديه، أو قم بتمرير شريط الربط على الجزء العلوي من ظهر المقعد.
  - قم بتوصيل خطاف شريط الربط بحامل تثبيت نظام تأمين سلامة الأطفال المناسب وربطه لتأمين المقعد.

## ▲ نحذیر

سيتعرض الطفل إلى الأصابة الخطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تثبيت نظام تأمين سلامة الأطفال في السيارة با اطريقة الصحيحة ولم يتم تثبيت الطفل في نظام تأمين سلامة الأطفال بالشكل الصحيح.

اتبع دائماً تعليمات مصنع مقعد الأطفال عند التركيب والاستخدام

### 🛕 نحذير ـ شريط الربط


ل تقم بتركيب أكثر من نظام واحد لتأمين سلامة الأطفال على نقطة التثبيت السفلية الخاصة به قائدة المقاعد الخاصة به في المتعددة قد يؤدي إلى كسر نقاط التثبيت أو مثبتات الربط، مما يؤدي إلى إصابة خطيرة أو اله فاة.

## 🛕 نُحذير ـ فحص نظام تأمين سلامة الأطفال

تأكد من أن نظام تأمين سلامة الأطفال قد تم تثبيته عند طريق دفعه وجذبه في ازجاهات <u>مختلفة. أنظمة تأمين سلامة الأطفال المثبتة </u> بالطريقة غير الملائمة قد تتأرجح أو تلتوس أو تميل مما يؤدس إلى الوفاة أو الأصابة الخطيرة.


### 🛕 زُحذیر ۔ تثبیت نظام تأمین سا!مة الأطفال

- · تم تعمیم وسائل تثبیت نظام تأمین سلامة الأطفال رحيث تقاوم فقط الأحمال التم تسبها أنظهة تأمين سلامة الأطفال الهثبتة بالطريقة الهلائمة. رجبعدم استندامها بأس حال مع أحزمة أمان البالغين أو ربط وتوصيل الأشياء أو الجهاز بالسيارة.
- · قد لا يعمل شريط الربط بالشكل الملائم إذا تم تثبیته فی مکان آخر غیر مثبت الرباط

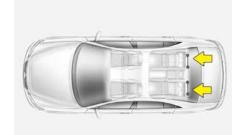

تثبت نظام تأمين سلامة الأطفال باستخدام نظام »أيزوفيكس« ونظام »تثبيتُ الْأربطة « ` (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

إن أيزوفيكس هي طريقة قياسية لتركيب مقاعد الأطفال تعمل على إلغاء الحاجة إلى استخدام حزام مقعد كبار قياسي لتثبيت المقعد في السيارة. وتتيح هذه الطريقة تثبيتاً أكثر إحكاماً وموقعاً إيجابياً مع إضافة ميزة التركيب الأسهل والأسرع. يمكن تركيب المقعد المزود بنظام ISOFIX فقط إذا كان معتمدًا للاستخدام مع السيارة بالتحديد أو للاستخدام العام مع جميع السيارات طبقاً لمتطلبات ECE-R.

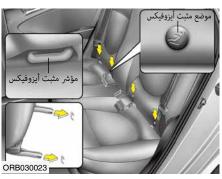

توجد ملصقات نظام التثبيت أيزوفيكس في الجزء السفلى من جوانب ظهور المقاعد الخلفية. تشير هذه الملصقات إلى موضع نقاط التثبيت السفلية الخاصة بنظام تأمين سلامة الأطفال إذا كانت السيارة مجهزة به.

تم تزويد المقعدين الخلفيين الطرفيين بزوج من مثبتات أيزوفيكس بالإضافة إلى نظام تثبيت أربطة علوي مناظر على الجانب الخلفي من مسند الظهر. توجد مثبتات أيزوفيكس بين وسادة المقعد ومسند الظهر، وهي مميزة برمز أيزوفيكس.

للتركيب، يجب تعشيق موصلات نظام تأمين سلامة الأطفال أيزوفيكس الموجودة بالسيارة (انتظر إلى أن تسمع صوت طقطقة، وتحقق من أي مؤشرات بصرية قد تظهر على نظام تأمين سلامة الأطفال وتحقق جيدًا مرة أخرى من خلال جذب النظام)

يلزم تثبيت نظام تأمين سلامة الأطفال ذو الاعتماد العام وفقا لمعيار 44 ECE-R بشريط ربط علوي يتم ربطه في نقطة تثبيت علوية مناظرة توجد في مسند الظهر كإجراء إضافي.

يجب أن يتم تركيب واستخدام مقعد الأطفال وفقاً لدليل التركيب المرفق مع مقعد أيزوفيكس.

### ▲ نحذیر

عند استندام نظام التثبيت «أيزوفيكس« في السيارة لتثبيت نظام تأمين سلامة الأطفال في المقعد الخلفي، لابد من تثبيت حميع صفائح أو ألسنة المزاليج المعدنية الموجودة في أخرمة أمان المقاعد الخلفية غير المستخدمة في السيارة بإحكام في أبازيم أخرمة الأمان الخاصة بهم ولابد من سحب شريط حزام الأمان خلف نظام تأمين سلامة الأطفال لمنع الطفل من الوصول

سحب شريط حزام الأمان خلف نظام تأمين سلامة الأطفال لهنع الطفل من الوصول والأمساك بأخرمة الأمان التي لم يتم سحبها قد تسمح صفائح أو ألسنة المزالج المعدنية غير الهثبتة للطفل بالوصول إلى أخرمة الأمان التي لم بتم سحبها وقد بنتج عن ذلك

خنقه وإصابته إصابة بالغة أو وفاة الطفل في

 لا تضع أي شيء دول الخطاطيف السفلية.
 واحرص أيضًا على أل يعلق حزام الأمان في الخطاطيف السفلية.

مقعد تأمين سلامة الأطفال.

### لتثبيت مقعد تأمين سلامة الأطفال:

 لربط مقعد تأمين سلامة الأطفال بنقطة التثبيت أيزوفيكس السفلية، قم بإدخال مزلاج مقعد تأمين سلامة الأطفال في نقطة التثبيت أيزوفيكس. ستسمع صوت »طقطقة«.

#### ﴿ تنبيه

ل تدع شريط دزام أمان الهقعد الخلفي يتعرض للخدش أو الشد بسب مزلاج الهقعد الهزود بنظام أيزوفيكس ونقطة تثبيت أيزوفيكس أثناء عملية التركيب

 قم بتوصيل خطاف شريط الربط بحامل تثبيت نظام تأمين سلامة الأطفال وربطه لتأمين المقعد. (راجع الصفحة السابقة.)

### ▲ نحذیر

- لا تقم بتركيب مقعد تأمين سلامة الأطفال في المقعد الأوسط بالمقعد الخلفي باستخدام ... نقاط تثبيت أيزوفيكس
- نقاط تثبيت أيزوفيكس مجهزة فقط للمقعدين الخلفيين الطرفيين الأيسر والأرهن
- لا تسيء استخدام نقاط التثبيت أيزوفيكس من خلال محاولة ربط مقعد تأمين سلامة الإطفال في الهقعد الأوسط الخلفي بنقاط التثبيت أيزوفيكس.
- عند وقوع اصطدام، قد لا تكون نقاط التثبيت أيزوفيكس الخاصة بمقعد تأمين سلامة الأطفال قوية بدرجة تكفى لتثبيت مقعد تأمين سلامة الأطفال جيداً في المقعد الأ وسط الخلفى وقد تنفك، مما يؤدى إلى إصابة خطيرة أو الوفاة

(تابع)

- لا تقم بتركيب أكثر من نظام واحد لتأمين سلامة الأطفال على نقطة التثبيت السفلية الخاصة به فالحمل الزائد غير الملائم قد يؤدى إلى فك نقاط التثبيت أو مثبت الربط، مما يـوُدس إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.
- قم بربط مقعد تأمين سلامة الأطفال الأيزوفيكس أو المتوافق مع أيزوفيكس فقط بالمواقع الصحيحة المبينة في الرسم التو ضيحى.
- اتبع دائماً تعليمات الشركة الهصنعة لنظام تأمين سلامة الأطفال الخاصة بالتركيب والاستخدام

### مل ئمة نظام تأمين سل مة الأطفال لهو اضع نظام أبزوفيكس ـ بالنسة لدول أوروبا

	لام أيزوفيكس	مواضع نف				
الخلفي الأوسط	الخلفي الطرفي (جانب الراكب)	الخلفي الطرفي (جانب السائق)	الراكب الأمامي	وسيلة التثبيت	فئة الحجم	فئة الوزن
-	X	X	-	ISO/L1	F	حقيبة أطفال
-	X	X	-	ISO/L2	G	حقيبه أطفال
-	IUF	IUF	-	ISO/R1	E	0: حتى 10 كجم
-	IUF	IUF	-	ISO/R1	Е	
-	IUF	IUF	-	ISO/R2	D	0+: حتى 13 كجم
-	X	X	-	ISO/R3	С	
-	IUF	IUF	-	ISO/R2	D	
-	X	X	-	ISO/R3	С	
-	IUF	IUF	-	ISO/F2	В	1: من 9 حتى 18 كجم
-	IUF	IUF	-	ISO/F2X	B1	
-	IUF	IUF	-	ISO/F3	A	

IUF = مناسب لنظام تأمين سلامة الأطفال أيزوفيكس المتجه إلى الأمام من الفئة العالمية ومعتمد للاستخدام في فئة الوزن.

" = موضع أيزوفيكس ليس مناسباً لنظام تأمين سلامة الأطفال أيزوفيكس في فئة الوزن هذه و/أو

B - ISO/F2: نظام تأمين سلامة الأطفال الرضع المتجه للأمام ذو الارتفاع المنخفض (بارتفاع 650 مم)

B1 - ISO/F2X: نظام تأمين سلامة الأطفال الرضع المتجه للأمام ذو السطح الخلفي من النوع الثاني المتميز بارتفاع منخفض (بارتفاع 650 مم)

C - ISO/R3: نظام تأمين سلامة الأطفال الرضع المتجه للخلف ذو الحجم الكامل

D - ISO/R2: نظام تأمين سلامة الأطفال الرضع المتجه للخلف ذو الحجم المنخفض


E - ISO/R1: نظام تأمين سلامة الأطفال المتجه للخلف مناسب لحجم الأطفال الرضع

F - ISO/L1: نظام تأمين سلامة الأطفال ذو الوضع الجانبي الأيسر (حقيبة أطفال)

G - ISO/L2: نظام تأمين سلامة الأطفال ذو الوضع الجانبي الأيمن (حقيبة أطفال)

 <sup>\*</sup> لا يمكن تركيب ISO/R2 و ISO/R3 إلا في الموضع الأمامي من مقعد الراكب.
 \* فئات أحجام ووسائل تثبيت نظام تأمين سلامة الأطفال أيزوفيكس
 :A - ISO/F3 المراحة الأرامة الأطفال الرضع (CRS) المتجه للأمام ذو الارتفاع الكامل (بارتفاع 720 مم)

## الوسادة الهوائية ـ نظام التثبيت الأضافي (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

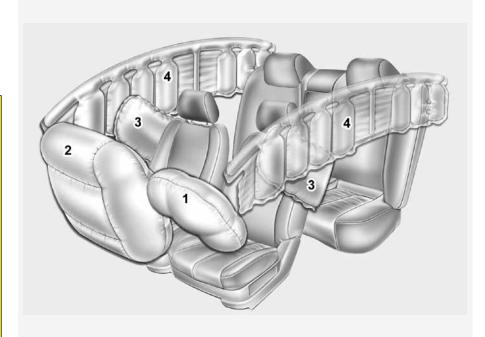

\* قد تختلف الوسائد الهوائية الموجودة بالفعل في السيارة عن الرسم التوضيحي.

OYF039050

- \*الوسادة الهوائية الأمامية الخاصة بالسائق
  - (2) الوسادة الهوائية الأمامية للراكب\*
    - (3) الوسادة الهوائية الجانبية\*
    - (4) الوسائد الهوائية الستائرية\*
    - \*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك

### 🛕 نُحذير ـ الوسائد الهوائية وأحزمة الأمان

- حتى في السيارات الهزودة بوسائد هوائية،
   يجبعليك دائها أنت والركاب ارتداء أحزمة
   الأمان الهتو فرة في السيارة للتقليل من خطر
   الإصابة وشدتها عند اصطدام أو انقلاب
   السيارة.
- يحتوي نظام الأمان الإضافي والشدادات على
  مواد كيميائية قابلة للإنفجار.
   في حالة تفكيك مركبة دون إزالة نظام
  الأمان الإضافي والشدادات منها، فربما
  يندلع حريق قبل تفكيك المركبة.
   نوصيك بالإتصال بأحد وكلاء HYUNDAI
   الهعتمدين.
- دافظ على أجزاء نظام الأمان الأضافي والأسلاك بمنأس عن الميام أو أية سوائل. في حالة تعطل مكونات نظام الأمان الإضا في بسبب التعرض لميام أو لسوائل، فربما يتسبب ذلك في نشوب حريق أو التعرض لإصابات خطيسة.

### كيفية عمل نظام الوسادة الهوائية

- لا تعمل الوسادة الهوائية إلا عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع ON (تشغيل) أو START (بدء التشغيل).
- تنتفخ الوسائد الهوائية على الفور في حال وقوع اصطدام أمامي أو جانبي خطير (إذا كانت السيارة مزودة بوسائد هوائية جانبية أو وسائد هوائية ستائرية) للمساعدة في حماية الركاب من التعرض لإصابات جسدية خطيرة.
  - لا توجد سرعة محددة ستنتفخ عندها الوسائد الممائنة.
- بوجه عام، الوسائد الهوائية مصممة للانتفاخ وفقاً لقوة الاصطدام واتجاهه.
  - يحدد هذان العاملان ما إذا كانت سترسل المحسات إشارة الانتفاخ الإلكترونية أم لا.
- يعتمد انتفاخ الوسادة الهوائية على عدة عوامل
   من بينها، سرعة السيارة وزاويا التصادم وقوة
   وصلابة السيارات أو الأشياء التي ارتطمت بها
   سيارتك عند الاصطدام.
  - ومع ذلك، فالعوامل ليست قاصرة على تلك المذكورة أعلاه فقط.
- ستنتفخ الوسائد الهوائية الأمامية بالهواء تماماً، ثم ستفرغ الهواء على الفور. من المستحيل عملياً رؤيتك انتفاخ الوسائد الهوائية أثناء الحادث.
- ومن المحتمل أكثر أن ترى ببساطة الوسائد الهوائية مفرغة ومعلقة خارج أماكن تخزينها بعد الاصطدام.

- للمساعدة في توفير الحماية في الاصطدامات الشديدة، يجب أن تنتفخ الوسائد الهوائية
- برعة انتفاخ الوسادة الهوائية ناجمة عن الفترة القصيرة للغاية التي يقع خلالها التصادم والحاجة إلى وجود الوسادة الهوائية بين الراكب وتركيبات السيارة قبل اصطدام الراكب بتلك التركيبات.
- تقلل سرعة انتفاخ الوسادة الهوائية من احتمال وقوع إصابات خطيرة أو مهددة للحياة عند وقوع التصادم ولذا كان هذا الجزء من تصميم الوسادة الهوائية ضرورياً. الوسادة الهوائية أيضاً إلى التعرض لإصابات عادة ما تشمل سجحات بالوجه وكدمات وكسر في العظام وفي بعض الأحيان حدوث المزيد من الإصابات البالغة، لأن تلك السرعة أيضاً تتسبب في تمدد الوسائد الهوائية بقوة
- توجد بعض الحالات النادرة التي يمكن أن
  يسبب فيها التلامس مع الوسادة الهوائية
  بعجلة القيادة إصابات مهيتة، خاصة إذا
  كان الراكب في وضع شديد القرب من عجلة
  القيادة.

- ▲ نحذیر
- لتفادي الأصابة الشنصية البالغة أو الوفاة الناجهة عن انتفاخ الوسائد الهوائية عند حدوث التصادم، يحب على السائق الجلوس في أبعد مكان للخلف عن الوسادة الهوائية بعجلة القيادة (مسافة بين السائق وعجلة القيادة لا تقل عن 250 مي). يجب على الراكب الأمامي أن يقوم دائماً بحريك مقعده إلى أقصى مكان للخلف بقدر بالمكان والجلوس مع إرجاع ظهره للخلف في المقعد.
- · نتنفخ الوسادة الهوائية فوراً في حال وقوع اصطدام، وقد يتعرض الركاب للإصابة بسبب قوة زمدد الوسادة الهوائية إذا كانوا في وضع غير مناسب.
- ، قد يتسبب انتفاخ الوسادة الهوائية في إصابات عادة ما تشمل كدمات في الوجه أو الجسد، وإصابات بسبب الزجاج المحطم أو حروق بسبب المواد المتفجرة.

#### الضوضاء والدخان

عند انتفاخ الوسائد الهوائية، يسمع صوت عال مع انتشار دخان ومسحوق في الهواء داخل السيارة.ويعتبر هذا أمراً طبيعياً ناتج عن اشتعال نظام نفخ الهواء. بعد انتفاخ الوسائد الهوائية، قد تشعر بصعوبة في التنفس نتيجةً لاحتكاك كل من حزام الأمان والوسادة الهوائية يصدرك، وكذلك يسبب استنشاق الدخان والمسحوق. لذا فإننا نحثك على فتح الأبواب و/أو النوافذ بأسرع ما رمكن بعد وقوع التصادم للتقليل من ضيق التنفس ومنع التعرض للدخان والمسحوق لفترات

وبالرغم من أن الدخان والمسحوق مواد غير سامة، فمن الممكن أن تتسبب في التهاب الجلد (العبنين والأنف والحلق...إلخ). إذا كانت هذه الحالة، فقم بالاغتسال والشطف ماء بارد فوراً وزيارة الطبيب إذا استمرت الأعراض.

### ▲ نحذی

عند انتفاخ الوسائد الهوائية، فإن الأجزاء المتصلة بالوسادة الهوائية الهوجودة في عجلة القيادة <mark>.</mark> و/أو لوحة العدادات و/أو في كل من حاني إطاري السقف أعلى الأبواب الأمامية والخلفية تصبح ساخنة حدل لتحنب الأصابق لل تلمس الهكونات الداخلية في مناطق نخزين الوسادة الهوائية بعد انتفاخ الوسادة الهوائية على الفور





بحظر تركيب نظام تأمين الأطفال في مقعد الراكب الأمامي

لا تقم أبداً بوضع نظام تأمين لسلامة الأطفال متجه للخلف في مقعد الراكب الأمامي.

. إذا انتفخت الوسادة الهوائية، فقد ترتطم بنظام تأمين سلامة الأطفال المتحه للخلف مما يؤدي إلى حدوث إصابة بالغة أو مميتة. علاوة على ذلك، يجب عليك كذلك عدم وضع نظام تأمين سلامة أطفال متجه للأمام في مقعد الراكب الأمامي. `

إذا انتفخت الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، فقد تؤدى إلى حدوث إصابات بالغة أو مميتة بالطفل.

### ▲ نحذیر

- نحنب استخدام نظام أمان الأطفال المواحه للخلف على مقعد محمى بوسادة هوائية نشطة أمامه، حيث رمكن أن يؤدي ذلك على وفاة الطفل أو الحاق إصابات خطيرة بم
- خطر شديد! [[ تستخدم نظام تأمين سلامة الأطفال المتجه للخلف على الهقعد المحهى بوسادة هو ائية في مقدمته!
- لا تقم أبدأ بتركيب نظام تأمين سلامة الأطفال في مقعد الراكب الأمامي. إذا انتفخت الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، فقد تؤدي إلى حدوث إصابات بالغة
- عند جلو س الأطفال في المقعدين الخلفيين الجانبيين الهزودين بوسائد هوائية جانبية، فيحب التأكد من وضع نظام تأميين سل<u>امة</u> الأطفال في أقصى مكان بعيداً عن جانب الياب بقدر الأمكان، وتثبيت قفل نظام تأمين سلامة الأطفال في موضعه. من الهمكن أن يتسبب انتفاخ الوسادة الهوائية الحانبية أو الوسادة الهوائية الستائرية في الأصابة أو الوفاة نتيجة لا تسا<mark>ع</mark> التصادم




### مصباح نحذير الوسادة الهوائية

الغرض من مصباح التحذير الخاص بالوسادة الهوائية في لوحة العدادات (التابلوه) هو تنبيهك باحتمال وجو مشاكل في نظام التثبيت الإضافي (SRS). عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON، يجب أن يومض مصباح المؤشر أو يضيء لمدة 6 ثوان تقريباً، ثم ينطفئ بعدها.

قم بفحص النظام في حالة:

- عدم إضاءة المصباح لفترة وجيزة عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON.
- يبقى المصباح مضيئاً بعد إضاءته لما يقرب من 6 ثوان.
  - إضاءة المصباح أثناء سير السيارة.
- يومض المصباح عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON.

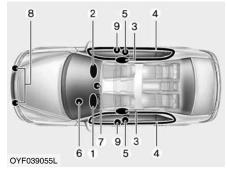

### وظائف ومكونات نظام التثبيت الإضافي SRS

يتكون نظام التثبيت الإضافي SRS من المكونات التالية:

- 1. وحدة الوسادة الهوائية الأمامية للقائد\*
- 2. وحدة الوسادة الهوائية الأمامية للراكب\*
  - 3. وحدات الوسادة الهوائية الجانبية\*
  - 4. وحدات الوسائد الهوائية الستائرية\*
    - \*5. مكونات شداد جهاز السحب
- مصباح تحذير الوسادة الهوائية SRS (نظام التثبيت الإضافي)
  - وحدة التحكم في نظام التثبيت الإضافي (SRSCM)
    - محسات التصادم الأمامي
    - 9. محسات التصادم الجانبية\*
    - \*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك

تقوم وحدة التحكم في نظام التثبيت الإضافي بمراقبة جميع مكونات نظام التثبيت الإضافي بصفة مستمرة عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل "ON" لتحديد ما إذا كان التصادم شديدًا بدرجة تتطلب انتفاخ الوسادة الهوائية أو تشغيل نظام الشد المسبق لحزام الأمان. سيضيء مصباح التحذير الخاص بالوسادة الهوائية المزودة بنظام التثبيت الإضافي SRS (♣) لمفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON، وبعدها يجب أن ينطفئ مصباح التحذير الخاص بالوسادة الهوائية أن ينظفئ مصباح التحذير الخاص بالوسادة الهوائية المزودة بنظام التثبيت الإضافي SRS(♣).


### ▲ نحذیر

إذا وقعت أي من الحالات التالية، فإن ذلك يشير إلى حدوث عطل في نظام التثبيت الأضافي SRS. استعن بأحد موزعي HYUNDAI المعتمدين لفحص نظام الوسادة الهوائية في أقرب وقت ممكن.

- لم يضئ الهصباح بعد فترة وجيزة عند إدارة مفتاح الأشعال إلى وضع التشغيل ON.
- يبقى المصباح مضيئاً بعد إضاءته لما يقرب من 6 ثو ان.
  - ، يضيء الهصباح أثناء نحرك السيارة.
- يومض الهصباح عندما يكون مفتاح التشغيل في وضع التشغيل ON.

### نظام الأمان الخاص بسيارتك



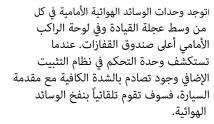



عندما يتم النفخ، ستنفصل القطاعات المثبتة بشكل مبأشر في أغطية الوسادة تحت الضغط الناتج عن تمدد الوسائد الهوائية. زيادة الفتحات في الأغطية سوف تسمح بعد ذلك بالانتفاخ الكامل للوسائد الهوائية.



الوسادة الهوائية المنفوخة بالكامل مع ربط حزام الأمان بالطريقة الصحيحة يعوقان حركة السائق أو الراكب إلى الأمام مما يقلل من خطر إصابة الرأس والصدر.

بعد اكتمال الانتفاخ ، تبدأ الوسادة الهوائية في إفراغ الهواء مما عِكِّن السائق من مواصلة الرؤية الأمامية والقدرة على توجيه وتشغيل وحدات التحكم الأخرى.



### ▲ نحذیر

- عند تركيب داوية ملطف الجو السائل
   داخل السيارة، لا تضعها بالقرب من مجموعة
   العدادات أو سطح لوحة التحكم.
   فقد تصبح قذيفة متطايرة خطيرة وتسبب
   الإصابة إذا انتفخت الوسادة الهوائية
   للراكب.

### ۸ نحذیر

و إذا تم تفخ أدد الوسائد الهوائية، فقد تسمع ضوضاء عالية يتبعما تصاعد غبار دقيق. مذه الحالات تعتبر طبيعية وليست خطيرة يتم تعبئة الوسائد الهوائية بهذا الغبار الدقيق. الغبار الناتج أثناء نفخ الوسادة الهوائية قد يميّج الجلد أو العين وأيضا قد الربو لدس بعض الأشخاص. اغسل دائماً جميع مناطق الجلد المتعرضة للغبار بشكل جيد باستندام بالهياه الفاترة ومحلول صابون معتدل بعد وقوع حادث تم فيه نفخ الوسائد الهوائية.

و يعمل نظام التثبيت الأضافي فقط عندما يكون مفتاح الأشعال في وضع التشغيل ON. يكون مفتاح الأشعال في وضع التشغيل SRS. أو استمر تشغيله باستمرار بعد الأضاءة لهد 6 ثو ان عندما يكون مفتاح الأشعال في وضع التشغيل "ON"، أو بعد بدء تشغيل الهمرك وإضاءته أثناء القيادة، فلن يعمل نظام التثبيت الأضافي بالشكل الهلائم. إذا حدث ذلك، فقم بفحص سيارتك في الحال لدى وكيا الهلاللمدي

تابع)

#### (تابع)

قبل استبدال الهصهر أو فصل أطراف
البطارية، قم بإدارة مفتاح الأشعال إلى
الوضع LOCK (قفل) واخلع مفتاح الأشعال.
إل زخلع أو تستبدل الهصهر (الهصاهر)
الهرتبطة بالوسادة الهوائية عندما يكون
مفتاح الأشعال في وضع التشغيل ON عدم
الالتزام بهذا التحذير سوف يؤدي إلى إضاءة
مصباح زحذير الوسادة الهوائية الخاصة
بنظام التثبيت الإضافي "\* " SRS.



### الوسادة الهوائية الأمامية للقائد (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

سيارتك مجهزة بنظام التثبيت الإضافي (الوسادة الهوائية) وأحزمة للأرداف/الكتف في موضعي الجلوس لكل من السائق والراكب الأمامي. تم نقش إشارات وجود النظام وهي حروف"SRS AIR" أو "BAG" أو "AIR BAG" في وسادة اللوحة الموجودة في عجلة القيادة وفي وسادة اللوحة الأمامية الجانبية للراكب فوق صندوق القفازات.

يتكون نظام التثبيت الإضافي من وسائد هوائية تم تركيبها تحت أغطية الوسادة في وسط عجلة القيادة واللوحة الأمامية الجانبية للراكب فوق صندوق القفازات.



يهدف نظام التثبيت الإضافي إلى تزويد سائق السيارة و/أو الراكب الأمامي بحماية إضافية إلى تلك الحماية التي يوفرها نظام حزام الأمان وحده في حالة وقوع تصادم أمامي بالشدة الكافية.

### ▲ نحذیر

استخدم دائماً أحزمة الأمان وأنظمة تثبيت السخدم دائماً أحزمة الأمان وأنظمة تثبيت الطفال. في كل رحلة وكل وقت ومع جميع الركاب يتم نفخ الوسادة المواثية بقوة على إبقاء الركاب في الوضع الملائم للحصول على أكبر قدر من الاستفادة من الوسادة المواثية، على أكبر قدر من الاستفادة من الوسادة قد يتعرض الركاب الذين لا يرتدون على الإطلاق قد يتعرض الركاب الذين لا يرتدون على الإطلاق الرعابة شديدة عندما تتتفخ الوسادة المواثية. اتبع دائما الاحتياطات الخاصة بأحزمة الأمان والوسائد المواثية وسلامة الركاب التي يحتوي عليما هذا الدليل. لتقليل احتمالية الإصابات الخطيرة أو الممينة والحصول على أكبر قدر من الأمان من نظام التثبيت الخاص بك:

- لا تضع طفلاً في أي مقعد أطفال أو مقعد معزز في المقعد الأمامي.
- ABC اربط دائها إبزيم مقعد الأطفال في المقعد الخلفي. حيث أنه المكان الأكثر أمنا للأطفال في أي سن كي يركبوا فيه.
- الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية قد تؤذي الركاب الموجودين في وضع غير ملائم في المقاعد الأمامية.

(تابع)

#### (تابع)

- قم بتدريك مقعدك إلى الخلف قدر المستطاع عن الوسائد الهوائية مع استمرار التحكم في السيارة.
- يجب ألا يجلس أو يتكأ الركاب بالقرب من الوسائد الهو ائية دون ضرورة. قد يتعرض السائقين أو الركاب الموجو دين في وضع غير مناسب للإصابة الشديدة بسبب انتفاخ الوسائد الهو ائية.
- لا تتكئ أبدأ مقابل الباب أو الكتيفة المركزية. اجلس دائماً في وضع مستقيم.
- يجبعدم وضع أشياء فوق أو بالقرب من
   وحدات الوسادة الهوائية الهوجودة في عجلة
   القيادة ولوحة التحكم ولوحة الراكب الأمامي
   الهوجودة فوق صندوق القفازات لأن ذلك قد
   يؤدي إلى الضرر إذا تعرضت السيارة لتصادم
   بالشدة التى تكفى لنفخ الوسائد الهوائية.
- ب التعبث أو تفصل أسلاك نظام التثبيت الأضافي أو أي مكونات أخرى منه. القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع الأصابة بسبب نفخ الوسائد الهوائية غير المقصود أو تعطيل عمل نظام التثبيت الأضافي.

(تابع)


- إذا استمر مصباح زحذير الوسادة الهوائية ﴿
  انظام التثبيت الإضافي SRS مضيئاً أثناء
   قيادة السيارة، فقم بفحص نظام الوسادة
   الهوائية بأسرع ما رهكن لدس وكيل
   HYUNDAI المعتجد.
- يتم استخدام الوسائد الهوائية لهرة واحدة فقط قم باستبدال الوسادة الهوائية في الحال لدى وكيل HYUNDAI المعتمد بعد أن تنتفذ
- تم تعميم نظام التثبيت الأضافي لنفخ الوسائد الهوائية فقطعندما يكون التصادم بالشدة الكافية وعندما تكون زاوية التصادم أقل من 30 درجة من محور السيارة الطولي الأمامي بالأضافة إلى ذلك، سيتم نفخ الوسائد الهوائية لهرة واحدة فقط لابد من وضع أحزمة الأمان في حميع الأوقات.
- لا يتم نفخ الوسائد الهوائية الأمامية في
  التصادم الجاني أو الخلفي أو حالات الانقلاب
  بالأضافة إلى ذلك لن يتم نفخ الوسائد
  الهوائية الأمامية في التصادمات الأمامية
  التي تكون أقل من الحد الأدنى اللازم
   للانتفاخ.

(تابع)

#### (تابع)

- يجبعدم وضع نظام تأمين سلامة الأطفال
   مطلقاً في المقعد الأمامي.
   قد يتعرض الرضيع أو الطفل لإصابة شديدة
   أو الوفاة بسبب انتفاخ الوسادة الهوائية في
   حالة وقوع حادث.
- لابد من تثبيت الأطفال الأقل من 12 سنة
  دائماً بالطريقة الملائمة في الهقعد الخلفي.
   لا تسمح أبد أبركوب الأطفال في مقعد
  الراكب الأمامي. إذا كان لابد من جلوس
  طفل نجاوز الثالثة عشرة من عمره في الهقعد
  الأمامي، فلابد من ربطه أو ربطها بحزام
  الأمان بطريقة صحيحة ولابد من نحريك
  الماعد إلى الخلف أكبر قدر مستطاع.
- للحصول على أكبر قدر من الحماية في جميع أنواع التصادمات، لأبد من ارتداء جميع الركاب بها في ذلك السائق لأ حزمة الأمان الخاصة بهم سواء كان وضع جلو سهم مزود بالوسادة الهوائية أم لا وذلك لتقليل خطر الإصابة الخطيرة أو الوفاة في حالة التصادم. لا نجلس أو تتكئ بالقرب من الوسائد الهوائية دون ضرورة أثناء سلله السيارة.

- الجلوس بوضع غير ملائم أو بعيداً عن الموضع الملائم قد يؤدى إلى إصابة خطيرة أو مميتة عند وقوع أحد الأصطدامات
- ، البد من حلوس جهيم الركاب في وض<u>م</u> مستقيم مع وجود ظهر المقعد في وضع مستقيم ويكون حلوسهم فنن وسط وسادة المقعد مع ارتداء حزام الأمان وتمديد أرجلهم بشكل مريح وأقدامهم في الأرضية إلى أن يتم ركن السيارة وخلع مفتاح الأشعال.
- البدمن أنيتم نفخ نظام الوسادة الهوائية الخاصة بنظام التثبيت الأضافي SRS بسرعة كبالعة لتوفير الحماية في حالة الأصطدام إذا كان أحد الركاب بعيداً عن الهوضع الصحيح بسبب عدم ارتداء حزام الأمان، فقد ز<mark>حتک الو سادة الہو ائية با لراکب بقوة کبالہۃ</mark> مما يؤدس إلى إصابات خطيرة أم مميتة.

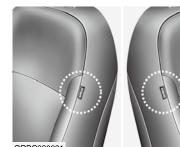




جميع حالات التصادم الجانبية.

لا تسمح للركاب بالا تكاء بالرأس أو الجسم على الأبواب أو وضع أذرعهم على الأبواب أو إخراج أذرعهم من النوافذ أو وضع أشياء بين أجسامهم والأبواب في حالة جلوسهم في مقاعد مزودة بوسائد هو ائية جانبية و/أو ستائرية.

الوسائد الهوائية الجانبية مصممة بحيث لا تنتفخ إلا عند وقوع حوادث التصادم الجانبية ويعتمد انتفاخ

الوسائد على شدة وزاوية وسرعة ونقطة التصادم.

لم يتم تصميم الوسائد الهوائية الجانبية للانتفاخ في

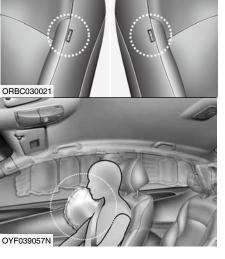

### الوسادة الهوائية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)


سيارتك مزودة بوسادة هوائية للصدمات الجانبية في كل من المقعدين الأماميين. الغرض من نظام الوسائد الهوائية هو تزويد سائق السيارة و الراكب الأمامي بحماية إضافية إلى جانب الحماية التي يوفرها حزام الأمان.

### ۸ نحذیر

- الوسادة الهوائية الجانبية هي نظام تكميلى لأ نظمة أحزمة الأمان ولا تعتبر بديا! عنها.
- لذا، رجب ارتداء أحزمة الأمان دائماً أثناء سلاه
- لا تنتفخ الوسائد الهوائية إلا في حالات تصادم حانيية معينة وهي تلك الحالات التي يكون فيها التصادم على درجة من القوة الكافية لألحاق إصابة بالغة بركاب
- للحصول على أفضل مستويات الحماية من نظام الوسائد الهوائية للصدمات الحانيية ولتفادى الأصابة الناجهة عن انتفاخ الوسادة الهوائية الحانبية، رجيعلي كل من ركات المقاعد الأمامية والخلفية (إذا كانت مزودة) الجلوس في وضع مستقيم مع ربط أحزمة الأمان بطريقة صحيحة
- لا تستخدم أم من أغطية المقاعد الإضافية. استخدام أغطية المقاعد قد يؤدس إلى تقليل أو منع فعالية النظام

(تابع)

- لا ترکب أم كماليات على أم من جوانب الوسادة الموائية الجانبية أو بالقرب منها
- لا تضع أم أشياء على الوسادة الهوائية أو بين الوسادة الهوائية وحسدك
- لا تضع أم أشياء (مثل المظلة أو حقيبة، أو ما شابه ذلك) بين الباب الأمامي والمقعد الأمامي.
- مثل تلك الأشياء قد تصبح أجساماً متطايرة خطيرة وتؤدي إلى حدوث إصابة في حال انتفاخ الوسادة الهوائية الحانيية الأضافية
- · لتفادم انتفاخ الوسادة الهوائية الجانبية بشكل مفاجئ مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة شخصية ، نجنب حدوث الصدمات رمحس الصدام الجانبج عندما يكون مفتاح الأشعال فى وضع التشفيل.
- إذا كان المقعد أو غطاء المقعد تالفأ، فيرجى فحص السيارة وإصلاحها لدى موزع HYUNDAI المعتمد حيث أن سيارت*ك* مجهزة بوسادة هوائية للوقاية من التصادم الجانبي.

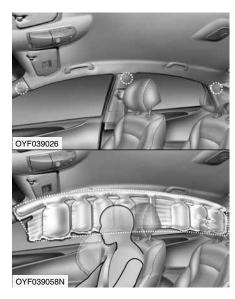

### الوسادة الهوائية الستائرية (اذا کانت السبآرة مجهزة بذلک)

توجد الوسائد الهوائية الستائرية على امتداد جانبى إطارى السقف أعلى الأبواب الأمامية والخلفية.

وتم تصميم تلك الوسائد للمساعدة على حماية رءوس ركاب المقعد الأمامي والمقعد الخلفي الطرفي عند وقوع حالات معينة من الاصطدامات الجانبية.

### نظام الأمان الخاص بسيارتك

الوسائد الهوائية الستائرية مصممة بحيث لا تنتفخ إلا عند وقوع حالات معينة من الاصطدامات الجانبية ويعتمد انتفاخ الوسائد حسب شدة وزاوية وسرعة ونقطة الاصطدام.

الوسائد الهوائية الستائرية غير مصممة للانتفاخ عند حدوث أي تصادم جانبي أو اصطدام أمامي أو خلفى أو في معظم حالات انقلاب السيارة.


### ▲ نحذ بر

- · لكن توفر الوسائد الهوائية الجانبية والستائرية أفضل مهاية، رجب أن رجلس ركاب المقاعد الأمامية وركاب المقاعد الخلفية الطرفية في وضع قائم مع ربط أحزمة الأمان بصورة صحيحة. ومن المهم أن رجلس الأطفال في نظام مناسب لتأمين سلامة الأطفال في المقعد الخلفى
- عند جلوس الأطفال في المقعدين الخلفيين الطرفيين، رجب جلو سهم فی نظام مناسب لتأمين سلامة الأطفال تأكد من وضع نظام تأمين سلامة الأطفال بعبدأعن حانب الباب بقدر الأمكان، وتثبيت نظام تأمين سلامة الأطفال في موضعه بإحكام

(تابع)

- لا تسمح للركاب بسند رءوسهم أو أحسامهم على الأبواب أو وضع أذرعهم على الأبواب أو إخراجها من النوافذ أو وضع الأشياء بين النوافذ والركاب عند حلوسهم في مقاعد مزودة بو سائد هو ائية جانبية و/أو وسائد هوائية ستائرية
- لا نحاول مطلقاً فتح أو إصلاح أي من مكونات نظام الوسائد الهوائية الستائرية الجانبية رجب أن يتم هذا لدى أحد وكل HYUNDAI المعتمدين فقط

عدم اتباع الأرشادات المذكورة أعلاه قد يؤدى إلى تعرض ركاب السيارة للأصابة أو الوفاة عند وقوع حادث ما

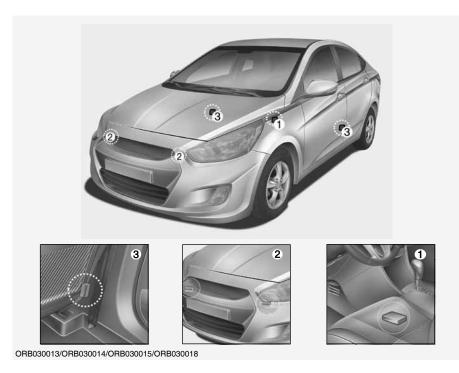

لماذا لا تنتفخ الوسادة الهوائية عند وِقوعِ ٱصطدآم؟ (حالات ابتُفاخَ الوسادة أَلَهُو أَئية وعدمُ انْتَفَاخَهَا)

هنا لك أنَّو اع عديدة من الحوادث التي لا يتوقع فيها أن توفر الوسادة الهوائية الحماية الأضافية.

وتتضمن تلك الحوادث حالات التصادم من الخلف أو الا صطدامات من الدرجة الثانية أو الثالثة في الحوادث متعددة الصدمات بالإضافة إلى حالات التصادم عند السلله بسرعة منخفضة.

مدسات الأصطدام الخاصة بالوسائد الهوائية

- (1) وحدة التحكم في نظام الوسادة الهوائية SRS

  - (2) محس الصدام الأمامي (3) محس الصدام الجانبي (مامي)

### ▲ نحذ س

- لا تصدم أو تسمح لأي شيء بالارتطام بأماكن المركب بها الوسادة الهوائية أو المحسات.
- فقد يؤدي ذلك إلى انتفاخ الوسادة الهوائية بشكل مفاجئ مما يتسب في حدوث إصابة شخصية جسيمة أو الوفاة.
  - إذا تم تبديل مواضع تركيب المحسات أو زاوية ميلما بأي شكل من الأشكال، فقد تتنفخ الوسائد الهوائية بلا داع، وقد لا تتنفخ عند الضرورة مما يؤدي إلى حدوث إصابة بالفة أو الوفاة.
- لذلك، لا نحاول القيام بصيانة تلك المحسات أو الهناطق المحيطة بها
  - افحص السيارة وقم بإصلا <mark>مها لدس وكيل</mark> HYUNDAI المعتمد

(تابع)

· قد تظهر الهشاكل إذا تم تغيله زوايا تركيب

الهيكل أو القائم C, B أو حيث يتم تركيب

افحص السيارة وقم بإصلاحها لدس وكيل

• مممت سيارتك لا متصاص الصدمات وانتفاخ

تركيب واقيات إهصد الصدمات مشتراة أو

استبدال الهصد الهزود بقطع غير أصلية قد

يؤثر سلبأ على سيارتك عند حدوث اصطدام

وعلى أداء انتفاخ الوسائد الهوائية.

الوسادة (الوسائد) الهوائية في بعض

محسات الأصطدام الجانبي

HYUNDAI المعتمد

المحس بسب تشوه مصد الصدمات الأمامي أو



### *دالات انتفاخ الوسادة الهوائية* الوسادة الهوائية الأمامية

تم تصميم الوسائد الهوائية الأمامية للانتفاخ في حالات معينة من الاصطدامات الأمامية ويعتمد انتفاخ الوسائد على شدة وسرعة وزوايا الاصطدام الأمامي.




### حالات عدم انتفاخ الوسادة الهوائية

 قد لا تنتفخ الوسائد الهوائية في حالات معينة في الاصطدامات التي تقع عند السير بسرعة منخفضة.

الوسائد الهوائية مصممة بحيث لا تنتفخ في مثل تلك الحالات لأنها قد لا توفر الفوائد الهادفة من وراء حماية أحزمة الأمان في مثل تلك الاصطدامات.

على الرغم من أن الوسائد الهوائية الأمامية (الوسائد الهوائية بمقعد السائق والمقعد الأمامي) للانتفاخ فقط عند حدوث الاصطدامات الأمامية، إلا أنها قد تنتفخ عند حدوث أنواع أخرى من الاصطدامات في حال اكتشاف محسات الصدام الأمامي لتصادم قوي. الوسائد الهوائية الجانبية (الوسائد الهوائية الجانبية وأو الستائرية) مصممة للانتفاخ فقط عند حدوث الاصطدام الجانبي، ولكنها قد تنتفخ في حالات أخرى من الاصطدام في حال اكتشاف محسات الصدام الجانبي لتصادم قوي.

قد تنتفَّخ الوسائد الهوائية إذا تعرض شاسيه السيارة للاصطدام بمصدات أو أشياء عند السير على طرق غير ممهدة أو طرق جانبية.

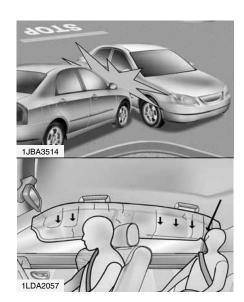

### الوسائد الهوائية الجانبية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)


الوسائد الهوائية الجانبية (الوسائد الهوائية الجانبية و/أو الستائرية ) مصممة للانتفاخ عند اكتشاف محسات الاصطدام الجانبي لتصادم ويعتمد ذلك على قوة وسرعة وزوايا التصادم الناجم عن الاصطدام الجانبي.

### نظام الأمان الخاص بسيارتك



• الوسائد الهوائية الأمامية غير مصممة للانتفاخ عند وقوع الاصطدامات الخلفية نتيجة لتحرك الركاب إلى الوراء بواسطة قوة في هذه الحالة، لن تتمكن الوسائد الهوائية

... المنتفخة من توفير أي مساعدة إضافية.

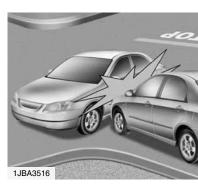

الأمامية عند وقوع اصطدام جانبي نتيجة


ومع ذلك، فقد لا تنتفخ الوسائد الهوائية الجانبية أو الستائرية وذلك بحسب قوة التصادم وسرعة السيارة وزوايا التصادم.


جانبي.

لتحرك الركاب في اتجاه الاصطدام، ولذا فلن يوفر انتفاخ الوسائد الهوائية الأمامية حماية خلاله الوسائد الهوائية قادرة على توفير أي مساعدة إضافية وبالتالي قد لا تعمل إضافية لركاب السيارة عند تعرضها لاصطدام المحسات على نفخ أي من الوسائد الهوائية.





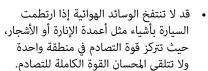

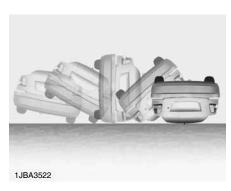

• لا تنتفخ الوسائد الهوائية في حوادث الانقلابات نظرًا لأن المركبة لا مكنها اكتشاف حادثة الانقلاب. وبالرغم من ذلك، ربما تنتفخ الوسائد الهوائية الجانبية و/أو الستأثرية عندما تنقلب المركبة بعد تصادم جانبي.



• في لحظة وقوع الحادث، يقوم السائق في أُغلب الأحيان بالضغط على الفرامل بشدة. يؤدى هذا الضغط القوى على الفرامل إلى خفض الجزء الأمامي من السيارة مما يتسبب في نزول السيارة تحت سيارة أخرى ذات ارتفاع أعلى عن الأرض. قد لا تنتفخ الوسائد الهوائية في حالات »نزول الجزء الأمامي من السيارة تحت سيارة أخرى« لكون قوة التسارع التي اكتشفتها المحسات غير كافية لتحل محل مثل ذلك التصادم في حالة »نزول الجزء الأمامي من السيارة تحت سيارة أخرى«.

### العناية بنظام التثبيت الأضافى

يتميز نظام التثبيت الإضافي بأنه لا يحتاج إلى الصيانة بشكل عملي وبالتالي لا توجد أجزاء عكنك القيام بصيانتها بنفسك بطريقة آمنة. إذا لم يضئ مصباح التحذير الخاص بالوسادة الهوائية ( ﴿ الله الله التثبيت الإضافي عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON أو استمرت إضاءته، فافحص سيارتك على الفور لدى وكيل HYUNDAI المعتمد.

القيام بأي عمل في نظام التثبيت الإضافي (SRS) مثل الفك أو التركيب أو الإصلاح أو أي عمل على عجلة القيادة ولوحة الراكب الأمامي والمقاعد الأمامية وإطاري السقف، يجب أن يتم من قبل وكيل HYUNDAI المعتمد. قد يتسبب أي عمل غير مناسب على نظام SRS في حدوث إصابات جسدية خطيرة.

قد يتسبب أي عمل غير مناسب على نظام SRS في حدوث إصابات جسدية خطيرة.

### ▲ نحذیر

- قد تؤثر عمليات التعديل على مكونات نظام SRS أو الأسلاك ومن بينها إضافة أي ملصقات على بنية جسم الوسادة سلباً على أداء نظام SRS مما قد يؤدي إلى حدوث إصابة.
- لتنظيف أغطية الوسادة الهوائية ، لا تستندم إلا قطعة قماش ناعمة وجافة أو قطعة قماش ندية مبللة بهياه عادية. قد تؤثر الهنظفات سلباً على أغطية الوسادة الهوائية والانتفاخ الهلائم لنظام الوسائد الهوائية.
- يجبعدم وضع أشياء فوق أو بالقرب من
   وحدات الوسادة الهوائية الهوجودة في
   عجلة القيادة ولوحة العدادات ولوحة الراكب
   الأمامي الهوجودة فوق صندوق القفازات لأن
   ذلك قد يؤدي إلى الضرر إذا تعرضت السيارة
   لتصادم بالشدة التي تكفي لنفخ الوسائد
   الهوائية.

(تابع)

#### (تابع)

- إذا انتفخت الوسادة الهوائية، فيجب استبدالها لدس وكيل HYUNDAI المعتمد.
- لا تعبث أو تفصل أسلاك نظام التثبيت الإضافي SRS أو أيا من الهكونات الأخرى الخاصة بم. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث إصابة من جراء انتفاخ الوسائد الهوائية بدون قصد أو بسبب تعطيل عمل نظام التثبيت الإضافي.
  - إذا استدعت الضرورة التخلص من مكونات نظام الوسائد الهوائية أو السيارة، فيجب اتباع احتياطات أمان محددة. وكيل HYUNDAI الهعتمد على دراية بتلك الاحتياطات ويمكنه تزويدك بالهعلو مات الضرورية. عدم اتباع تلك الاحتياطات والإجراءات قد يؤيد على خطر التعرض للاصابة الشخصية.
- إذا غمرت الهياه سيارتك وابتل السجاد أو وجد الماء على أرضية السيارة، يجب عليك عدم محاولة تشغيل السيارة، قم بقطر السيارة إلى وكيل HYUNDAI المعتمد.

### احتىاطات الأمان الإضافية

- لا تدع مطلقاً الراكب يجلس في منطقة الحمولة أو فوق مقعد تم طيه ظهره لأسفل.
- لابد من جلوس جميع الركاب في وضع مستقيم مع إرجاع ظهورهم بالكامل في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان عليهم وأن تكون أقدامهم على أرضية السيادة.
- يجبعدم تتقل الراكب داخل السيارة أو تبديل المقاعد أشاء سله السيارة. قد يتطاير الراكب غير المرتدي لحزام الأمان عند وقوع تصادم أو عند التوقف في الحالات الطارئة للأمام ليصطدم بالجزء الداخلي من السيارة أو بالركاب الآخرين أو يتطاير خارج السيارة تماماً.
- تم تصميم كل دزام أمان لاستندامه مع راكب واحد فقط. إذا استخدم أكثر من شخص واحد نفس حزام الأمان، فقد يصابوا بإصابات بالغة أو يلقون حتفهم عند حدوث اصطدام.
- لا تستندم ملدقات على أحزمة الأمان. الأجهزة التي تدعي أنها تعمل على تحسين راحة الراكب أو إعادة ضبط وضع حزام الأمان قد تؤدي إلى تقليل الحماية التي يوفرها حزام الأمان ويزيد من فرص التعرض للإصابة البالغة عند حدوث تصادم.
- يجب على الراكب ألا يضع أبي أشياء صلبة أو دادة بينه وبين الوسائد الهوائية. قد يؤدي وضع الأشياء الصلبة أو الحادة في حضنك أو بفمك إلى حدوث إصانة إذا انتفخت الوسادة الهوائية.

- حافظ على مسافة فاصلة بين الراكب وأغطية الوسادة الهوائية. لابد من جلوس جميع الركاب في وضع مستقيم مع إرجاع ظهورهم بالكامل في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان عليهم وأن تكون أقدامهم على أرضية السيارة. إذا كان الراكب على مسافة قريبة للغاية من أغطية الوسادة الهوائية، فقد يلحق به إصابة شخصية عند انتفاخ
- الوسائد الهوائية.

   لا تقم بتثبيت أو وضع أشياء فوق أو بالقرب

  من أغطية الوسادة الهوائية. قد يؤدي أي

  شيء مثبت أو موضوع على أغطية الوسائد

  الهوائية الأمامية أو الجانبية إلى حدوث

  تعارض مع التشغيل الملائم للوسائد الهوائية.
- لا تقم بأي تعديلات على المقاعد الأمامية. قد يؤدي إدخال تعديلات على المقاعد الأمامية إلى حدوث تعارض مع عمل نظام التثبيت الإضافي أو مكونات الاستشعار أو الوسائد الهوائية الجانبية.
- لا تضع أب أشياء أسغل المقاعد الأمامية. وضع أشياء أسفل المقاعد الأمامية قد يؤدي إلى التعارض مع عمل نظام التثبيت الإضافي ومكونات الاستشعار وأربطة شبكة الأسلاك. لا تضع طفل صغير أو رضيع في حجرك مطلقاً.


• فقد يصاب الطفل أو الرضيع بإصابة بالغة عند مدوث تصادم. يجب وضع جميع الأطفال والرضع بطريقة ملائمة في مقاعد تأمين الأطفال أو ربطهم بأحزمة الأمان في المقعد الخلفي.

### ▲ نحذ بر

- الجلوس بوضع غير ملائم أو بعيدا عن موضعه
  قد يؤدي إلى تغير مكان الراكب ليقترب
  للغاية من مكان انتفاخ الوسادة الهوائية،
  والارتطام بالبنية الداخلية أو التطاير من
  السيارة مما يؤدي إلى الإصابة البالغة أو
  الوفاة.
- و قم دائماً بالجلوس في وضع مستقيم مع وجود ظهر المقعد في وضع مستقيم ويكون الجلوس في وسط المقعد على وسادة المقعد مع ارتداء حزام الأمان وتمديد الأرجل بشكل مريح على أرضية السيارة.

### إضافة معدات أو إدخال تعديلات على السيارة المزودة بوسادة هو ائية

إذا قمت بإدخال تعديلات على السيارة عن طريق تغيير إطار السيارة أو نظام المصد أو اللوح المعدني الأمامي أو الجانبي أو ارتفاع القيادة، فقد يؤثر ذلك على عمل نظام الوسائد الهوائية بالسيارة.

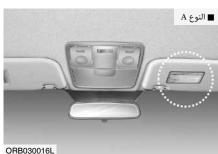

لاحظ أن التحذيرات الحكومية تركز على الخطر الذي يتعرض له الأطفال، لذا فأننا نرغب كذلك في

أن تكون على دراية بتلك المخاطر التي يتعرض لها البالغين. وقد تم شرح تلك المخاطر علَّى الصفحات السابقة.

> ORB030016L ■ النوع B

ملصق التحذير الخاص بالوسادة الهوائية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

ORB030016L/H

توجد ملصقات التحذير الخاصة بالوسادة الهوائية لجذب انتباه السائق وركاب السيارة إلى وجود خطر محتمل لنظام الوسائد الهوائية. الهفاتيح / 3-4 الهفتاح الذكي / 6-4 الدخول بدون مفاتيح من على بُعد / 10-4 أقفال الباب / 13-4 حقيبة السيارة / 17-4 باب المؤخرة / 20-4 النوافذ / 23-4 غطاء المحرك (الكبوت) / 28-4

## تعرف علی سیارتک

غطاء فتحة ملء الوقود / 30-4 تافذة السقف العريضة / 33-4 عجلة القيادة / 37-4 الهرايا / 39-4 مجموعات العدادات / 4-3-4 نظام التحذير عند الرجوع للخلف / 69-4 كاميرا الرؤية الخلفية / 47-2 الهصباح الوامض للتحذير من الخطر / 73-4 الإضاءة / 74-4 الهصاحات والخاسلات / 81-4 الهصابيح الداخلية / 48-4 مزيل الصقيع / 88-4 نظام التحكم في الطقس يدوياً / 88-4

إزالة الضباب والصقيع عن الزجاج الأمامي / 104-4 حجرة التخزين / 107-4 التجميزات الداخلية / 109-4 الهيزات الخارجية / 114-4 النظام الصوتي / 116-4
عرف علی سیارتک

### الهفاتيح

### تسجيل رقم مفتاحك



رقم رمز المفتاح مختوم على بطاقة رمز المفتاح المثبَّتة مجموعة المفاتيح. إذا فقدت مفاتيحك، فنوصى بالاتصال بأحد

وكلاء HYUNDAI المعتمدين. أزل بطاقة رمز المفتاح واحتفظ بها في مكان آمن. كذلك سجِّل رقم الرمز، واحتفظ به في مكان آمن وفي متناول يدك، لكن ليس في المركبة.

### وظائف الهفاتيح

تُستخدم لتشغيل المحرك وقفل وإلغاء قفل الأبواب.

### ﴿ زُحذير ـ مفتاح الأشعال (المفتاح الذكس)

إن ترك الأطفال في مركبة بها مفتاح الأشعال (الهفتاح الذكي) دون مراقبة أمر خطير حتى وإن لم يكن الهفتاح في فتحة الأشعال أو في حالة وجود زر التشغيل في الوضع ACC (ملحقات) أو ON(تشغيل).

فالأطفال يقلدون الكبار وقد يضعون الهفتاح في فتحة الأشعال أو يضغطون على زر التشغيل. ويتيح مفتاح الأشعال (الهفتاح الذكبي) للأطفال تشغيل النوافذ الآلية أو عناصر التحكم الأخرى أو حتى نحريك الهركبة، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع إصابة بدنية خطيرة أو الوفاة. لا تترك الهفاتيح أبدًا في الهركبة مع وجود أطفال بها دون مراقبة أثناء دوران الهحرك.

### ▲ نحذیر

لا تستخدم إلا قطع غيار HYUNDAI الأصلية فقط لمفتلح الأشعال في سيارتك. إذا تم استخدام مفتلح من مملات بيع قطع الغيار (غير المفتلح الأصلي)، فقد لا يعود مفتلح الأشعال إلي وضع التشغيل ON بعد بدء التشغيل في إذا حدث ذلك، فسيستمر بدء التشغيل في العمل مسبباً تلفأ لموتور بدء المركة مع احتمال نشوب حريق نتيجة للتيار الكهربائي الزائد في شبكة الأسلاك.

### نظام شل حرکة المحرک (إذا کانت السيارة مجهزة بذلک)

سيارتك مزودة بنظام إلكتروني لشل حركة المحرك وذلك للتقليل من مخاطر استخدام سيارتك بدون ترخيص.

يتكون نظام شل حركة المحرك من جهاز إرسال/ استقبال صغير في مفتاح الإشعال بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية موجودة داخل السيارة.

بعد تركيب نظام شل حركة المحرك، فإنه يقوم بفحص وتحديد ما إذا كان مفتاح الإشعال صالحاً أم لا والتأكد من ذلك في أي وقت تقوم فيه بإدخال مفتاح الإشعال في قفل الإشعال وتقوم بتشغيله. وإذا ثبت أن المفتاح صالح، فسيبدأ تشغيل المحرك. وإذا ثبت أن المفتاح غير صالح، فلن يبدأ تشغيل المحرك.

#### لتنشيط نظام شل حركة المحرك:

أدر مفتاح الإشعال إلي وضع إيقاف التشغيل OFF. يتم تنشيط نظام شل حركة المحرك أوتوماتيكياً. لن يبدأ تشغيل المحرك بدون وجود مفتاح إشعال صالح في سيارتك.

### لألفاء تنشيط نظام شل حركة المحرك:

قم بإدخال مفتاح الإشعال في أسطوانة المفتاح وأدره إلى وضع التشغيل ON.

### 🋕 نحذیر

للحيلولة دون سرقة سيارتك، لا تنزك المفاتيح الاحتياطية في أي مكان في السيارة. لنظام شل حركة المحرك لديك كلمة مرور فريدة خاصة بالعميل يجب المحافظة على سريتها.

### \* ملاحظة

عند بدء تشغيل المحرك، لا تستخدم المفتاح مع مفاتيح نظام شل حركة المحرك الأخرى الموجودة حوله. وإلا فقد لا يبدأ تشغيل المحرك أو قد يتوقف بعد فترة قصيرة من تشغيله. احتفظ بكل مفتاح منفرداً لكي لا يحدث أي عطل بعد استلام سيارتك الحديدة.

### <u> ^</u> تنبيه ـ نظام شل حركة المحرك

### \* ما حظة

إذا كنت في حاجة إلى مفاتيح إضافية أو في حال فقدانك للمفاتيح، فقم بطلب نصيحة وكيل HYUNDAI المعتمد.

### ﴿ تنبيه

الهو دو د في مفتاح الأشعال جزءً مهماً من نظام شل دركة الهدرك. فهو مصهم لهندك سنوات من الخدمة الخالية من الهشاكل، وعلى الرغم من ذلك، يجب عليك أن تتجنب تعرضه للرطوبة والكهرباء الاستاتية والاستعمال الشاق. لأن ذلك قد يسبب ددوث عطل في نظام شل دركة الهدرك.

يعد جهاز استقبال الأشارات وإرسالها ثانية

### <u>﴾</u> تبيه

سسسيله أو تبديل أو ضبط نظام شل حركة الهمرك، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث عطل بنظام شل حركة الهمرك ويجب أن يتم صيانته الدى وكيل HYUNDAI الهعتمد فقط الأعطال التي نحدث بسبب أي عملية من عمليات التعديل أو الضبط أو التبديل غير الهلائمة لنظام شل حركة الهمرك لا تتم تغطيتها من قبل ضمان الشركة الهمنعة للسيارة

## المفتاح الذكس (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)



باستخدام المفتاح الذي، مقدورك أن تقفل بابًا أو تلغي قفله (وكذلك باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة) أو حتى تشغيل المحرك بدون إدخال المفتاح.


وتعتبر وظيفة وتعليمات الأزرار الموجودة على المفتاح الذكي مشابهة لنظام الدخول بدون مفاتيح من بعد. (الرجاء الرجوع إلى "نظام الدخول بدون مفاتيح من بعد" في هذا القسم.)



لنزع المفتاح الميكانيكي، اضغط مع الاستمرار على زر التحرير وانزع المفتاح الميكانيكي. لإعادة تركيب المفتاح الميكانيكي، ضع المفتاح في الفتحة وادفعه حتى تسمع صوت طقطقة.

## وظائف المفتاح الذكى

وباستخدام المفتاح الذي، مكننك أن تقفل أبواب السيارة أو تلغي قفلها (وكذلك باب حجيرة الأمتعة/ صندوق الأمتعة)، كما مِكُنك المفتاح الذي كذلك من تشغيل المحرك. وفيما يلي بيان هذه المعلومات بالتفصيل:

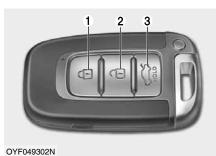



### القفل

## باستخدام مفتاح مقبض الباب

الضغط على زر مقبض الباب الأمامي الخارجي عندما تكون جميع الأبواب (وكذلك باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة) مغلقة ويكون أي منها ملغى قفله، يؤدي إلى قفل الأبواب كلها (وكذلك باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة).

وإذا كانت جميع الأبواب وحجيرة الأمتعة مغلقة، فإن مصابيح التحذير من الخطر ستومض مرة واحدة للتنبيه إلى أن الأبواب مقفلة.

ومع ذلك، إذا ظل أي باب مفتوحا، فلن يتم قفل الأبواب وستصدر إشارة صوتية لمدة 3 ثوان. أغلق اللبواب وحاول قفل الأبواب مرة أخرى . فإذا ظل باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة

وا القل على المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة مفتوحًا، فلن يعمل مصباح التحذير من الخطر. بعد ذلك، أي بعد غلق باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة، ستومض مصابيح التحذير من الخطر مرةً واحدةً.

سوف يعمل الزر فقط عندما يكون المفتاح الذي على مسافة 0.7 متر من المقبض الخارجي للباب. إذا كنت تريد التأكد من أنه قد تم قفل أحد الأبواب أم لا، فإنه يجب عليك فحص زر قفل الباب الموجود داخل السيارة أو سحب المقبض الخارجي للباب. حتى في حالة الضغط على الأزرار، لن يتم قفل الأبواب وسوف تنطلق إشارة التحذير الصوتية ثلاث مرات في حالة حدوث أي مما يلي:

- وجود المفتاح الذكي في السيارة.
- وجود مفتاح الإشعال في الوضع ACC أو ON.
- باب ما مفتوح، باستثناء باب حجيرة الأمتعة/ صندوق الأمتعة.

#### استخدام الزر الموجود على المفتاح الذكس

يتم قفل جميع الأبواب (وكذلك باب حجيرة الأمتعة/ صندوق الأمتعة) إذا تم الضغط على زر القفل(1) . وإذا كانت جميع الأبواب (وكذلك باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة) مغلقة، فإن مصابيح التحذير من الخطر ستومض مرة واحدة للتنبيه إلى أن الأبواب مقفلة. ولكن، إذا ظلّ أي باب (أو باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة) مفتوحًا، فلن تعمل مصابيح التحذير من الخطر. إذا كانت جميع الأبواب روكذلك باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة) مغلقة بعد الضغط على زر القفل، فستومض مصابيح الحظر مرة واحدةً.

#### إلغاء القفل

#### . باستخدام مفتاح مقبض الباب

الضغط على زر مقبض الباب الأمامي الخارجي عندما تكون جميع الأبواب (وكذلك باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة) مغلقة ومقفلة، يؤدي إلى الغاء قفل الأبواب كلها (وكذلك باب حجيرة الأمتعة/ صندوق الأمتعة). تومض مصابيح التحذير من الخطر مرتين للتنبيه على أن جميع الأبواب (وكذلك باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة) غير مقفلة. سوف يعمل الزر فقط عندما يكون المفتاح الذي على مسافة 7.0~1 متر من المقبض الخارجي للباب. عندما يتم التعرف على المفتاح الذي في مسافة تبلغ عندما يتم التعرف على المفتاح الذي في مسافة تبلغ يستطيع أشخاص غيرك أيضاً فتح الباب دون أن يحون المفتاح الذي بحوزتهم. بعد الضغط على الزر، سوف يتم قفل الأبواب أوتوماتيكيا إلا إذا قمت بفتح أي باب خلال 30 ثانية.

#### باستخدام الزر الموجود على المفتاح الذكس

يتم إلغاء قفل جميع الأبواب (وكذلك باب حجيرة الأمتعة/صندوق الأمتعة) إذا تم الضغط على زر إلغاء القفل(2). تومض مصابيح التحذير من الخطر مرتين للتنبيه إلى إلغاء قفل جميع الأبواب. بعد الضغط على هذا الزر، يتم قفل الأبواب أوتوماتيكيا، إلا إذا قمت بفتح أي باب خلال 30 ثانية.

## *إلغاء قفل حبيرة الأمتعة (4 باب)* استخدام مفتاح مقبض حبيرة الأمتعة

إذا كنت على بعد يتراوح بين 0.7 إلى 1 متر (28 إلى 40 بوصة) من مقبض حجيرة الأمتعة الخارجي، ومعك المفتاح الذي، فسيتم إلغاء قفل حجيرة الأمتعة ثم فتحها عند الضغط على مفتاح مقبض حجيرة الأمتعة ثم غلقها، يتم قفل حجيرة الأمتعة أوتوماتيكيًا. إذا تم إغلاق حجيرة الأمتعة وبداخلها المفتاح الذي فسينطلق صوت جرس التحذير لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا ولن يتم قفل حجيرة الأمتعة.

#### استخدام الزر بالهفتاح الذكى

يتم فتح حجيرة الأمتعة في حالة الضغط على زر إلغاء قفل حجيرة الأمتعة (3) لأكثر من ثانية واحدة. وبمجرد فتح حجيرة الأمتعة ثم غلقها، يتم قفلها أوتوماتيكيًا.

> # ستجد كلمة "HOLD" مكتوبة على الزر لإخبارك أنه يجب عليك الضغط على الزر والاستمرار في الضغط لمدة ثانية واحدة.

#### *إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة (5 باب)* استخدام مفتاح مقبض باب صندوق الأمتعة

إذا كنت على بعد يتراوح بين 0.7 متر ومتر واحد (28 إلى 40 بوصة) من مقبض باب صندوق الأمتعة الخارجي، ومعك المفتاح الذي، فسيتم إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة. عند الضغط على مفتاح مقبض باب صندوق الأمتعة. تومض مصابيح التحذير من الخطر مرتين للتنبيه إلى إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة.

وبعد فتح باب صندوق الأمتعة ثم إغلاقه في حالة قفل جميع الأبواب، يتم قفله أوتوماتيكيًا.

#### استخدام الزر بالهفتاح الذكس

يتم إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة في حالة الضغط على زر إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة (3) لأكثر من ثانية واحدة. وبعد فتح باب صندوق الأمتعة ثم إغلاقه في حالة قفل جميع الأبواب، يتم قفله أوتوماتيكيًا.

الزر المتجد كلمة "HOLD" مكتوبة على الزر الإخبارك أنه يجب عليك الضغط على الزر والاستمرار في الضغط لمدة ثانية واحدة.

#### بدء التشغيل

يمكنك بدء تشغيل المحرك دون إدخال المفتاح. للحصول على معلومات مُفصلة، برجاء مراجعة "زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك)" في القسم 5.

## الا حتياطات الخاصة بالهفتاح الذكي \* ما! حظة

- إذا فقدت المفتاح الذي، لسبب ما، فإنك لن تتمكن من بدء تشغيل المحرك. قم بقطر السيارة، إذا لزم الأمر، واتصل بأحد موزعي HYUNDAI المعتمدين.
- يمكن تسجيل عدد 2 من المفاتيح الذكية بحد أقصى للسيارة الواحدة. في حالة فقدانك للمفتاح الذكي، عليك بأخذ السيارة والمفتاح على الفور إلى موزع HYUNDAI المعتمد لحمايتها من السرقة المحتملة.
- لن يعمل المفتاح الذكي في حالة حدوث أي من الحالات التالية:
- قرب المفتاح الذي من مصدر إرسال لاسلكي مثل محطة إرسال إذاعية أو مطار حيث من الممكن أن يشوش على التشغيل العادي للمفتاح الذكي.
- الاحتفاظ بالمفتاح الذي مع نظام إرسال إذاعي متحرك ثنائي الاتجاه أو هاتف خلوي.
- تشغیل مفتاح ذکي لسیارة أخری بالقرب من سیارتك.

في حالة عدم عمل المفتاح الذي على نحو صحيح، قم بفتح الباب وغلقه باستخدام المفتاح الميكانيكي. إذا ما وجدت مشكلة في المفتاح الذي، اتصل بأحد موزعى HYUNDAI المعتمدين.

• إذا كان المفتاح الذكي على مقربة من الهاتف الخلوي أو الهاتف الذكي، فرما تتم إعاقة إشارة المفتاح الذكي من خلال التشغيل العادي للهاتف الخلوي أو الهاتف الذكي، وهذا أمر مهم على وجه الخصوص عندما يكون الهاتف نشطًا كأثناء إجراء المكالمات وتلقيها والمراسلة النصية، و/ أو إرسال/ استقبال رسائل البريد الإلكتروني. تجنب وضع المفتاح الذكي والهاتف الخلوي أو الهاتف الذكي في جيب البنطلون أو السترة نفسه واحتفظ بمسافة كافية بين الجهازين.

#### ﴿ تنبيه

احتفظ بجهاز التحكم عن بعد بعيداً عن الهياه أو أي سوائل أخرى. إذا لم يعمل نظام الدخول بدون استخدام الهفاتيح نتيجة تعرضه للمياه أو أي سوائل أخرى، فلن تتم تغطية ذلك من قبل ضمان الشركة الهصنعة لسيارتك.

#### ﴿ تنبيه

احتفظ بالهفتاح الذكبي بهنأس عن الهواد الكهرومغناطيسية التي تعيق وصول الهوجات الكهرومغناطيسية إلى سطح الهفتاح.



### استبدال البطارية

تدوم بطارية المفتاح الذي لعدة سنوات، لكن في حالة عدم عمل المفتاح الذي على نحو صحيح، حرب استبدال البطارية بأخرى جديدة. إذا كنت غير متأكد من طريقة استخدام المفتاح الذي الخاص بك أو استبدال البطارية، فقم بالاتصال بأحد موزعي HYUNDAI المعتمدين.

## \* ملاحظة

قد تنشأ مشكلة بالدائرة الكهربية الموجودة داخل المفتاح الذي إذا ما تم تعريضها للرطوبة أو لكهرباء إستاتيكية. إذا كنت غير متأكد من طريقة استخدام المفتاح الذي الخاص بك أو استبدال البطارية، فقم بالاتصال بأحد موزعى HYUNDAI المعتمدين.

- 1. قم بتحريك الغطاء الخلفي للمفتاح الذكي لفتحه.
- استبدل البطارية بأخرى جديدة (CR2032).
   عند استبدال البطارية، تأكد من موضع البطارية.
- ركب البطارية وفقاً للترتيب العكسي لعملية نزعها.

### \* ملاحظة

- استعمالك للبطارية غير الصحيحة قد يتسبب في حدوث عطل بالمفتاح الذكي. تأكد من استعمالك للبطارية الصحيحة.
- قد تنشأ مشاكل بالدوائر الكهربية الموجودة داخل المفتاح الذي عند سقوطه أو تعريضه للرطوبة أو الكهرباء الإستاتيكية.
- إذا شككت في أن المفتاح الذي قد تعرض لبعض التلف أو أنه لا يعمل بشكل صحيح، اتصل بأحد موزعي HYUNDAI المعتمدين.

#### <u>﴿</u> تنبيه

## الدخول بدون مفاتيح من على بُعد (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)



## وظائف نظام الدخول بدون مفاتيح من على بعد

لإبراز المفتاح، اضغط على زر التحرير، وعندها سوف يبرز المفتاح تلقائيا. اطى المفتاح، قمامل المفتاح بدورا أثناء الضغط

لطي المفتاح، قم بطي المفتاح يدويا أثناء الضغط على زر التحرير.

## ۩ تبیه

لا تقم بطي الهفتاح دون الضفط على زر التحرير. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الهفتاح.

#### فتح مجيرة الأمتعة (3)

يتم إلغاء قفل حجيرة الأمتعة وفتحها في حالة الضغط على الزر لأكثر من ثانية واحدة. ومجرد فتح حجيرة الأمتعة ثم غلقها، يتم قفلها أوتوماتيكيًا.

#### إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة (3)

يتم إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة في حالة الضغط على الزر لأكثر من ثانية واحدة.

ولكن بعد الضغط على الزر، يتم قفل باب صندوق الأمتعة أوتوماتيكيًا إذا لم تفتحه عن طريق الضغط على مفتاح مقبض باب صندوق الأمتعة في غضون 30 ثانية.

# ستجد كلمة "HOLD" مكتوبة على الزر لإخبارك أنه يجب عليك الضغط على الزر والاستمرار في الضغط لمدة ثانية واحدة.

## OF (2) لفقل الفار (2)

يتم إلغاء قفل جميع الأبواب إذا تم الضغط على زر إلغاء القفل.

يتم قفل جميع الأبواب إذا تم الضغط على زر القفل

تومض مصابيح التحذير من الخطر مرة واحدة

ولكن، إذا ظلّ أي باب مفتوحًا، فلن تعمل مصابيح

التحذير من الخطر. وإذا تم إغلاق جميع الأبواب

بعد الضغط على زر القفل، فستومض مصابيح

أثناء غلق جميع الأبواب.

للتنبيه إلى قفل جميع الأبواب.

التحذير من الخطر مرةً واحدةً.

تومض مصابيح التحذير من الخطر مرتين للتنبيه إلى إلغاء قفل جميع الأبواب.

وبعد الضغط على الزر، يتم قفل الأبواب أوتوماتيكيًا ما لم تفتح أيًا منها في غضون 30 ثانية.

## الا حتياطات الخاصة رجهاز التحكم عن بُعد

### \* ملاحظة

- لن يقوم جهاز التحكم عن بعد بعمله إذا حدث شيئاً مما يلى:
- وجود مفتاح الإشعال في قفل الإشعال.
- تجاوزك الحد الأقصى لمسافة التشغيل (ما يقرب من 10 متر [30 قدم]).
  - ضعف البطارية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
  - إعاقة سيارات أخرى أو أشياء للإشارة.
    - برودة الطقس الشديدة.
- قرب جهاز التحكم عن بعد من مصدر إرسال لاسلكي مثل محطة إرسال إذاعية أو مطار والتى قد تتداخل مع التشغيل العادى لجهاز التحكم عن بعد.

في حال عدم عمل جهاز التحكم عن بعد على نحو صحيح، قم بفتح الأبواب وغلقها باستخدام مفتاح الإشعال. إذا ما وجدت مشكلة في جهاز التحكم عن بعد، فقم بالاتصال بوكيل HYUNDAI المعتمد.

# ا/تنبيه

• إذا كان جهاز الإرسال على مقربة من الهاتف

الخلوي أو الهاتف الذكي، فرما تتم إعاقة

إشارة جهاز الإرسال من خلال التشغيل

العادى للهاتف الخلوى أو الهاتف الذكي،

وهذا أمر مهم على وجه الخصوص عندما

يكون الهاتف نشطًا كأثناء إجراء المكالمات

وتلقيها والمراسلة النصية، و/ أو إرسال/

استقبال رسائل البريد الإلكتروني. تجنب

وضع جهاز الإرسال والهاتف الخلوى أو

الهاتف الذكي في جيب البنطلون أو السترة

نفسه واحتفظ مسافة كافية بين الجهازين.

احتفظ بحهاز التحكم عن بعد بعيداً عن الهياه أو أم سوائل أخرى. إذا لم يعمل نظام الدخول بدون استندام الهفاتيح نتيجة تعرضه للمياه أو أم سوائل أخرم، فلن تتم تغطية ذلك من قبل ضمان الشركة الهصنعة لسيارتك

#### ﴿ تنبيه

إجراء تغيلامات أو تعديلات دون اعتمادها صراحة من قبل الطرف الهسئول عن توافق هذه التغيرلهات أو التعديلات مع المواصفات المطلوبة قد يؤدي إلى إلغاء دق المستذدم في تشغيل الجهاز إذا لم يعمل نظام الدخول بدون مفتاح نتيجة إجراء تغيلامات أو تعديلات دون اعتمادها صراحة من قبل الطرف المسئول عن توافق هذه التغيالهات أو التعديلات مع الهواصفات الهطلوبة، فلن يغطى ضمان الشركة الهصنعة للسيارة الخلل الناتج عن هذه التعيلات أو التعديلات.

#### ﴿ تنبيه

احتفظ بجهاز الأرسال رهنأس عن الهواد الكهرومغناطيسية التى تعيق وصول الموجات الكمرومغناطيسية إلى سطح الهفتاح.



#### استبدال البطارية

يستخدم جهاز التحكم عن بعد بطارية ليثيوم قوتها 3 فولت وعادةً ما تصمد لعدة سنوات. إذا ما استدعت الضرورة القيام بالاستبدال، فاتبع الإجراءات التالية.

- أدخل أداة رفيعة في الفتحة وقم بتحريك الغطاء الأوسط لجهاز التحكم عن بعد لفتحه دفق.
- استبدل البطارية بأخرى جديدة (CR2032).
   عند استبدال البطارية، تأكد من موضع البطارية.
- ضع البطاريات وفقاً للترتيب العكسي لعملية نزعها.

لاستبدال أجهزة التحكم عن بعد، توجه إلى أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين لإعادة البرمجة.

## <u>۸</u> تبیه

تم تصميم جهاز التدكم عن بعد انظام
 الدخول بدون استخدام الهفاتيج لهندك
 سنوات من الاستخدام خالية من الهشاكل، ومع
 ذلك فمن الهمكن حدوث عطل إذا ما تعرض
 للرطوبة أو الكهرباء الاستاتية إذا كنت
 غير متأكد من طريقة استخدام جهاز

- البطارية، فقم بالاتصال بأ دد وكلاء HYUNDAI الهعتهدين.
- قد يتسبب الاستعمال الخاطئ للبطارية في ددوث عطل بجهاز التحكم عن بعد. تأكد من استعمالك للبطارية الصحيحة


التدكم عن بعد الذاص بك أو استبدال

• لتجنب ددوث تلف بجهاز التدكم عن بعد ، لا تسقطه أو تعرضه للبلل أو للدرارة أو ضوء الشمس.

#### ﴿ تنبيه

البطارية التي يتم التذلص منها بشكل غير ملائم قد تكون لها آثار ضارة على الصدة والبيئة. قم بالتخلص من البطارية وفقًا للقو انين واللوائح المحلية لديك.

## أقفال الباب

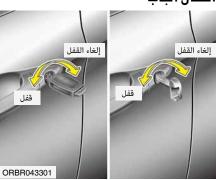

## تشغيل أقفال الباب من خارج السيارة

- أدر المفتاح نحو مؤخرة السيارة اللغاء القفل وأدره نحو المقدمة للقفل.
  - في حالة قفل/إلغاء قفل باب السائق باستخدام المفتاح، سيتم قفل/إلغاء قفل كل أبواب السيارة أوتوماتيكياً. (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
- يمكن قفل الأبواب أيضاً أو إلغاء قفلها باستخدام مفتاح جهاز التحكم عن بعد (إذا كانت السيارة محهزة بذلك).
- و ججرد أن يتم إلغاء قفل الأبواب، يكون من الممكن فتحها عن طريق جذب مقبض الباب.
- عند غلق الباب، قم بدفعه باليد. تأكد من غلق جميع الأبواب بإحكام.

## \* ملاحظة

- قد لا يعمل قفل الباب وآلياته بالطريقة المناسبة في الأجواء الباردة والممطرة بسبب ظروف التجمد.
- إذا تم قفل/إلغاء قفل الباب عدة مرات في تتابع سريع سواء باستخدام مفتاح السيارة أو مفتاح قفل الباب، فقد يتوقف النظام عن العمل بصفة مؤقتة لحماية الدائرة الكهربية ولمنع حدوث تلف مكونات النظام.

## ▲ نحذیر

 إذا لم تغلق الباب بإحكام، فقد يُفتح مجددًا.
 انتبه حتى لا تنحشريد أي شخص أو جزء من جسمه عند إغلاق الباب



- لقفل الباب بدون استخدام المفتاح، قم بدفع زر قفل الباب الداخلي (1) أو مفتاح قفل الباب المركزي (2) (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) إلي وضع القفل "LOCK"، ثم أغلق الباب (3).
- إذا قفلت الباب باستخدام مفتاح قفل الباب المركزي (2)، فسيتم أوتوماتيكياً قفل جميع أبواب السيارة. (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)


## \* ملاحظة

قم دائماً بنزع مفتاح الإشعال، وتعشيق فرامل اليد، وغلق جميع النوافذ وقفل جميع الأبواب عند تركك السيارة دون مراقبة.



## تشغيل أقفال الأبواب من داخل السيارة باستخدام زرقفل الباب

- لإلغاء قفل الباب، قم بدفع زر قفل الباب (1) إلى وضع إلغاء القفل "UNLOCK". ستظهر العلامة الحمراء (2) على الزر.
- لقفل أحد الأبواب، قم بدفع زر قفل الباب (1) إلى وضع القفل "LOCK". إذا تم قفل الباب بطريقة ملائمة، فلن تظهر العلامة الحمراء (2) على زر قفل الباب.
- لفتح أحد الأبواب، اسحب مقبض الباب (3) نحو الخارج.

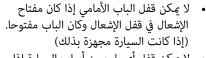

 لا مكن قفل أي باب من أبواب السيارة إذا كان المفتاح الذكي في السيارة كان أي باب مفتوحا.

### 🛕 زحذير عطل قفل الياب

إذا عجز قفل الباب الكمربى فى القيام بوظيفته أثناء تواحد*ك* في السيارة، فقي بتجريب واحد أو أكثر من الأساليب التالية

- قم بتشغيل ميزة إلغاء قفل الباب بصفة مستمرة (كلَّ من القفل الكهربي واليدوي) أثناء جذب مقبض الباب في نفس الوقت
- قم بتشغيل أقفال ومقابض الباب الأمامي والخلفي الأخرى
  - اخفض زجاج النافذة الأمامية واستخدم المفتاح لألغاء قفل الباب من الخارج.



#### باستندام مفتاح قفل الباب المركزي (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

ويتم تشغيله بواسطة الضغط على مفتاح قفل

- عند دفع الجزء الأمامي (1) من المفتاح إلى أسفل، يتم قفل جميع أبواب السيارة.
- عند دفع الجزء الخلفي (2) من المفتاح إلى أسفل، يتم إلغاء قفل جميع أبواب السيارة.
- إذا كان المفتاح في قفل الإشعال وكان الباب الأمامي مفتوحا، فلن يتم قفل الأبواب حتى إذا تم الضغط على الجزء الأمامي (1) من مفتاح قفل الأبواب المركزي.

 إذا كان المفتاح الذي في السيارة وكان أي باب مفتوحا، فلن يتم قفل الأبواب حتى إذا تم الضغط على الجزء الأمامي (1) من مفتاح قفل الأبواب المركزي.

## \* ملاحظة

إذا تم غلق الأبواب باستخدام جهاز الإرسال أو المفتاح الذي، لا يمكن إلغاء قفل الأبواب باستخدام مفتاح قفل/إلغاء قفل الباب المركزي. (إذا كانت السيارة مزودة بذلك)

## 🛕 نحذير ـ الأبواب

- يجب دائماً أن تكون الأبواب مغلقة ومقفلة تهاماً أثناء سلاه السيارة وذلك لهنع أي فتح مفاجئ للأبواب كذلك فإن الأبواب المقفلة ستعوق المتطفلين المحتمل تواجدهم عند توقف السيارة أو إبطاء سرعتها
- كن حريصا عند قيامك بفتح الأبواب وانتبه للسيارات أو الدراجات البخارية أو الدراجات أو الهشاة الذين يقتربون من السيارة في مسار الباب فتح أحد الأبواب عند اقتراب شيء ما من السيارة قد يسبب تلفأ أو إصابة.

▲ نحذير ـ السيارات التي لم يتم قفلها تركك للسيارة مفتوحة قد يشجع على السرقة أو وقوع أذى محتمل لك أو للآخرين من قبل شخص اختبا في سيارتك أثناء تركك لها. قم دائماً بنزع مفتاح الإشعال، وتعشيق فرامل اليد، واغلق حميم النوافذ واقفل حميم الأبواب عند

مغادرتك السيارة


▲ نحذير ـ ترك الأطفال بدون رقابة قد تصبح السيارة الهغلقة شديدة الحرارة للغاية، مما يسبب الوفاة أو النصابة الجسيمة الأطفال أو للحيو انات الهوجودين بهفردهم دون رقابة وغير القادرين على الخروج من السيارة. علا وة على ذلك، فقد يقوم الأطفال بتشغيل بعض الوظائف في السيارة، والتي قد تتسبب في تعرضهم للإصابة، أو قد يتعرضون لأي نوع أخر من الأذم، كاحتمال تسلل أحد الأشفاص الحيوانات داخل السيارة. لا تقم أبدا بترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة بدون رقابة.

#### نظام قفل البابعند استشعار السرعة (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يتم قفل جميع الأبواب تلقائيًا عند تجاوز سرعة السيارة 15 كم/ساعة. ويتم إلغاء قفل جميع الأبواب تلقائيًا عند إيقاف تشغيل المحرك أو نزع مفتاح الإشعال. (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

### نظام إلغاء قفل الباب المستشعر للتصادم (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

سيتم إلغاء قفل جميع الأبواب أوتوماتيكياً عند انتفاخ الأكياس الهوائية نتيجة التعرض لحادث

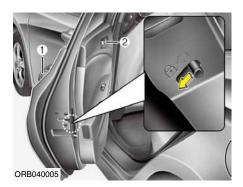

## قفل الباب الخلفى الواقى للأطفال

تم تزويد السيارة بقفل أمان الأطفال للمساعدة في منع الأطفال من فتح الأبواب الخلفية من داخل السيارة دون قصد. يجب استخدام أقفال أمان الأبواب الخلفية كلما تواجد الأطفال داخل السيارة.


- 1. افتح الباب الخلفي.
- 2. ادفع قفل الأمان الخاص بالأطفال والموجود على الحافة الخلفية للباب إلى موضع القفل "Lock" عندما يكون قفل الأمان الخاص بالأطفال في موضع القفل "(Lock ( 🖬 )"، لن يتم فتح الباب الخلفي عند سحب مقبض الباب الداخلي الموجود داخل السيارة.
  - أغلق الباب الخلفى.

لفتح الباب الخلفي، قم بجذب مقبض الباب الخارجي (1).

وبالرغم من كون الأبواب غير مقفلة، فلن يتم فتح الأبواب الخلفية عن طريق جذب مقبض الباب الخارجي (2) حتى يتم إلغاء قفل أمان الأطفال في الأبواب الخلفية.


🛕 زُحذير ـ أقفال الأبواب الخلفية قد يتعرض الأطفال إلى السقوط والأصابة الشديدة أو الوفاة إذا قاموا بفتح الأبواب الخلفية دون قصد منهم ينبغى استخدام أقفال أمان الأبواب الخلفية في أي وقت تسله فيه السيارة لهنع الأطفال من فتح الأبواب الخلفية من الداخل.

## حقيبة السيارة (4 أبواب)

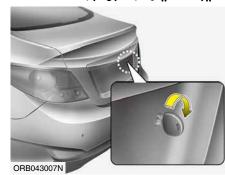

## فتح حجيرة الأصتعة *باستخدام الهفتاح* لفتح حجيرة الأمتعة، أدخل المفتاح في القفل وأدره

لفتح حجيرة الامتعة، ادخل المفتاح في الفقل و في اتجاه عقارب الساعة.

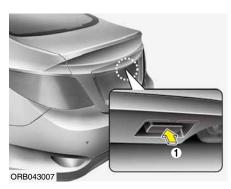

## باستذدام جهاز الأرسال أو الهفتاح الذكي

- لفتح حجيرة الأمتعة، اضغط على زر إلغاء قفل حجيرة الأمتعة بجهاز الإرسال لأكثر من ثانية واحدة.
- لفتح حجيرة الأمتعة، اضغط على زر إلغاء قفل حجيرة الأمتعة بالمفتاح الذكي لأكثر من ثانية واحدة أو اضغط على الزر (1) بمقبض حجيرة الأمتعة ومعك المفتاح الذكي.



## باستخدام ذراع زحرير غطاء دقيبة السيارة

- لفتح حقيبة السيارة من الداخل، اسحب لأعلى ذراع تحرير غطاء حقيبة السيارة.
- بمجرد فتح حقيبة السيارة وغلقها، يتم قفل حقيبة السيارة تلقائيًا.

## \* ملاحظة

في الأجواء الباردة والرطبة، قد لا يعمل كل من قفل الباب وآليات الباب بطريقة صحيحة بسبب ظروف التحمد.

## ▲ نحذیر

تفتح حقيبة السيارة بالاندفاع لأعلى. تأكد من عدم وجود أي أجسام أو أشخاص بالقرب من الجزء الخلفي من السيارةعند فتح حقيبة السيارة.

#### ﴿ تنبيه

تأكد من أن باب الهؤذرة مغلق قبل قيادة السيارة. قد حدث تاف بالبطه إنات فهر إبراله مُذات

قد يدث تلف باسطوانات رفع باب المؤذرة وأجهزة التثبيت إذا لم يتم إغلاق باب المؤذرة قبل القبادة.

## غلق الحقيبة

ي تُعلق الحقيبة، اخفض الغطاء، ثم اضغط عليه إلى أسفل حتى يتم قفله. للتأكد من غلق غطاء الحقيبة بإحكام، افحص دامًاً عن طريق جذبه إلى أعلى مرة أخرى.

## ▲ نحذیر

ل بد من الاحتفاظ بغطاء الحقيبة مغلقا تماماً أثناء سله السيارة. إذا ترك الباب مفتوحاً أوغير محكم الغلاق، فقد تتسرب غازات العادم السامة إلى داخل السيارة وقد يؤدي ذلك إلى مرض خطير أو الوفاة.

## ▲ نحذیر

يجب ألا يسمح أبدًا لأي شخص بركوب حقيبة السيارة. تعد حقيبة السيارة مكانًا خطرًا للغاية في حالة وقوع اصطدام.




## التحرير الآ من لحجيرة الأمتعة في حالة الطوارئ

المركبة مزودة بمقبض تحرير حجيرة الأمتعة لاستخدام الطوارئ وهو موجود داخل الحجيرة. في حالة قفل حجيرة الأمتعة عن غير قصد أثناء وجود شخص ما داخلها، يؤدي تحريك المقبض في اتجاه السهم إلى فتح حجيرة الأمتعة.

## ♠ نحذیر

- لهواجهة حالات الطوارئ، كن على دراية كاملة رمكان ذراع التحرير الأمن لحقيبة السيارة في حالات الطوارئ في هذه السيارة وكيفية فتح حقيبة السيارة إذا تم احتجاز َ عرضًا في حقيبة السيارة.
- .. يجب ألا يسمح أبدًا لأي شخص بركوب حقيبة . السيارة. تعدّ حقيبة السيارة مكانًا خطرًا للغاية في حالة وقوع اصطدام
  - لا تستخدم ذراع التحرير إلا في الحالات الطارئة فقط توخّ أقصى درجات الحيطة أثناء سله السيارة.

## باب المؤخرة (5 أبواب)

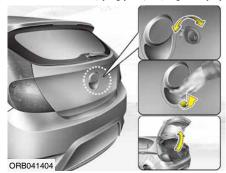

## فتح باب صندوق الأمتعة *باستندام المفتاح*

- يتم قفل أو إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة عن طريق إدارة المفتاح إلى الوضع "Lock" (قفل) أو "Unlock" (إلغاء القفل).
- في حالة إلغاء القفل، يمكن فتح باب صندوق الأمتعة عن طريق الضغط على المقبض ثم سحب المزلاج.



## باستندام جهاز الأرسال أو الهفتاح الذكي

- يتم قفل أو إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة عندما يتم قفل أو إلغاء قفل جميع الأبواب باستخدام جهاز الإرسال (أو المفتاح الذكي) أو مفتاح قفل الباب المركزي.
- لا يتم إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة إلا إذا تم الضغط على زر إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة في جهاز الإرسال لأكثر من ثانية واحدة.
- لا يتم إلغاً قَفْلُ بأب صندوق الأمتعة إلا إذا تم الضغط على زر إلغاء قفل باب صندوق الأمتعة في المفتاح الذي لأكثر من ثانية واحدة أو إذا تم الضغط على مفتاح مقبض باب صندوق الأمتعة ومعك المفتاح الذي. وبعد فتح باب صندوق الأمتعة ثم إغلاقه في حالة قفل جميع الأبواب، يتم قفله أوتوماتيكيًا.

• في حالة إلغاء القفل، يمكن فتح باب صندوق الأمتعة عن طريق الضغط على المقبض وسحبه.

## \* ملاحظة

في الأجواء الباردة والرطبة، قد لا يعمل كل من قفل الباب وآليات الباب بطريقة صحيحة بسبب ظروف التحمد.

## ▲ نحذیر

يتأرجح باب المؤخرة لأعلى. تأكد من عدم وجو د أي أشياء أو أشخاص بالقرب من السيارة أو خلفها عند فتح باب المؤخرة.

## ۩ تنبیه

تأكد من أن باب الهؤذرة مغلق قبل قيادة السيارة. قد يحدث تلف باسطوانات رفع باب الهؤذرة وأجهزة التثبيت إذا لم يتم إغلاق باب الهؤذرة قبل القيادة.

## غلق باب المؤخرة

لغلق باب المؤخرة، قم بخفض باب المؤخرة ودفعه لأسفل بثبات. تأكد من تثبيت باب المؤخرة بإحكام.

## € نحذیر

تأكد من ابتعاد يديك وقدميك وأجزاء الجسم الأخرى عن الطريق قبل غلق باب المؤخرة.


#### ﴿ ننبيه

تأكد من عدم وجود أي شيء بالقرب من مزلاج باب المؤخرة واللسان الخاص به أثناء علق باب المؤخرة. فقد يتسب هذا في تلف مزلاج باب المؤخرة.

## 🛕 نحذير ـ أدخنة العادم

إذا قمت بقيادة السيارة وباب المؤذرة مفتوح، فإنك ستقوم بسحب أدخنة العادم الخطيرة إلى داخل السيارة مما قد يسبب التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة لركاب السيارة. إذا كان لا بد من القيادة وباب المؤذرة مفتوح، فقم بترك فتحات التموية وجميع النوافذ مفتوحة حتى ريمكن دخول المزيد من المهواء الخارجي إلى داخل السيارة.

▲ زحذير ـ منطقة الحمولة الخلفية يبعلى الركاب عدم الجلوس أيا كانت الظروف في منطقة الحمولة الخلفية حيث لا تتوفر أي من أنظمة الحمولة التجنب حدوث إصابة في حال وقوع حادث أو التوقف المفاجئ، يجبعلى ركاب السيارة القيام دائماً بربط أنفسهم بطريقة حديدة

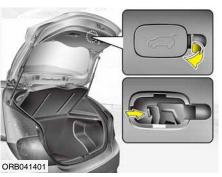

التحرير الآمن لباب الهؤخرة في حالات الطواري (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) سيارتك مزودة بذارع تحرير آمن لباب المؤخرة في حالات الطوارئ ويوجد هذا الذراع على الجزء السفلي من باب المؤخرة. إذا تم احتجاز أي شخص دون قصد في صندوق حفظ الأمتعة، فيمكن فتح باب المؤخرة عن طريق دفع ذراع التحرير وفتح باب المؤخرة.

## ♠ نحذیر

- بالنسبة لحالات الطوارئ، كن على معرفة تامة بموضع ذراع التحرير الآمن لباب المؤخرة في الحالات الطارئة في السيارة، وكيفية فتح باب المؤخرة في حال احتجاز*ك د*اخل صندوق الأمتعة بدون قصد
- لا يسمح أبدأ بركوب أي شخص في صندوق الأ متعة بالسيارة في أي وقت يعد صندوق الأ متعة من الهناطق الخطيرة للغاية عند حدوث اصطدام.
  - لا تستخدم ذراع التحرير إلا في الحالات الطارئة فقط توخّ أقصى درجات الحيطة أثناء سلاه السيارة


# النوافذ

- (1) مفتاح النافذة الكهربية بباب سائق السيارة
- (2) مفتاح النافذة الكهربية بباب الراكب الأمامي (3) مفتاح النافذة الكهربية بالباب الخلفي (يسار)\*
  - َــُــُ للنافذة الكهربية بالباب الخلفي (4) مُفتاح النافذة الكهربية بالباب الخلفي (عِين)\*
- (5) فتح وغلق النافذة (6) خفض/إنزال\* النافذة الكهربية أوتوماتيكيا (نافذة السائق)
  - (7) مفتاح قفل النافذة الكهربية\*

\*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك

# \* ملاحظة

قد لا تعمل النوافذ الكهربية بالطريقة المناسبة في الأجواء الباردة والممطرة بسبب ظروف التجمد.

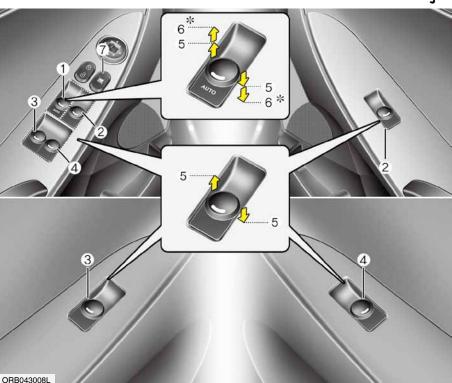


## النوافذ الكهربية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

- لتشغيل النوافذ الكهربية لابد وأن يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON. كل باب مزود مفتاح لتشغيل النافذة الكهربية يتحكم في تلك النافذة. ويتوفر للسائق مفتاح قفل النافذة الآلية الذي من الممكن أن يوقف تشغيل نوافذ الركاب.
- يمكن تشغيل النوافذ الكهربية لمدة 30 ثانية تقريباً بعد إخراج مفتاح الإشعال أو إدارته إلى الوضع ACC أو الوضع LOCK. ومع ذلك، فإذا كانت الأبواب الأمامية مفتوحة، فلن يكون من الممكن تشغيل النوافذ الكهربية حتى في خلال مدة الثلاثين ثانية التي تأتي بعد نزع مفتاح الإشعال. (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك: الدخول بدون مفاتح من على بُعد أو المفتاح الذكي)

## \* ملاحظة

قد تصدر سيارتك ضوضاء تشبه صوت مقارعة الريح أو الخفقان أثناء قيادتك لها والنوافذ الخلفية منخفضة أو فتحة السقف (إن كانت السيارة مزودة بها) مفتوحة (أو مفتوحة جزئياً). وهذه الضوضاء تعد حدثاً طبيعياً ويمكن الحد منه أو استبعاده من خلال اتخاذ الإجراءات الآتية. إذا حدثت الضوضاء وكانت إحدى النوافذ الخلفية منخفضة أو كلتاهما، اخفض النافذتان الأماميتان جزئياً بمقدار بوصة واحدة تقريباً. وإذا عانيت من الضوضاء وكانت فتحة السقف مفتوحة، ضيق قليلاً حجم المساحة المفتوحة من فتحة السقف.

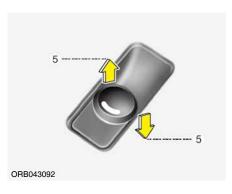

#### فتح وغلق النافذة

يوجد في باب سائق السيارة مفتاح رئيسي للنوافذ الكهربية يتحكم في جميع نوافذ السيارة. لفتح أو غلق إحدى النوافذ، اضغط الجزء الأمامي من المفتاح المقابل لها لأسفل أو اسحبه لأعلى حتى وضع الذراع الأول (5).

1. أدر مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON. 2. اغلق النافذة واستمر في جذب مفتاح النافذة الكهربية للسائق لأعلى لما لا يقل عن ثانية

واحدة بعد غلق النافذة تمامًا.



## النافذة المميزة بالأنزال الأوتوماتيكى (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) (نافذة السائق)

الضغط على مفتاح النافذة الكهربية لبرهة حتى وضع الذراع الثاني (6) يخفض نافذة السائق بالكامل حتى عند تحرير المفتاح. لإيقاف النافذة عند الموضع المطلوب أثناء تشغيلها، اسحب المفتاح لأعلى في أية لحظة بالاتجاه المعاكس لحركة النافذة.



## النافذة المميزة بالرفع والأنزال الأوتوماتيكى (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) (نافذة السائق)

ضغط مفتاح النافذة الكهربية لأسفل أو سحبه لأعلى في أية لحظة للتحول إلى موضع ذراع القفل الثاني (a) بشكل كامل يعمل على رفّع النافذة أو خفضها حتى عند تحرير المفتاح. لإيقاف النافذة عند الموضع المطلوب أثناء تشغيلها، اسحب المفتاح لأعلى أو اضغطه لأسفل وقم بتحرير المفتاح إلى الاتجاه المعاكس لحركة النافذة.

إذا لم يتم تشغيل النافذة الكهربية بشكل صحيح، فلابد من إعادة ضبط نظام النافذة الكهربية كما



#### الارتداد العكسي الأوتو ماتيكي

إذا تمت إعاقة حركة النافذة لأعلى من قبل أي شيء أو عضو من أعضاء الجسم، فستستشعر النافذة هذه المقاومة وبالتالي ستتوقف الحركة إلى أعلى. ستنخفض النافذة بعدئذ لمسافة 30 سم تقريباً وذلك لإتاحة التخلص من هذا الشيء.

إذا اكتشفت النافذة وجود مقاومة أثناء سحب مفتاح النافذة الكهربية إلى أعلى بصفة مستمرة، فستتوقف النافذة عن التحرك إلى أعلى ثم تنخفض حوالي 2.5 سم. وإذا تم جذب مفتاح النافذة الكهربية إلى أعلى بصفة مستمرة في غضون 5 ثوان بعد خفض النافذة عن طريق ميزة الرجوع العكسي للنافذة الكهربية فلن يتم تشغيل الرجوع العكسي للنافذة الكهربية.

## \* ملاحظة

يتم تنشيط ميزة الارتداد العكسي فقط في نافذة السائق عند استخدام ميزة »الرفع الأوتوماتيكي« وذلك عن طريق جذب المفتاح تماماً إلى أعلى. لن تعمل ميزة الارتداد العكسي إذا تم رفع النافذة باستخدام الوضع الجزئي الموجود في مفتاح النافذة الكهربية.

## ▲ نحذیر

تأكد دائماً من عدم وجود عوائق قبل رفع أي نافذة لتجنب الأصابات وتلف السيارة. إذا كان هناك شيئاً يقل قطره عن 4 مم بين زجاج النافذة وقناة النافذة العلوية، فقد لا تستشعر ميزة ارتداد النافذة العكسي المقاومة ولن تتوقف ويتم عكس الأنجاء.




## زر قفل النوافذ الألية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) باستثناء دول أوروبا

يستطيع السائق أن يعطل مفاتيح النوافذ الآلية على أبواب الركاب الأمامية والخلفية من خلال الضغط على مفتاح قفل النوافذ الآلية إلى وضع القفل (مضغوط).

وعندما يكون مفتاح قفل النافذة الآلية مضغوطًا، لا يمكن لوحدة التحكم الرئيسية للسائق تشغيل النوافذ الآلية لأبواب الركاب الأمامية والخلفية.

#### لدول أوروبا

يستطيع السائق أن يعطل مفاتيح النوافذ الآلية على أبواب الركاب الخلفية من خلال الضغط على مفتاح قفل النوافذ الآلية إلى وضع القفل (مضغوط).

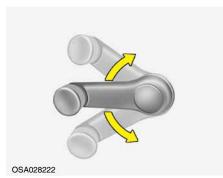

## النوافذ اليدوية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

لرُفع أو خفض النافُدَة، أدر مقبض منظم النافذة في التجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.

## ▲ نحذیر

عند فتح أوغلق النافذة، تأكد من أن أذرع وأيدي وجسم الراكب تبتعد بشكل آمن عن مسارها.

## 🛕 نحذير ـ النوافذ

- لا تترك الهفاتيح أبدًا في الهركبة مع وجود أطفال بها دون مراقبة أثناء دوران الهجرك.
- لا تترك أي طفل دون مراقبة في السيارة أبدأ. حتى الأطفال الصغار رهكنهم نحريك السيارة دون قصد أو تعليق أنفسهم بالنوافذ أو من ناحية أخرى قد يصيبوا أنفسهم أو الأخرين.
- قم دائماً بالتحقق جيداً من ابتعاد كل الأذرع والأيدي والرأس وأي عوائق أذرى عن مسار النافذة قبل غلقها بشكل آمن.
- لا تدع الأطفال يعبثون بالنوافذ الكهربية.
   حافظ على مفتاح قفل النافذة الكهربية
   بباب سائق السيارة في وضع القفل «LOCK»
   (مضغوطا). فقد يؤدي تشغيل الأطفال
   للنافذة دون قصد إلى إصابة جسيمة
- لا تقم بإخراج الوجه أو الأذرع خارج النوافذ
   المفتوحة أثناء قيادة السيارة.


عندما يكون مفتاح قفل النوافذ الآلية مضغوطًا:

- بإمكان وحدة التحكم الرئيسية الخاصة بالسائق تشغيل النافذة الآلية للراكب الأمامي، ولكن لا يحكنها تشغيل النوافذ الآلية للركاب الخلفيين.
- بإمكان وحدة التحكم الخاصة بالراكب الأمامي تشغيل النافذة الآلية للراكب الأمامي.
- لا يمكن لوحدة التحكم الخاصة بالراكب الخلفي تشغيل النافذة الآلية للركاب الخلفيين.

#### ﴿ تنبيه

- لهنع إمكانية ددوث تلف بنظام النوافذ الكمربية، لا تقم بفتح أوغلق نافذتين معا في آن وادد. وسيعهل هذا على ضهان حياة أطول للمصهر.
- ل نداول أبدآ تشغيل الهفتاح الرئيسي
   الهوجود في باب السائق ومفتاح نافذة الباب الفردي في انداهات متعاكسة في نفس الوقت إذا حدث ذلك فستتوقف النافذة ولن بتم فتحما أو قفلها.

## غطاء المحرك (الكبوت)

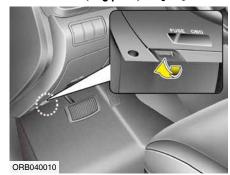


## فتحفطاء الهمرك (الكبوت)


1. اسحب ذراع التحرير لفتح مزلاج غطاء المحرك. يجب أن يبرز غطاء المحرك بحيث يكون مفتوحاً قليلاً.

## ▲ نحذیر

افتح غطاء الهمرك بعد إيقاف تشغيل الهمرك مع الوقوف بالمركبة على سطح مستو ، ونقل ذراع النقل إلى الوضع P (الركن) في حالة ناقل الحركة الأوتوماتيكس ناقل الحركة المتغير باستمرار، والنقل إلى الغيار الأول أو الوضع R (الرجوع) في حالة ناقل الحركة اليدوس، مع شدّ فرامل اليد.

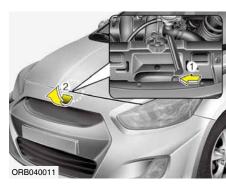

2. انتقل إلى مقدمة المركبة، وارفع غطاء المحرك قليلاً، ثم ادفع المزلاج الثانوي (1) إلى اليسار وارفع غطاء المحرك (2).

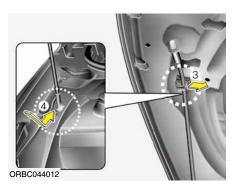

- 3. اسحب قضيب التثبيت من غطاء المحرك
- 4. احتفظ بغطاء المحرك مفتوحاً باستخدام قضيب التثبيت (4).

## 🛕 زُحذير ـ الأجزاء الساخنة

أمسك قضيب الدعم فئ الهنطقة الهغطاة بالهطاط يساعد الهطاط على مهايتك من التعرض للمرق الناجج عن المعدن الساخن عندما يكون المحرك ساختًا.

#### غلق غطاء المحرك

- أقيل قيامك بغلق غطاء المحرك (الكبوت)، عليك التحقق من التالى:
- وضع جميع أغطية فتحات الخزانات الموجودة في حجرة المحرك بشكل صحيح.
- إبعاد القفازات والملابس وأي مواد قابلة للاشتعال عن حجرة المحرك.
- إعادة قضيب التثبيت إلى مشبكه لمنعه من إحداث صليل.
- اخفض الغطاء حتى يرتفع 30 سم تقريباً عن الوضع المغلق واتركه ينزل. تأكد من قفله في مكانه.

## ▲ نحذیر

- قبل إغلاق غطاء الهمرك، تأكد من إبعاد جميع العوائق من فتحة الفطاء. قد يؤدي غلق الفطاء مع وجود أحد العوائق في فتحة الفطاء إلى تلف في المهتلكات أو إصابة شخصية خطيرة.
- لا تترك قفازات أو قطع قماش أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال في حجرة المحرك.
   يهكن أن يؤدي ذلك إلى نشوب حريق بسبب السخونة.

## ▲ نحذیر

- قم دائماً بالتحقق الجيد للتأكد من تثبيت غطاء المحرك بإحكام قبل بدء القيادة. إذا لم يكن الغطاء مثبتاً، فقد ينطلق مفتوحاً أثناء سلاه السيارة مما يؤدي إلى فقد الرؤية التام والذي قد يؤدي إلى وقوع حادث.
- ال و من إدخال قضيب التثبيت بالكامل
   في الفتحة الهزودة في غطاء الهجرك في أي
   وقت تفحص فيه غرفة الهجرك. يؤدي ذلك
   إلى منع الغطاء من السقوط واحتمال
   تعرضك للإصابة.
- ل نحرك السيارة عندما يكون غطاء المحرك في وضع مرفوع، لأنه سيعوق الرؤية وقد يسقط الغطاء أو يتعرض للتلف

#### غطاء فتحة ملء الوقود




#### فتحغطاء فتحة ملء الوقود

يجب فتح غطاء فتحة ملء الوقود من داخل السيارة عن طريق سحب فتاحة غطاء فتحة ملء الوقود لأعلى والموجودة على الأرضية اليمنى في مقعد السائق.

#### \* ملاحظة

إذا لم يتم فتح غطاء فتحة ملء الوقود بسبب تكون الثلج حوله، فانقر برفق أو ادفع الغطاء لكسر الثلج وتحرير الغطاء. لا تحاول فتح الغطاء بالقوة. إذا لزم الأمر، فقم برش سائل مزيل جليد معتمد حول الغطاء (لا تستخدم مانع تجمد الرادياتير) أو قم بتحريك السيارة إلى مكان دافئ واترك الثلج حتى يذوب.

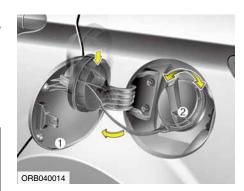

- 1. قم بإيقاف تشغيل المحرك.
- لفتح غطاء فتحة ملء الوقود، اسحب فتاحة غطاء فتحة ملء الوقود لأعلى.
  - اجذب غطاء فتحة ملء الوقود للخارج لفتحها (1).
  - 4. قم بلف غطاء خزان الوقود بعكس اتجاه عقارب الساعة لفكه (2).
    - 5. قم بملء الوقود حسب الحاجة.

#### غلق غطاء فتحة ملء الوقود

- لتركيب الغطاء، قم بلفه باتجاه حركة عقارب الساعة حتى تسمع صوت »طقطقة«. فهذا يشير إلي إغلاق الغطاء بإحكام.
- اغلق غطاء فتحة ملء الوقود وادفعه بشدة، ثم تأكد من إغلاقه بإحكام.

#### 🛕 زحذير ـ التزود بالوقود

- إذا انبثق رزاز الوقود الهضغوط، يهكن أن
  يبلل ملا بسك وبشرتك ومن ثم فأنت عرضة
  لخطر الحريق والحروق. قم دائماً بنزع الغطاء
  بحرص وببطء. إذا كان الغطاء يتسرب الوقود
  منه أو يصدر منه صوت هسيس، فعليك
  الانتظار حتى يتوقف قبل نزع الغطاء
  بالكامل...
- لا تقم »بتزويد الوقود« بعد إغلاق الفوهة أوتوماتكياً عند التزويد بالوقود
- ، تأكد دائها من أن غطاء خزان الوقود قد تركيبه بإحكام لهنع انسكاب الوقود في حالة وقوع حادث

## 🛕 زُحذير ـ أخطار التزود بالوقود

أنواع الوقود المستخدمة في السيارات عبارة عن مواد قابلة للاشتعال عند التزود بالوقود، برجاء ملاحظة الارشادات التالية بعناية. عدم الالتزام بهذه الارشادات قد يؤدي إلى الاصابة الشخصية والحروق الشديدة أو الوفاة بسبب الحريق أو الانفجار.

- إذاً تعرض المقعد أو غطاء المقعد للتلف، فقم بفحص السيارة وإصلاحها لدى أحد موزعي HYUNDAI المعتمدين. المعلومات الخاصة بسيارتك مزودة مع الوسادة الهوائية الجانبية.
- قبل التزود بالوقود، لاحظ موضع إغلاق البنزين في حالة الطوارئ، إذا كان متاحاً، في خدمة محطة الوقود.
- قبل لهس فوهة الوقود، ينبغي عليك
   التخلص من تفريغ شعنة الكهرباء الساكنة
   الخطيرة وذلك عن طريق لهس جزء معدني آخر
   في السيارة، مع وجود مسافة آمنة بعيدا عن عنق فتحة ملء الوقود أو الفوهة أو أي مصدر
   آخر للوقود.

(تابع)

- لا ترجع إلى السيارة بمجرد بدء التزود
  بالو قود لأنك قد تو لد كهرباء ساكنة عن
  طريق لمس أو الاحتكاك أو التحرك مقابل
  أي عنصر أو قطعة قماش (بو ليستر أو ستان
  أو نيلون أو غيرها) قادرة على توليد كهرباء
  ساكنة. تغريغ الكهرباء الساكنة يعمل على
  اشتعال أبذرة وقود مها يؤدي إلى الاحتراق
  السريع. لابد أن تدخل إلى السيارة مرة أخرى،
  وينبغي أن تتخلص مرة أخرى من شحنات
  الكهرباء الساكنة الخطيرة الكامنة عن
  طريق لمس أحد الأجزاء المعدنية في السيارة
  بعيداً عن فوهة أو عنق فتحة ملء الو قود أو
  أي مصدر بنزين آخر.
- تأكد عند استخدام حاوية وقود محمولة من وضع الحاوية على الأرض قبل التزود بالو قود . تفريغ شمنات الكهرباء الساكنة قد يعمل على اشتعال أبخرة وقود مما يتسبب في نشوب حريق. بمجرد بدء التزود بالو قود، لابد من استمرار التلامس مع السيارة حتى المنظاء من التزود بالو قود، المنظاء من التزود بالوقود، المنظاء من التزود بالوقود، المنظاء من التزود بالوقود، المنظاء من التزود بالوقود.

استخدم حاويات وقود بلا ستيكية محمولة فقط والتي تم تصميمها لحمل وزخزين الننزين.

(تابع)

#### (تابع)

- لا تستخدم الهواتف الخلوية أثناء التزود بالوقود. من الممكن أن يعمل التيار الكهربي و/أو التداخل الإلكتروني الصادر من الهواتف الخلوية على اشتعال أبذرة وقود مما يتسبب في نشوب حريق.
- قم دائما بإيقاف المحرك عند التزود بالوقود. قد يعمل الشرر المتولد من المكونات الكهربية المرتبطة بالمحرك على الشرعات الكهربية المرتبطة بالمحرك على اشتمال أبخرة الوقود ونشوب حريق. عند الانتهاء من التزود بالوقود، افحص من أجل التأكد من إغلاق غطاء وباب فتحة الملء بإحكام قبل بدء تشغيل المحرك.
- ال تستخدم ثقاب الكبريت أو الولاعة ولا تدخن
  أو تترك سيجارة مشتعلة في سيارتك أثناء
  تو اجدك في محطة الوقود خاصة أثناء
  التزود بالوقود. الوقود المستخدم
  في السيارات سريع الاشتعال ويستطيع
  إحداث حريق عندما يشتعل.
- إذا نشب حريق أثناء التزود بالوقود، فابتعد عن السيارة واتصل في الحال بهدير محطة الوقود ثم اتصل بقسم إطفاء الحريق الهحلي. اتبع أم تعليمات أمان يزودك بها.

## <u>۸</u> تنبیه

- تأكد من تزويد سيارتك بالوقود رها يتفق مع زمتطلبات الوقودس المقترحة في القسم 1.
- إذا كانت هناك داجة لاستبدال نحطاء فتحة ملء الوقود، فاستبدله بغطاء HYUNDAI الأصلي فقط أو أى غطاء آخر ... مخصص لسیارتک فترکیب غطاء غیر مناسب لفتحة ملء الوقود قد يتسب في حدوث عطل خطير في نظام الوقود أو نظام التحكم في الإنبعاث.
- · لا تقم بسكب الوقود على الأسطح الخارجية للسيارة. فأياً كان نوع الوقود الهنسكب على الأسطح الهطلية فسيسبب ددوث تلف بالطلاء.
- بعد التزود بالوقود، تأكد من أن غطاء خزان الوقود قد تم ترکیبه بإ دکام لهنع انسکاب الوقود في حالة وقوع حادث

#### نافذة السقف العريضة (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)



إذا كانت سيارتك مزودة بسقف متحرك، فيمكنك أن تقوم بإمالة السقف المتحرك للخلف بواسطة ذراع التحكم في السقف المتحرك الموجودة بالكونسول العلوى.

يمكنك فتح السقف المتحرك أو غلقه أو إمالته فقط عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON.

## \* ما!حظة

- قد لا يعمل السقف المتحرك بالطريقة المناسبة في الأجواء الباردة والممطرة بسبب ظروف التجمد.
- بعد غسل السيارة أو بعد هطول الأمطار،
   تأكد من مسح أي مياه موجودة على
   السقف المتحرك قبل تشغيله.

## <u>۸</u> تبیه

- ل تستمر في نحريك ذراع التحكم في السقف الهتدرك، بعد فتح السقف الهتدرك أو غلقه أو إمالته بالكامل لأن ذلك قد يسبب تلفأ بالهو تو رأو بهكونات النظام.
- تأكد من إغلاق نافذة السقف بشكل كامل عند ترك سيارتك دون رقابة. فإذا كانت نافذة السقف مفتودة، فقد تتسرب مياه الأمطار أو الثلج من ذلال نافذة السقف وتبلل صالون السيارة، كما أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث سرقة.

## \* ملاحظة

لا مكن أمالة نافذة السقف عندما تكون في وضع الانزلاق ولكن مكن زلقها عندما تكون في وضع الإمالة.

## 🛕 ٺحذير

- لا تقم مطلقاً بضبط السقف المتحرك أو الواقي من الشمس أثناء القيادة. فقد ينتج عن ذلك فقدان التحكم في السيارة والذي قد يتسبب في الوفاة أو الأصابة الجسيمة أو تلف المحتلكات.
  - ، لا تدع الأطفال تشغل فتحة السقف.



## انزلاق السقف المتحرك

لفتح فتحة السقف، اجذب ذراع التحكم في فتحة السقف للخلف.

ولغلق فتحة السقف، ادفع أو اجذب ذراع التحكم في فتحة السقف للأمام أو لأسفل.



# الارتداد العكسى الأوتوماتيكى

إذا تم استشعار وجود أحد الأشياء أو أحد أعضاء الجسم أثناء إغلاق السقف المتحرك أوتوماتيكياً، فسيرتد في الاتجاه العكسى ثم يتوقف. لن تعمل وظيفة الارتداد العكسى الأوتوماتيكي إذا انحشر عائق دقيق بين الزجاج المنزلق وإطار السقف المتحرك. لابد دامًا أن تتأكد من بقاء جميع الركاب والأشياء بعيداً عن السقف المتحرك قبل إغلاقه.

لفتح نافذة السقف تلقائيًا:

اجذب ذراع التحكم في فتحة السقف للخلف وصولاً إلى موضع قفل السقاطة الثانية ثم حرره. ستنزلق فتحة السّقف كل المسافة لتفتح. لإيقاف انزلاق فتحة السقف عند نقطة ما، قم بجذب أو دفع ذراع التحكم في فتحة السقف لفترة

#### لغلق نافذة السقف تلقائيًا:

اجذب ذراع التحكم في نافذة السقف للأمام حتى موضع السقاطة الثانية ثم حرره. ستُغلق نافذة السقف تمامًا.

لإيقاف انزلاق نافذة السقف عند أي نقطة، اجذب ذراع التحكم في نافذة السقف أو ادفعه للحظة.

## ▲ نحذیر

- لا نحاول تعريض أي جزء من جسدك للقرص بشكل متعمد انتشيط وظيفة الرجوع العكس الأوتو ماتيكس.
- فقد لا تُعمَّلُ وطيفة الرَّجوع العكسي الأوتو ماتيكي في حالة تعرض أي شيء للا نحشار قبل غلق فتحة السقف تماماً بفترة قصيرة.





## إمالة السقف المتحرك

لفتح فتحة السقف، ادفع ذراع التحكم في فتحة السقف لأعلى. ولغلق فتحة السقف، اجذب ذراع فتحة السقف

ولغلق فتحه السقف، اجدب دراع فتحه السقف لأسفل حتى تتحرك فتحة السقف إلى الوضع المطلوب.

## ▲ زحذب ـ السقف المتحرك

- احترس من انحشار رأس أو أيدي أو جسم أحد
   الأشخاص بفعل السقف المتحرك.
- لا زخرج وجهد أو عنقد أو ذراعيد أو جسمد من فتحة السقف المتحرد أثناء القيادة.
- تأكد من ابتعاد الأيدي والوجوه عن مسار السقف المتدرك عند قفله.

#### ﴿ تنبيه

- قم بإزالة أي أوساخ قد تتراكم على الشبكة الأمامية للسيارة بشكل منتظم.
- إذا كنت زداول فتح السقف الهتمرك وكانت درجة الحرارة زحت درجة التجهد أو كان السقف مغطى بالثلج أو الجليد ، فقد يصاب الهوتور أو الزجاج بالتلف .
- أثناء استخدام نافذة السقف إمدة طويلة، قد يؤدي تراكم الغبار بين نافذة السقف ولوحة السقف إلى إحداث ضوضاء افتح نافذة السقف وقم بإزالة الغبار بانتظام باستخدام قطعة قماش نظيفة.
- تم صناعة السقف المتحرك للأنزال قسوياً مع السقف الواقي من الشمس لا تنزك السقف الواقي من الشمس مغلقاً أثناء فتح السقف المتحرك.



## السقف الواقى من الشمس

سيفتح الواقي من الشمس أوتوماتيكياً مع اللوحة الزجاجية عند انزلاق اللوحة الزجاجية. ستضطر إلي غلقه يدوياً إذا أردت ذلك.

#### إعادة ضبط نافذة السقف

عند فصل بطارية السيارة أو فراغ شحنتها أو احتراق المصهر الخاص بها، يجب أن تعيد ضبط نظام نافذة السقف في سيارتك على النحو التالى:

- 1. أدر مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON واغلق نافذة السقف تمامًا.
  - 2. حرر زر الغلق.
- 6. ادفع ذراع التحكم في فتحة السقف إلى الأمام في اتجاه الإغلاق (حوالي 10 ثوان) حتى تعود فتحة السقف إلى وضع الإمالة الأصلي بعد رفعها عقدار ضئيل عن الحد الأقصى لوضع الإمالة. ثم، حرر الذراع.
- التحكم في فتحة السقف إلى الأمام في اتجاه الإغلاق حتى تعمل فتحة السقف كالتالى؛

الميل لأسفل ← الفتح بالانزلاق ← الغلق بالانزلاق

ثم حرر زر التحكم.

عندما تنتهي من هذه العملية، تكون قد أعدت ضبط نظام نافذة السقف.

لله لله من المعلومات التفصيلية، اتصل بوكيل HYUNDAI المعتمد.

## آ تبیه

قد لا تعمل نافذة السقف على زدو صديح في دالة عدم إعادة ضبط نافذة السقف عند فصل بطارية السيارة أو فراغ شننتها أو احتراق الهصهر الخاص بها

#### عحلة القيادة

## عجلة القيادة الكهربائية

تستخدم عجلة القيادة الكهربائية المحرك لتساعدك على قيادة السيارة. وإذا توقف المحرك أو أصبح نظام عجلة القيادة الكهربائية معطلاً، فقد تظل السيارة قابلة للقيادة ولكنها ستتطلب جهد قيادة أكبر.

ويتم السيطرة على عجلة القيادة الكهربائية التي يديرها المحرك من خلال وحدة التحكم في عجلة القيادة الكهربائية التي تحس بعزم دوران عجلة القيادة وموضعها وسرعة السيارة لتسيطر على المحرك.

وتصبح عجلة القيادة أثقل عندما تزيد سرعة السيارة وتصبح أخف عندما تنقص سرعة السيارة من أجل تحكم أفضل في عجلة القيادة.

وإذا للاحظت أي تغير في المجهود المطلوب للقيادة خلال التشغيل الطبيعي للسيارة، يمكنك فحص عجلة القيادة الكهربائية عند أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.

### \* ملاحظة

قد تظهر الأعراض التالية أثناء التشغيل العادي للسيارة:

- عدم إضاءة مصباح التحذير EPS.
- ثقل عجلة القيادة بعد تشغيل مفتاح الإشعال. يحدث هذا عند إجراء النظام لخطوات تشخيص نظام EPS.
  - عند إتمام خطوات التشخيص، سوف تعود عجلة القيادة إلى حالتها العادية.
- قد يُسمع صوت طقطقة من مرحل EPS بعد إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON أو الإقفال LOCK.
- قد يُسمع صوت الموتور عند توقف السيارة أو عند سرعات القيادة المنخفضة.
- إذا لم يعمل نظام التوجيه المعزز الإلكتروني بشكل طبيعي، فسوف يضيء مصباح التحذير على مجموعة العدادات. قد يصبح من الصعب التحكم في عجلة القيادة أو قد تعمل بشكل غير طبيعي. توجه بسيارتك إلى أحد موزعي HYUNDAI لفحصها في أقرب وقت ممكن.
- عند تشغيل عجلة القيادة في درجة حرارة منخفضة، فقد تحدث ضوضاء غير طبيعية. إذا ارتفعت درجة الحرارة، فسوف تختفي هذه الضوضاء. هذا أمر طبيعي.

## التحكم في وضع عجلة القيادة (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يسمح لك التحكم في وضع عجلة القيادة بضبط عجلة القيادة قبل القيادة. كما يمكنك أن تقوم برفعها إلى أعلى مستوى مما يوفر لسيقانك حيزاً أكبر عند خروجك من السيارة والدخول إليها.

يجب ضبط وضع عجلة القيادة في وضع يوفر لك الراحة عند قيادة السيارة، ويسمح لك برؤية مصابيح التحذير والعدادات الموجودة في لوحة العدادات.

#### 🗚 نحذیر

- لا تقم مطلقاً بضبط زاوية ميل عجلة القيادة
   أثناء القيادة. فقد تفقد التحكم في التوجيه
   ويؤدي إلى إصابة شخصية شديدة أو وقوع
   الحوادث.
- بعد الضبط، ادفع عجلة القيادة لأعلى ولأسفل للتأكد من تثبيتها في مكانها



## آ تبیه

لا تقم بالدق على البوق بشدة أو تضربه بقبضتك لتشغيله لا تضغطعلى البوق باستخدام أداة حادة الطرف

## النوع اليدوى

للقيام بتغيير زاوية ميل عجلة القيادة، اسحب ذراع تحرير القفل (1)، ثم قم بضبط عجلة القيادة على الزاوية المرغوبة (2)، ثم قم بشد ذراع تحرير القفل وذلك لتثبيت عجلة القيادة في مكانهاً. تأكد من ضبط عجلة القيادة على الزاوية التي تريدها قبل قيادة السيارة.

## البوق (الكلكس)

لتشغيل البوق، اضغط على رمز البوق الموجود على عجلة القيادة. افحص البوق بانتظام للتأكد من أنه يعمل بالشكل الملائم.

ORBC040019

## \* ملاحظة

لإطلاق البوق، اضغط على المنطقة الموضحة برمز البوق على عجلة التوجيه (انظر الرسم التوضيحي). سوف يعمل البوق فقط عندما يتم الضغط على هذه المنطقة.

#### المرايا


### مرآة الرؤية الخلفية الداخلية

اضبط مرآة الرؤية الخلفية في المنتصف لتتمكن من الرؤية بوضوح خلال النافذة الخليفة. قم بهذا الضبط قبل بدء القيادة.

## 🛕 زحذير ـ الرؤية الخلفية

لا تقم بوضع أشياء في المقعد الخلفي أو في منطقة شحن الأمتعة، لأن ذلك قد يعوق مجال رؤيتك عبر مرآة الرؤية الخلفية<mark>.</mark>

مرأة عريضة فقديؤدي ذلك إلى وقوع إصابات أثناء الحوادث أو انتفاخ الوسادة الهوائية.

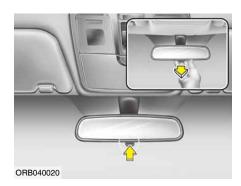

### مرآة الرؤية الخلفية في الليل/ النهار

قم بإجراء عملية الضبط هذه قبل بدء قيادة السيارة وأثناء وجود ذراع الليل/النهار في وضع

قم بجذب ذراع الليل/النهار نحوك للتقليل من وهج المصابيح الأمامية القادم من السيارات التي خلفك أثناء قبادتك للسبارة لبلاً. تذكر أنك تفقد بعضاً من وضوح مرآة الرؤية الخلفية في وضع الليل.

#### المرآة الكرومية الكمربية (ECM) (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

تقوم مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية أوتوماتيكياً بالتحكم في وهج المصابيح الأمامية للسيارات القادمة من خلفك أثناء قيادة السيارة ليلاً أو في حالات انخفاض الإضاءة أثناء القبادة.

يستشعر المحس الموجود بالمرآة مستوى الضوء المحيط بالسيارة، ومن خلال رد فعل كيميائي يقوم أوتوماتيكياً بالتحكم في وهج المصابيح الأمامية للسيارات القادمة من خلفك.

أثناء تشغيل المحرك، يتم التحكم في الوهج أوتوماتيكياً عن طريق المحس الموجود مرآة الرؤية

كلما قمت بتغيير ذراع نقل الحركة إلى وضع الرجوع للخلف (R)، تتحول المرآة أوتوماتيكياً إلى أكثر الإعدادات وضوحاً لتحسين رؤية السائق خلف السيارة.

#### ﴿ تنبيه

عند تنظيف المرآة، استخدم منشفة ورق أو مادة مشابهة مبللة رهنظف للزجاج لا ترش منظف الزجاج مباشرة على المرآة فقد يتسبب ذلك في دخول الهنظف السائل إلى نجويف المرآة.



#### كيفية تشغيل مرآة الرؤية الخلفية الكمربائية:

- اضغط على الزر ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل) (1) للعودة إلى تشغيل وظيفة الخفوت. سيضيء مصباح مؤشر المرآة. . اضغط على الزر ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل) (1) للعودة إلى إيقاف تشغيل وظيفة الخفوت الأوتوماتيكية. سينطفئ مصباح مؤشر المرآة.
- يتم ضبط الإعدادات الافتراضية على الوضع ON (تشغیل) کلما تم تشغیل مفتاح الإشعال.

#### مرايا الرؤية الخلفية الخارجية

تأكد من ضبط زوايا المرايا قبل قيادة السيارة. تم تزويد سيارتك مرآتن خارجيتن في كل من الجهة اليسرى واليمنى للرؤية الخلفية. مكن ضبط المرآتين عن بعد باستخدام مفتاح التحكم عن بعد. يمكن طى رؤوس المرايا إلى الخلف لمنع تعرضها للتلف أثناء غسيل السيارة أوتوماتيكياً أَو عند المرور في شارع ضيق.

## 🛕 زحذير ـ مرايا الرؤية الخلفية

- مرآة الرؤية الخلفية الخارجية اليمنى محدبة. <mark>في بعض البلدان، تكون مرآة الرؤية الخلفية</mark> الخارجية اليسرس محدبة أيضأ الأشياء التس يتم رؤيتها في المرايا تكون أكثر قرباً مما
- استخدم مرآة الرؤية الخلفية الداخلية أو أنظر بالعين الهجردة مبأشرة لتحديد المسافة الفعلية ببنك وبين السيارات القادمة خلفك عند تغيرله حارات السير.

#### ﴿ تنبيه

لا تقم بكشط الحليد من على سطح المرآة؛ فقد يسب هذا تلفأ لسطح الزجاج. إذا كان الجليد يعيق مركة المرايا، فلا تضبط المرأة عنوة. لأزالة الجليد، استخدام سبراس إزالة الجليد أو قطعة إسفنج أو قطعة قهاش ناعمة مع مياه دافئة

#### ﴿ تنبيه

لا تضبط المرآة عنوة إذا زجمدت بالثلج. استخدم مزیل جلید سبرای معتهد (لا تستندم مانع التجهد في الرادياتاله) لفك الآلية الهتجهدة أو قم بتدريك السيارة إلےمكان دافئ واترك الجليد کی پذوب.

## ۸ زحذبر

لا تضبط أو تطوم مرايا الرؤية الخلفية الخارجية أثناء سلله السيارة . فقد ينتج عن ذلك فقدان التحكم في السيارة مما يؤدي إلى وقوع حادث مسياً الوفاة أو الأصابة المسيمة أو تلف الهمتلكات



## *خاصية التحكم عن بعد* النوع اليدو*ى*

تم تزويد مراياً الرؤية الخلفية الخارجية بخاصية التحكم عن بعد توفيراً لراحتك. يتم تشغيلها باستخدام ذراع التحكم الموجود أسفل الركن الأمامي للنافذة.

قبل بدء القيادة، تأكد دائماً من ضبط المرايا في وضعها كي تتمكن من الرؤية خلفك في كلا الجانبين الأيسر والأيمن وكذلك النظر مباشرة خلف السيارة. عند استخدام المرآة، توخي الحذر دائماً عند محاولة الحكم على المسافة بينك وبين السيارات الآتية من خلفك أو من جانبك.

# <u>آ</u> تنبیه

- نتوقف المرايا عن الحركة عندما تحل
   إلى أقصى زوايا الضط المحكنة لها. ولكن
   يستمر الموتور في العمل طالها استمر
   الضغط على الزرل تضغط على مفتاح
   التشغيل لفترة أطول من اللازم، فقد يتسب
   ذلك في تلف الموتور.
- لا نُداول صَبط مرايا الرؤية الخلفية الذارجية عن طريق اليد فالقيام بهثل هذا الفعل قد يؤدم إلى تلف الأجزاء .

#### النوع الكهربائي (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يتيح مفتاح التحكم الكهربائي في تشغيل المرايا عن بعد إمكانية ضبط وضع مرايا الرؤية الخلفية الخارجية اليمنى واليسرى. لضبط وضع أي مرآة من المرايا، قم بتحريك الذراع (1) إلي اليمين R أو اليسار L لاختيار المرآة الجانبية على اليمين أو المرآة الجانبية على اليسار، ثم قم بالضغط على المؤشر المقابل (▲) الموجود بمفتاح التحكم في ضبط المرآة لتغيير وضع المرآة المختارة لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار. بعد الضبط، قم بوضع الذراع في الوضع المحايد وذلك لمنع الضبط غير المقصود. ويجب أن يكون مفتاح الإشعال في الوضع ملحقات) أو ON (تشغيل) كي تعمل المرآة (ملحقات) أو ON (تشغيل) كي تعمل المرآة الكهربائية التي يتم التحكم فيها عن بُعد.



طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية النوع اليدوي لطي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية، امسك بإطار المرآة وقم بطيه في اتجاه مؤخرة السيارة.


### مجموعات العدادات

■ النوع A

■ النوع B


- 1. مقياس عدد دورات المحرك (التاكومتر)
  - 2. مؤشرات إشارات الانعطاف
    - 3. عداد السرعة
  - 4. مقياس درجة حرارة المحرك
    - 5. مقياس الوقود
  - 6. مصابيح المؤشر والتحذير7. عداد المسافات/ كمبيوتر الرحلة\*
    - \*: إدا كانت السيارة مجهرة بخلك
- 🛠 قد تختلف المجموعة الفعلية الموجودة في السيارة عن الرسم التوضيحي. للحصول على المزيد من التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى قسم زأجهزة القياسس على الصفحات التاليةٰ.



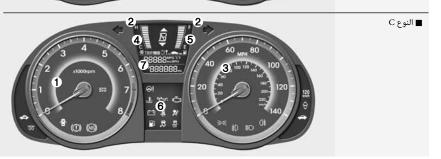


ORB044025R/ORBR044363R/ORBR044364R

### تعرف على سيارتك

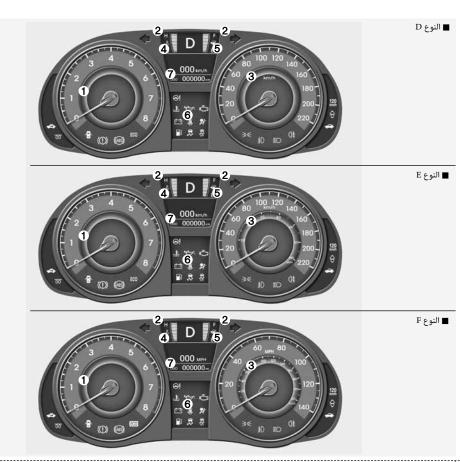

- 1. مقياس عدد دورات المحرك (التاكومتر)
  - 2. مؤشرات إشارات الانعطاف
    - 3. عداد السرعة
  - 4. مقياس درجة حرارة المحرك
    - 5. مقياس الوقود
  - 6. مصابيح المؤشر والتحذير7. عداد المسافات/ كمبيوتر الرحلة\*
    - \*: إدا كانت السيارة مجهرة بخلك
- 🛠 قد تختلف المجموعة الفعلية الموجودة في السيارة عن الرسم التوضيحي. للحصول على المزيد من التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى قسم زأجهزة القياسس على الصفحات التالية.

ORB044026R/ORBR044366R/ORBR044367R

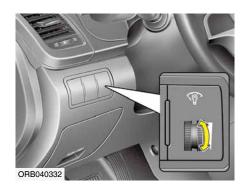


# ۿ ٺحذير

ل تقم مطلقًا بضبط مجموعة العدادات أثناء القيادة؛ فقد يؤدي ذلك إلى فقدان التحكم في المركبة، ووقوع حادث يفضي إلى الموت أو إصابات خطيرة أو تلف الممتلكات.


> إضاءة لوحة التحكم (التابلوه) (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

عند إضاءة مصابيح إيقاف السيارة أو المصابيح الأمامية، قم بإدارة مقبض التحكم الدائري في الإضاءة لضبط شدة إضاءة لوحة التحكم (التابلوه).

# تعرف على سيارتك

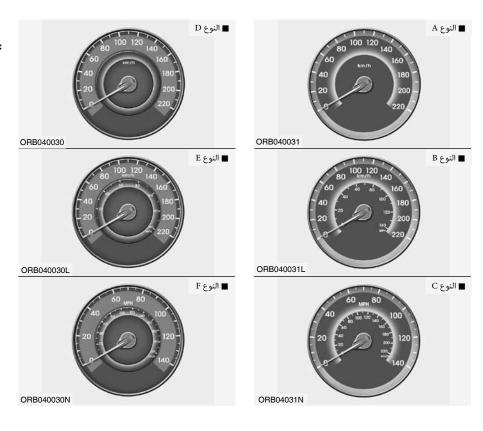

أجهزة القياس عداد السرعة يبين عداد السرعة مقدار السرعة الأمامية للسيارة. يتم معايرة عداد السرعة بالأميال في الساعة و/أو الكيلومترات في الساعة.

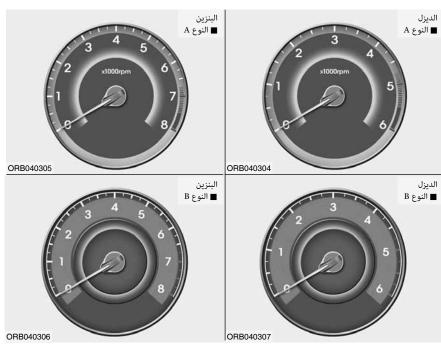

آ تنبیه لا تقم بتشغیل ا

لا تقم بتشغيل المحرك عندما يكون مقياس عدد دورات المحرك في المنطقة الحمراء. فقد يسبب ذلك تلفأ داداً للمحرك.

#### مقياس عدد دورات المحرك (التاكومتر)

يوضح مقياس عدد دورات المحرك الرقم التقريبي لعدد دورات المحرك في الدقيقة الواحدة (دورة/دقيقة). قم باستعمال مقياس عدد دورات المحرك لاختيار التوقيت الصحيح لتغيير سرعة السيارة وذلك لمنع إجهاد و/ أو الدوران الزائد للمحرك. يتحرك مؤشر مقياس عدد دورات المحرك ببطء عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع ACC أو في وضع التشغيل ON مع وجود المحرك مطفأ. هذه الحركة طبيعية ولن تؤثر على مدى دقة مقياس عدد دورات المحرك بمجرد أن يتم تشغيل المحرك.



# ۸ نحذیر

لا تقم أبدأ بفك غطاء الرادياتله عندما يكون المحرك ساخنأ رخضع سائل تبريد المحرك للضغط وقد يفور ويسب حروق شديدق انتظر حتى يبرد المحرك قبل إضافة سائل التبريد إلى الخزان.

#### مقياس الوقود

■ النوع B

يشير مقياس الوقود إلى كمية الوقود المتبقية في خزان الوقود بالتقريب. سعة خزان الوقود واردة في القسم8 . ملحق بخزان الوقود مصباح تحذير خاص بانخفاض مستوى الوقود يضيء عندما يقترب خزان الوقود من النفاد. على المنحنيات أو المنعطفات، قد يتأرجح مؤشر مقياس الوقود أو قد يضيء مصباح التحذير الخاص بانخفاض مستوى الوقود في وقت مبكر عما هو معتاد بسبب حركة الوقود داخل الخزان.

■ النوع A

ORB040034

#### مقياس درجة حرارة المحرك

هذا المقياس يوضح درجة حرارة سائل تبريد المحرك عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON. لا تستمر في القيادة إذا كان هناك ارتفاعاً في درجة حرارة المحرك. إذا ارتفعت درجة حرارة السيارة، فارجع إلى »إذا ارتفعت حرارة المحرك« في القسم 6.

#### ﴿ تنبيه

إذا نُحرك مؤشر الهقياس متجاوزاً النطاق العادى بال نُجاه إلى وضع "H" ، فهذا يشير إلى ارتفاع زائد في الحرارة قد يتسب في تلف الهجرك.

#### نفاذ الوقود قد يعرض ركاب السيارة للخطر. لابد أن تتوقف ونحصل على مزيدٍ من الوقود بأسرع ما رهكن وذلك بعد إضاءة مصباح

التحذير من انخفاض الوقود أوعند اقتراب مؤشر المقياس من المستوس E.


🛕 زحذیر ـ مقیاس الوقود

﴿ تنبيه

زجنب القيادة ومستوى الوقود منخفض للغاية رمكن أن يؤدس نفاد الوقود إلى ددوث ذلل في الأشعال للمحرك وتلف المحول الدفاز


#### كهبيوتر الردلة

كمبيوتر الرحلة هو نظام لمعلومات السائق - يتم التحكم فيه عن طريق كُمبيوتر صغير - يعرض المعلومات المتصلة بالقيادة على الشاشة عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON. تتم إعادة تعيين كل معلومات القيادة المخزنة (ما عدا الأودوميتر (عداد المسافة)) في حالة فصل البطارية.

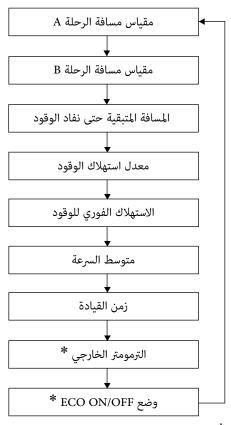

\*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك



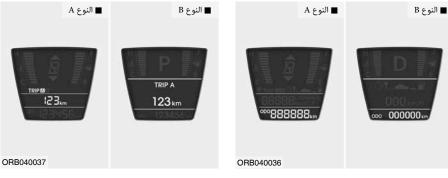

#### المسافة المتبقية حتى نفاد الوقود (بالكيلو مترات أو الأميال)

يوضح هذا الوضع المسافة المقدرة المتبقية حتى نفاذ الوقود والتي تتوقف على الوقود الموجود حالياً في خزان الوقود ومقدار الوقود الذي يصل إلى المحرك. عندما تصل المسافة المتبقية إلى أُقل من 50 كم (30 ميل)، عندما تكون المسافة المتبقية أقل من 50 كم (30 ميلاً)، سيتم عرض "---" على الشاشة وسيومض مؤشر المسافة المُقدرة حتى نفاد الوقود. معدل عمل المقياس يتراوح من 50 إلى 999 كم (30 إلى 999 ميل).

#### مقياس مسافة الرحلة(عداد المسافات)

الرحلة A: مقياس مسافة الرحلة A الرحلة B: مقياس مسافة الرحلة B يشير هذا الوضع إلى مسافة الرحلات الفردية المختارة منذ آخر عملية إعادة تعيين لمقياس مسافة الرحلة.

يتراوح نطاق عمل المقياس من 0.0 إلى 9999.9 كم (0.0 إلى 9999.9 ميل).

الضغط على الزر TRIP (إعادة ضبط) لمدة تزيد عن ثانية واحدة عندما يتم عرض مقياس مسافة الرحلة TRIP A (الرحلة A) أو TRIP B (الرحلة B) يؤدي إلى مسح مقياس مسافة الرحلة وبدئه من الصفر (0.0).

#### الأ ودوميتر (عداد المسافات) (بالكيلو مترات أو الأميال)

يوضح عداد المسافات (الأودوميتر) المسافة الكلية التى قطعتها السيارة.

ي الله المنطقة الأودوميتر في تحديد الوقت التعليم المنطقة المنط الذي يجب فيه القيام بالصيانة.

يتم عرض عداد المسافات دامًا إلى أن يتم إيقاف تشغيل الشاشة.







#### الا ستملا ک الفوری للو قود (لتز/100 کم أو میل لکل جا لون)

■ النوع B

يقوم هذا الوضع بحساب الاستهلاك الفوري للوقود كل ثانيتين من مسافة القيادة وكمية حقن الوقود. معدل استمل ک الوقود (لتر/100 کم أو میل لکل جالون) یقوم هذا الوضع بحساب معدل استهلاك الوقود من


إعادة ضبط معدل الاستهلاك. يتم حساب الوقود الإجمالي من استهلاك الوقود الداخل. للحصول على حساب دقيق، قم بالقيادة لما يزيد عن 50 متر (0.03 ميل). يؤدي الضغط على زر TRIP (إعادة ضبط) لأكثر من ثانية، أثناء عرض متوسط استهلاك الوقود، إلى تصفير متوسط استهلاك الوقود، إلى المقدد (----).


الوقود الإجمالي المستخدم والمسافة منذ آخر مرة تم فيها

إذا تجاوزت سرعة السيارة 1 كم/ساعة بعد التزود بوقود يزيد عن 6 لتر، فسوف يتم مسح متوسط استهلاك الوقود إلى القيمة صفر (--.-).

# متو سط السرعة (كم/ساعة أو ميل/الساعة)

يقوم هذا الوضع بحساب متوسط سرعة السيارة منذ آخر عملية إعادة تعيين لمتوسط السرعة. يستمر حساب متوسط السرعة أثناء دوران المحرك حتى لو كانت السيارة متوقفة لا يتم قيادتها. يؤدي الضغط على زر TRIP (إعادة ضبط) لأكثر من ثانية، أثناء عرض متوسط السرعة، إلى تصفير متوسط السرعة (---).

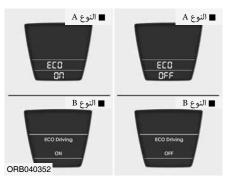

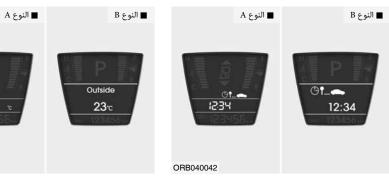

#### زمن القيادة

يشير هذا الوضع إلى إجمالي زمن القيادة منذ آخر عملية إعادة تعين لزمن القيادة. يستمر حساب زمن القيادة أثناء دوران المحرك حتى لو كانت السيارة متوقفة لا يتم قيادتها. يبلغ نطاق عمل المقياس من 00:00 إلى 99:59. يودي الضغط على زر TRIP (إعادة ضبط) لأكثر من تَّانية، أثناء عرض زمن القيادة، إلى تصفير زمن القبادة (00:00).

#### الترمومتر الخارجى (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يشير هذا الوضع إلى درجة الحرارة الخارجية حول السيارة.

23 %

ORB040309

يتراوح نطاق عمل المقياس بن -40 و80 درجة مئوية (-40 إلى 176 درجة فهرنهايت).

لتغيير وحدة عرض درجة الحرارة الخارجية من فهرنهایت إلى مئویة ( $^{\circ}C \leftrightarrow ^{\circ}F$ )، اضغط على زر TRIP (الرحلة) لأكثر من ثانية في هذا الوضع.

# وضع ECO ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل توفير الوقود) (إذا كانت السيارة مجهزة

#### ىذلك) • وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية/ ناقل الحركة المتغير باستمرار

مكنك تشغيل/إيقاف تشغيل مؤشر ECO (توفير الوقود) من على مجموعة العدادات في هذا الوضع. في حالة الضغط على زر TRIP (إعادة الضبط) لأكثر من ... ثانية واحدة في وضعECO ON (تشغيل توفير الوقود)، يتم عرض ECO OFF (إيقاف تشغيل توفير الوقود) على الشاشة مع انطفاء مؤشر ECO أثناء القيادة. إذا أردت عرض مؤشر ECO مرة أخرى، فاضغط على زر TRIP (إعادة الضبط) لأكثر من ثانية واحدة في وضع ECO OFF (إيقاف تشغيل توفير الوقود)، ثم يتم بعد ذلَّك عرض وضع ECO ON (تشغيل توفير الوقود) على الشاشة.

عند الضغط على زر TRIP (الرحلة) لأقل من ثانية واحدة في الوضع ECO (توفير الوقود)، يتغير الوضع إلى عداد الرحلة .

#### • ناقل الحركة اليدوس

مكن تشغيل/إيقاف تشغيل مؤشر ناقل الحركة اليدوى مجموعة العدادات في هذا الوضع. في حالة تحديد إيقاف تشغيل توفير الوقود ECO OFF في كمبيوتر الرحلة، لن يضيء مؤشر تغيير وضع ناقل الحركة اليدوى.

#### \* ملاحظة

- إذا لم تكن السيارة على أرض مستوية أو إذا انقطع تيار البطارية، فإن وظيفة «المسافة المتبقية حتى نفاد الوقود» قد لا تعمل بشكل صحيح. قد لا يقوم كمبيوتر الرحلة بتسجيل الوقود الإضافي في حالة إضافة أقل من 6 لترات للسيارة.
- قد تتباين قيم استهلاك الوقود والمسافة المتبقية حتى نفاذ الوقود بشكل واضح ويعتمد ذلك على ظروف وعادات القيادة وحالة السيارة.
- المسافة المتبقية حتى نفاذ الوقود هي تقدير لمسافة القيادة المتاحة. قد تختلف هذه القيمة عن مسافة القيادة الفعلية المتاحة.



#### مصاح زحذير الطرق المغطاة بالثلوج (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

مصباح التحذير هذا مخصص لتحذير السائق أن الطريق قد يكون مغطى بالثلوج في الحالات التالية:

- تشغيل الإشعال
- نطاق درجة الحرارة: أقل من 4 درجات مئوية تقريبًا.
- سيومض مصباح التحذير لمدة 10 ثوان ثم يضيء. سيصدر صوت جرس التحذير أيضًا.

### \* ملاحظة

إذا ظهر مصباح تحذير الطرق المغطاة بالثلوج أثناء القيادة، فينبغى القيادة مِزيد من الحذر ومراعاة السلامة بتجنب السرعة الزائدة أو التسارع المتلاحق أو استخدام الفرامل بصورة مفاجئة أو الانعطاف الحاد، إلخ.

#### مصابيح التحذير والمؤشرات

يتم فحص جميع مصابيح التحذير عن طريق إدارة مفتاح الإشعال إلي وضع التشغيل ON (لا تقم ببدء تشغيل المحرك). يجب فحص أي مصباح لا يضيء من قبل وكيل HYUNDAI المعتمد.

بعد بدء تشغيل المحرك، قم بالفحص للتأكد من أن جميع مصابيح التحذير مطفأة. إذا بقيت مصابيح مضاءة، فهذا يشير إلي وجود حالة تتطلب الاهتمام. عند تحرير فرامل اليد، يجب أن ينطفئ مصباح التحذير الخاص بنظام الفرامل. سيبقى مصباح تحذير الوقود مضاءً إذا استمر مستوى الوقود منضاً.

**ECO** 

*مؤشر توفير الوقود ECO* (*إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)* وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية/ ناقل الحركة المتغير باستمرار

مؤشر ECO هو عبارة عن نظام يساعدك على القيادة على نقيادة على نحو اقتصادى في استهلاك الوقود.

حيث يتم عرضه أذا كنت تستهلك الوقود على نحو فعال للمساعدة على تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

- يتم تشغيل مؤشر ECO (الأخضر) عندما
   تستهلك الوقود على نحو فعال أثناء تشغيل
   وضع ECO ON (تشغيل توفير الوقود). إذا
   أردت عدم عرض المؤشر، فيمكنك إيقاف تشغيل
   وضع ECO ON (تشغيل توفير الوقود) من
   خلال الضغط على الزر TRIP (إعادة الضبط).
   لعرفة كيفية تشغيل وفير الوقود)،
   (وضع تشغيل/إيقاف تشغيل توفير الوقود)،
   الرجاء الرجوع إلى الصفحة السابقة.
- من الممكن أن تتغير كفاءة استهلاك الوقود عن طريق عادات القيادة وأحوال الطريق.
- لا يعمل ذلك في العالات التي لا تتفق مع القيادة على نحو اقتصادي مثل استخدام الأوضاع P (إيقاف) وN (محايد) وR (رجوع للخلف) أو الوضع الرياضي.
- أثناء عرض وضع الستهلاك الفوري للوقود على شاشة LCD ، ينطفئ مؤشر توفير الوقود ECO.

# ▲ نحذیر



### مصباح زحذير الوسادة الهوائية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

سوف يضيء مصباح التحذير هذا لمدة 6 ثوان تقريباً في كل مرة تقوم فيها بإدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON.

يضيء هذا المصباح كذلك عندما لا يعمل نظام التثبيت الإضافي (SRS) بطريقة صحيحة. إذا لم يضي مصباح التحذير الخاص بالوسادة الهوائية (AIR BAG) أو أضاء بشكل مستمر بعد تشغيل السيارة لمدة تزيد عن 6 ثوان عند قيامك بإدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل (ON) أو بدء تشغيل المحرك أو إذا أضاء المصباح أثناء القيادة، فقم بفحص المصباح لدى وكيل HYUNDAI المعتمد.





وضع التشغيل ON، وسينطفئ بعد 3 ثوان تقريباً إذا كان النظام يعمل بشكل طبيعي.

إذا ظل مصباح التحذير الخاص بنظام منع قفل الفرامل ABS في وضع التشغيل ومضيئاً أثناء القيادة أولم يضئ عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON، فإن هذا يشير إلى وجود مشكلة

> محتملة في نظام منع قفل الفرامل ABS. إذا حدث ذلك، فدع وكيل HYUNDAI المعتمد يقوم بفحص السيارة في أقرب وقت ممكن. سيبقى نظام الفرامل العادى قيد التشغيل لكن دون مساعدة نظام منع قفل الفرامل.





في نظامي ABS وEBD. في هذه الحالة، قد لا يعمل كل من نظام منع قفل الفرامل ABS والفرامل العادية بشكل طبيعي. عليك فحص السيارة لدى وكيل HYUNDAI المعتمد في أقرب وقت ممكن.

مصباح التحذير الخاص بنظام التوزيع

إذا أضاءا مصباحا تحذير في وقت واحد

أثناء القيادة، فهذا دليل على وجود مشكلة

الألكتروني لقوة الفرملة (EBD)

(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

### ▲ نحذیر

إذا أضاءت مصابيح التحذير الخاصة بالفرامل ونظام منع قفل الفرامل ABS وظلت مضاءة، فقدل يعمل نظام الفرامل في السيارة بشكل طبيعي أثناء الفرملة المفاجئة. في هذه الحالة، عليك زجنب القيادة بسرعة عالية والاستعمال المفاجئ للفرامل عليك فحص السيارة لدس وكيل HYUNDAI المعتمد في أقرب وقت ممكن

#### \* ملاحظة

في حال إضاءة واستمرار إضاءة مصباح تحذير نظام ABS (نظام منع غلق العجلات) أو مصباح تحذير نظام EBD (التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل) فقد لا يعمل عداد السرعة أو عداد المسافات (الأودوميتر)/مقياس مسافة الرحلة. في هذه الحالة، افحص سيارتك لدى أحد موزعى HYUNDAI المعتمدين في أقرب وقت ممكن.

# التحذير منعدم ربط حزام الأمان والأشارة الصوتية

(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

مصباح التحذير من عدم ربط حزام الأمان

وكتذكير للقائد والراكب، سيومض مصباح التحذير الخاص بحزام الأمان أو يضيء لمدة 6 ثوان تقريباً في كل مرة تدير فيها مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON بغض النظر عن ربط الحزام. لمعرفة التفاصيل، راجع حزام الأمان في الفصل 3.

K

#### مصابيح مؤشر إشارة الانعطاف



تبين الأسهم الخضراء الوامضة في لوحة العدادات الاتجاه الموضح بواسطة إشارات الانعطاف. إذا أضاء السهم ولكنه لم يومض أو كان وميضه أسرع من المعدل العادي أو لم يضيء بالمرة، فإن هذا يشير إلى وجود عطل في نظام إشارة الانعطاف. لابد من استشارة الوكيل الخاص بك للقيام بالإصلاحات.

#### مؤشر الضوء العالى





يضيء هذا المؤشر عند تشغيل المصابيح الأمامية وفي وضع الضوء العالى أو عندما يتم جذب ذراع إشارة الانعطاف إلى وضع الضوء المتقطع إشارة إلى تجاوز السيارة التي أمامكً.

## مؤشر الهصابيح الخلفية



يضيء هذا المؤشر عند إضاءة المصابيح الخلفية.

# ﴿ تنبيه

قيادة السيارة:

قد ينجم تلفأ شديدأ إذا لم يتم إيقاف المحرك في الدال بعد إضاءة مصباح التحذير من انخفاض فغط الزيت

مصباح زحذير ضغط زيت الهمرك

يشير مصباح التحذير هذا إلى حدوث انخفاض في

ضغط زيت المحرك. إذا أضاء مصباح التحذير أثناء

1. قم بالقيادة إلى جانب الطريق بأمان ثم

2. والمحرك مطفأ، قم بفحص مستوى زيت

الزيت حسب الحاجة.

بوكبل HYUNDAI المعتمد.

المحرك. إذا كان المستوى منخفضاً، فأضف

إذا ظل مصباح التحذير مضاءً بعد قيامك بإضافة

الزيت أو إذا لم يكن الزيت متوفراً، فعليك الاتصال

#### ﴿ تنبيه

ودود عطل خطير

قد يحدث تلفا شديداً للمحرك إذا استمرت إضاءة مصباح التحذير من ضفط الزيت أثناء تشفيل الهحرك. يضيء مصباح التحذير من ضفط الزيت كلما أصبح ضفط الزيت غير كافعي. في التشفيل العادي، ينبغي أن يضيء الهصباح عند تشفيل مفتاح الأشعال، ثم ينطفئ عند بدء تشفيل الهحرك. يشلله استمرار إضاءة مصباح التحذير من ضفط الزيت أثناء عمل الهحرك إلى

إذا حدث ذاك، فأوقف السيارة في أقرب وقت يمكنك القيام فيه بذلك وقم بإيقاف تشفيل الهمرك وفعص صنعوس الزيت. إذا كان مستوس الزيت منذفضاً املأ زيت الهمرك إلى الهستوس الهائم وقم بتشفيل الهمرك مرة أخرى. إذا استمرت إضاءة الهصاح مع وجود الهمرك قيد التشفيل، فأوقف تشفيل الهمرك في المال. إذا استمرت إضاءة مصاح الزيت في أي حالة من المال أشاء دوران الهمرك، فيجب فمص الهمرك لدى وكيل HYUNDAI الهمتمد قبل قيادة السيارة مرة أخرى.

#### مصباح زُدذير فرامل اليد وزيت الف اما .

#### *الفرامل* مصباح نحذير فرامل اليد

يضيء هذا المصباح عندما تكون فرامل اليد مرفوعة ومفتاح الإشعال في وضع بدء التشغيل START أو في وضع التشغيل CN.

يجب أن ينطفئ مصباح التحّذير عند تحرير فرامل الإيقاف خلال دوران المحرك.

#### نحذير انخفاض مستوس زيت الفرامل

إذا استمر مصباح التحذير مضيئا، فقد يشير ذلك إلى انخفاض مستوى زيت الفرامل في الخزان.

إذا استمر مصباح التحذير مضيئاً، فقم ما يلي:

- قم بقيادة السيارة بحرص إلى أقرب مكان آمن وإيقاف السيارة.
- والمحرك متوقف، قم بفحص مستوى زيت الفرامل على الفور وإضافة الزيت حسب الحاجة. ثم افحص كافة مكونات الفرامل بحثاً عن أية تسرب للزيت.
- 3. لا تقم بقيادة السيارة إذا وجدت أي تسريب، أو إذا ظل مصباح التحذير مضيئاً أو إذا لم تعمل الفرامل بصورة صحيحة. قم بقطر السيارة إلى وكيل HYUNDAI المعتمد وذلك لإجراء الفحوصات والإصلاحات الضرورية لنظام الفرامل.

تم تزويد سيارتك بأنظمة فرامل مزدوجة القطر. وهذا يعني استمرار استخدامك للفرملة في العجلتين رغم فشل أحد الأنظمة الثنائية. عندما يعمل واحداً فقط من الأنظمة المزدوجة، فسيتطلب ذلك مشوار أطول من المعتاد في دواسة الفرامل وضغط أكبر عليها لإيقاف السيارة. لن تتوقف السيارة كذلك بعد مسافة قصيرة عند تشغيل جزء واحد فقط من نظام الفرامل. إذا تعطلت الفرامل أثناء قيادة السيارة، فقم بالتغيير إلى أذنى مستوى سرعة للحصول على فرملة محرك إضافية وقم بإيقاف السيارة في أقرب وقت يمكن إيقافها بأمان.

للتحقق من عمل المصباح، تحقق ما إذا كان مصباح تحذير زيت الفرامل أو فرامل اليد يضيء عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON.


قيادتك للسيارة ومصباح التحذير مضاء يعد أمرأ خطيرأ. إذا بقي مصباح زحذير الفرامل مضيئاً، فقم بفحص الفرامل وإصلا مما على الفور لدم وكيل HYUNDAI المعتهد




#### مؤشر تغيير وضع ناقل الحركة الأوتوماتيكى/ناقل الحركة المتغير باستمرار

(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يتم عرض المؤشر ليظهر الوضع الذي تم اختياره لذراع ناقل الحركة الأوتوماتيكي/ناقل الحركة المتغير باستمرار.

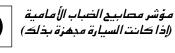

يضيء هذا المصباح عند تشغيل مصابيح الضباب الأمامية.

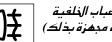

مؤشر مصابيح الضباب الخلفية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلَّك)

يضيء هذا المصباح عند تشغيل مصابيح الضباب



# مؤشر تبديل وددة نقل الحركة

(إذا كانت السارة مجهزة بذلك) يبين لك هذا المؤشر أي التروس مرغوب

في استخدامه أثناء القيادة من أجل توفير الوقود. على سبيل المثال

₹ أ. يشر إلى أن التبديل لأعلى إلى الترس الثالث مطلوب. (ذراع التبديل في الترس الثاني حاليًا) ∃ : يشير إلى أن التبديل لأسفل إلى الترس الثالث مطلوب. (ذراع التبديل في الترس الرابع حاليًا)

#### \* ملاحظة

- عند عدم عمل النظام كما ينبغى، لا يتم عرض مؤشر السهم للأعلى/للأسفل ولا يتم عرض
  - في حالة تحديد إيقاف تشغيل توفير الوقود ECO OFF في كمبيوتر الرحلة، لن يضيء مؤشر تغيير وضع ناقل الحركة اليدوي.



السيارة

# مصاح تحذير نظام الشحن

يشير مصباح التحذير هذا إلى وجود عطل بالمولّد أو بنظام الشحن الكهربائي.

إذا انطفأ مصباح التحذير أثناء سير السيارة:

- 1. قم بقيادة السيارة إلى أقرب مكان آمن.
- 2. قم بإيقاف المحرك، ثم افحص سير إدارة المولّد بحثاً عن أي ارتخاء أو تمزق.
- 3. إذا كان السير مضبوطاً بشكل صحيح، فهذا يعنى وجود مشكلة في مكان ما بنظام الشعن الكهربائي. دع وكيل HYUNDAI المعتمد يعالج لك المشكلة في أقرب فرصة ممكنة.



# مصاح زحذير فتحة باب حقيبة

مؤشر نظام شل حركة الهحرك (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

بدون نظام المفتاح الذكي يضيء هذا المصباح عندما يتم إدخال مفتاح شل حركة المحرك وإدارته إلى وضع التشغيل

ON لبدء تشغيل المحرك.

HYUNDAI المعتمد.

مكنك وقتئذ بدء تشغيل المحرك. ينطفئ المصباح


بعد تشغيل المحرك. إذا ومض هذا المصباح عندما

يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON قبل

بدء تشغيل المحرك، فعليك فحص النظام لدى وكيل

يضيء مصباح التحذير هذا عند عدم إغلاق غطاء حقيبة السيارة بإحكام مع وجود مفتاح الإشعال في أي وضع.



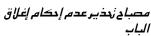



يضئ مصباح التحذير هذا عندما لا يتم غلق الباب بإحكام أياً كان الوضع الذي فيه مفتاح الإشعال.



مؤشر وضع فتح الباب (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يضيء هذا المؤشر في حالة عدم غلق أحد الأبواب يوضح المؤشر أي الأبواب مفتوحًا.

#### مع وجود نظام المفتاح الذكى (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

في حالة حدوث أي مما يلي في سيارة مزودة بنظام المفتاح الذكي، سيضًىء مؤشّر شل حركة المحرك أو يومض أو يختفي ضوءه.

- أثناء وجود اللفتاح الذكي في السيارة، إذا تمت إدارة زر بدء تشغيل/إيقاف المحرك إلى وضع ACC (ملحقات) أو ON (تشغيل)، فسوف يضيء المؤشر. ومع ذلك، في حالة الضغط على مفتاح الإشعال مع عدم وجود المفتاح الذكي في السيارة، سوف يومض المؤشر لعدة دقائق للإشارة إلى أنه ليس بإمكانك بدء تشغيل المحرك.
- عند إدارة قفل الإشعال إلى وضع التشغيل ON وانطفاء المؤشر بعد ثانيتين، فربما يعنى ذلك وجود خلل بالنظام. في هذه الحالة، افحص السيارة لدى أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.
- عندما تكون طاقة البطارية ضعيفة، والضغط على زر بدء تشغيل/إيقاف المحرك، يومض المؤشر وفي هذه الحالة لن تكون قادرًا على بدء تشغيل المحرك. ولكن قد تظل قادرًا على بدء تشغيل المحرك عن طريق الضغط على زر بدء تشغيل/إيقاف المحرك باستخدام المفتاح الذكي. في حالة وجود مشكلة في الأجزاء الخاصة بنظام المفتاح الذكي يومض المؤشر.

#### مصاح نحذير انخفاض مستوى الوقود

الإشعال وتلف في المحول الحفاز.

يشير مصباح التحذير هذا إلى قرب انتهاء خزان

الوقود في أقرب وقت ممكن. قد تؤدي القيادة

الوقود. عندما يضيّ هذا المصباح، ينبغي أن تضيف

أثناء وجود مصباح تحذير انخفاض مستوى الوقود

مضيئاً أو وجود مستوى الوقود أسفل «E» إلى خلل



مصباح مؤشر وجود عطل (MIL) (اقدص مصاح الهجرك)

يعد مصباح المؤشر هذا جزءً من نظام التحكم في المحرك والذي يرصد المكونات المختلفة لنظام التحكم في الانبعاث. إذا أضاء هذا المصباح أثناء قيادتك للسيارة، فهذا يشير إلى اكتشاف احتمال وجود مشكلة في مكان ما في نظام التحكم في الانىعاث.

سيضيء هذا المصباح عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON وسينطفئ في غضون ثوان قليلة بعد بدء تشغيل المحرك. إذا أضاء هذا المصباح أثناء القيادة أو لم يضئ عند إدارة مفتاح الإشعال على وضع التشغيل ON، سيضيء هذا المصباح كذلك عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع ON (التشغيل) وسينطفئ في غضون ثوان بعد بدء تشغيل المحرك. إذا أضاء أثناء القيادة أو لم يضئ عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع ON (التشغيل)، فتوجه بسيارتك إلى أقرب وكلاء HYUNDAI المعتمدين ليقوم بفحص النظام. وبصفة عامة، مكنك الاستمرار في قيادة السيارة، ولكن يجب عليك فحص النظام لدى وكيل HYUNDAI المعتمد في أقرب وقت ممكن.

#### <u>۸</u> تنبیه

قيادة السيارة لفترات طويلة مع استمرار إضاءة مصباح المؤشر الخاص بوجود عطل في نظام التحكم في الانبعاث قد يتسبب في تلف أنظمة التحكم في الانبعاث، مها يؤثر على سلاسة القيادة و/أو استملاك السبارة للوقود.

#### 🗘 تنبیه ـ محرک البنزین

إذا أضاء مصباح مؤشر وجود عطلً في نظام التحكم في الانبعاث، فمن الهدتمل ددوث تلف للمدول الحفاز مما قد يتسب في فقدان طاقة الهدرك. قم بفدص نظام التدكم في الهدرك لدى وكيل HYUNDAI الهعتمد في أقرب وقت ممكن.

#### ث تنبیه ـ محرک الدیزل (إذا کانت السیارة مزودة بمرشح حسیمات الدیزل)

عند وميض مصباح مؤشر الأعطال، قد يتوقف عن الوميض عن طريق قيادة السيارة بسرعة أكبر من 60 كم/ساعة (37 ميل/ساعة) أوعلى ترس أعلى من الترس الثاني بسرعة مدرك تتراوح من 1500 إلى 2000 دورة/دقيقة لهدة مدددة من الوقت (أمدة 25 دقيقة تقريبًا). إذا استمر مصباح مؤشر الأعطال في الوميض بالرغم من هذا الأجراء، فالرجاء زيارة أحد موزعي والكراة أولا DPF إذا والتالم مؤشر الأعطال لهدة مع استمرار وميض مصباح مؤشر الأعطال لهدة طويلة، فمن الهمكن أن يتعرض نظام DPF للتلف وقد يسوء وضع استمراك

#### <u>^</u> تنبیه ـ محرک الدیزل

في دال وميض مصباح مؤشر وجود عطل في نظام التحكم في الانبعاث، فهذا يعني ددوث ذلل ما يتعلق بعملية ضبط كمية الدقن مما يؤدي إلى فقدان طاقة المحرك وضوضاء عند احتراق الوقود وانبعاث ضعيف. قم بفحص نظام التحكم في المحرك لدى أدد موزعي المحكمة في المحرك لدى أدر موزعي

#### مصباح التحذير الخاص بدرجة مرارة الهمرك (إن كانت مزودة)



يضىء مصباح التحذير في حالة تجاوز درجة حرارة سائل تبريد المحرك 125 ± 2.5°C درجة مئوية (257 ± 4.5°C درجة فهرنهايت).

لا تستمر في القيادة إذا كان المحرك ساخنا للغاية؛ إذا ارتفعت درجة حرارة سيارتك بشكل مفرط، فارجع إلى زالارتفاع الزائد في درجة الحرارةس في القسم 6.

### \* ملاحظة

إذا أضاء مصباح التحذير الخاص بدرجة حرارة المحرك، فهذا يدل على السخونة الزائدة مما قد يتسبب في تلف المحرك.



# مؤشر ESP (برنامج الثبات الألكتروني)



سوف يضيء مؤشر إيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP OFF عند قيامك بإدارة قفل الإشعال إلى وضع ON (تشغيل)، ولكن يجب أن ينطفئ خلال 3 ثوان تقريباً. للتحول إلى وضع إيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP OFF، قم بالضغط على زر ESP OFF. سيضيء مؤشر إيقاف برنامج الثبات الإليكتروني ESP OFF في إشارة إلى أن برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) أصبح غير نشط.

مؤشر توقف عمل برنامج الثبات

(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

الألكتروني

OFF



# 00

#### المؤشر المتوهج (محرك الدينرل)


يضئ مصباح المؤشر باللون الكهرماني عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل »ON«. يمكن بدء تشغيل المحرك بعد انطفاء مصباح مؤشر التسخين المسبق. يتباين زمن الإضاءة تبعاً لدرجة حرارة المياه والهواء وحالة البطارية.

#### \* ملاحظة

إذا لم يتم بدء تشغيل المحرك في غضون 10 ثوان بعد الانتهاء من التسخين المسبق، أدر مفتاح الإشعال مرة أخرى إلى الوضع LOCK خلال 10 ثوان، ثم إلى وضع التشغيل ON، حتى تسخن المحرك مسبقاً مرة أخرى.

#### ﴿ تنبيه

إذا استمر مصباح مؤشر التسخين المسبق في الأضاءة أو في الوميض بعد تسخين الوميض بعد تسخين المدرك أو أثناء القيادة ، فقم بغدص النظام لدى وكيل HYUNDAI المعتمد في أقرب وقت مهكن.

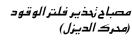



سيضيء مصباح التحذير هذا لمدة 3 ثوان بعد ضبط مفتاح الإشعال على وضع التشغيل ON، وسينطفئ بعد ذلك. إذا أضاء أثناء تشغيل المحرك، فإن هذا يشير إلى تكدس المياه داخل فلتر الوقود. إذا حدث ذلك، فأزح المياه من فلتر الوقود. للحصول على مزيد

من المعلومات، راجع "فلتر الوقود" في القسم 7.

#### <u>^</u>تىيە

عند إضاءة مصباح زبدنير فلتر الوقود . فقد تتناقص طاقة الهمرك (سرعة السيارة وسرعة التباطؤ). إذا واصلت القيادة أثناء إضاءة مصباح التعذير ، فقد تعرض أجزاء ممرك سيارتك ونظام الدقن ذو الوصلة الهشتركة إلى التلف. إذا حدث ذلك ، فقم بغمص السيارة لدى أحد وكلاء HYUNDAI الهعتهدين في أقرب وقت مهكن .

### مصباح تحذير نظام التوجيه المعزز الألكتروني (EPS) (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

سيضيء مصباح المؤشر بعد إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON وبعد ذلك سينطفئ.

يضىً هذا المصباح أيضاً عند وجود مشاكل في نظام التوجيه المعزز الإلكتروني. إذا أضاء هذا المصباح أثناء القيادة، فافحص سيارتك لدى وكيل HYUNDAI معتمد.

**120** km/h

إشارة التحذير الصوتية من نجاوز

(اذا کانت السیارة مجهزة بذلک) مصباح التحذير من نجاوز السرعة

إذا ما قمت بقيادة السيارة بسرعة 120 كم/ساعة أو أكثر من ذلك، فسيومض مصباح التحذير من تجاوز السرعة. وذلك لمنعك من قيادة السيارة بسرعة زائدة.

#### إشارة التحذير الصوتية من زجاوز السرعة (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

إذا ما قمت بقيادة السيارة بسرعة 120 كم/ساعة أو أكثر من ذلك، فستصدر إشارة التحذير الصوتية من تجاوز السرعة لمدة 5 ثوان تقريبا. وذلك لمنعك من قيادة السيارة يسمعة زائدة.

#### الرسائل التحذيرية في شاشة LCD (إذا كانت السيارة مجمَّزة بذلك) المفتاح ليس في السيارة (Key is not in vehicle)



تنطلق الإشارة الصوتية لمدة 5 ثوان عند عدم وجود

المفتاح الذكي في السيارة وتم إغلاق أي من الأبواب. أدر مفتاح الإشعال إلى وضع إيقاف التشغيل أو اعثر

على المفتاح الذكي.

Key is not detected

عدم اكتشافه مع الضغط علىٰ زر تشغيل/إيقاف، فسوف يضيء التحذير في

في حالة عدم وجود المفتاح

الَّذِكِي في السِّيارة أو في حالة

شاشة LCD لمدة 10 ثوان.

لم يتم اكتشاف الهفتاح

(Key is not detected)

# حالةً فتح أحد الأبواب أو غلقه ومفتاح الإشعال في

#### بطارية الهفتاح منخفضة الشحنة (Low key battery)



عند إفراغ شحنة بطارية المفتاح الذكي في السيارة، يضيء التحذير على شاشة LCD لمدة 10 ثواني. استبدل البطارية ببطارية

جديدة. وإذا تعذر ذلك، مكنك بدء تشغيل المحرك عن طريق الضغط على زر بدء تشغيل/إيقاف المحرك باستخدام المفتاح الذكي.

اضغط على دواسة الفرامل لبدء تشغيل الهجرك (Press brake pedal to start engine) (وددة نقل الحركة الأوتوماتيكية/ ناقل الحركة الهتغير باستمرار)



دواسة الفرامل لبدء تشغيل المحرك.

الإشعال إلى الوضع ACC مرتين عن طريق الضغط على زر تشغيل/إيقاف

to start engine بشكل متكرر دون الضغط على دواسة الوقود، سوف يضيء التحذير في شاشة LCD لمدة 10 ثوان للإشارة إلى وجوب الضغط على

اضغط على دواسة القابض لبدء تشغيل الهجرك (Press clutch pedal to start engine) (ناقل الحركة اليدوس)

Press clutch pedal



دون الضغط على دواسة القابض، فسيضىء مصباح التحذير في شاشة LCD لمدة 10 ثوان كإَشارة إلى أنه ينبغى الضغط على دواسة الوقود لبدء تشغيل

#### انقل الحركة إلى الوضع " P" (إيقاف) (Shift to "P" position)



في حالة الضغط على زر بدء/إيقاف ومفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON مع عدم وجود وحدة نقل الحركة في الوضع P

(إيقاف)، سوف يضيء التحذير في شاشة LCD لمدة 10 ثوان للإشارة إلى وجوب الضغط على زر تشغيل/ إيقاف مع وجود وحدة نقل الحركة في الوضع P (إيقاف) من أجل إيقاف تشغيل المحرك.


#### اضفط على زربدء التشغيل باستندام الهفتاح الذكى (Press start button with smart key)



. تشغيل/إيقاف أثناء إضاءة "Key is not detected" (لم يتم اكتشاف المفتاح) في شاشة LCD، سوف

يضيء التحذير لمدة 10 ثوان.

#### اضغط على زر البدء مرة أخرى (Press start button again)

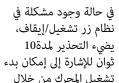

تشغيل المحرك من خلال

الضغط على زر بدء/إيقاف أثناء الضغط على دواسة الفرامل. إذا أضاء التحذير في كل مرة تضغط فيها على زر تشغيل/إيقاف، اذهب بسيارتك إلى أحد موزعى HYUNDAI المعتمدين لفحص النظام.

# انقل الحركة إلى الوضع"P" (إيقاف)أو"N" (مدايد) لبدء تشفيل المحرك

(Shift to "P"or "N" to start engine)



إذا حاولت بدء تشغيل المحرك مع عدم وجود وحدة نقل الحركة في الوضع P (إيقاف) أو N (محايد)، فسوف يضيء

المؤشر لمدة 10 ثوان في شاشة LCD. يمكنك أيضًا بدء تشغيل المحرك مع وجود ذراع نقل الحركة في الوضع N (محايد)، لكن من أجل سلامتك ابدأ تشغيل المحرك وذراع نقل الحركة في الوضع P (إيقاف).

#### اضغط على زريد التشغيل أثناء زدريك عجلة القيادة (Press start button while turn steering)

while turn steering

في حالة تعذر إلغاء قفل

عجلة القيادة، سوف يضيء

التحذير لمدة 10 ثوان في

شاشة LCD.



افدص قفل عجلة القيادة (Check steering wheel lock)

في حالة تعذر قفل عجلة القيادة، سوف يضيء التحذير لمدة 10 ثوان في شاشة LCD.

#### افحص منصهر مصباح التوقف (Check stop lamp fuse)

stop lamp fuse


عند فصل منصهر مصباح التوقف، يضيء التحذير على شاشة LCD لمدة 10 ثواني. استبدل المنصهر بآخر جديد. وإذا تعذر

ذلك، يمكنك بدء تشغيل المحرك عن طريق الضغط على زر بدء تشغيل/إيقاف المحركENGINE START/STOP لمدة 10 ثواني في وضع الملحقات .ACC

#### تعذر قفل عجلة القيادة (Steering wheel unlocked)



### نظام التحذير عند الرجوع للخلف(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

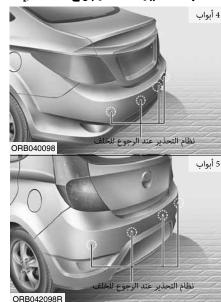

يوفر نظام المساعدة الخلفي لإيقاف السيارة المساعدة للسائق أثناء التحرك بالسيارة للخلف عن طريق إصدار إشارة صوتية إذا تم استشعار أي جسم في نطاق مساقة قدرها 120 سم خلف السيارة.

يعد هذا النظام نظاماً إضافياً ولا يمكن أن يُغني عن الحاجة إلى الانتباه والحرص الشديد من قبل سائق السيارة.

> ويعد نطاق الاستشعار والأجسام التي مكن استشعارها بواسطة المحسات الخلفية أموراً محدودة.

في كل مرة يتم خلالها الرجوع إلى الخلف، انتبه جيداً للمنطقة الواقعة خلف السيارة دون الاعتماد على نظام التحذير عند الرجوع للخلف.

#### ▲ نحذیر

يعد نظام التحذير عند الرجوع للخلف وظيفة إضافية فقط

قد تؤثر عدة عوامل على تشغيل نظام التحذير عند الرجوع للخلف (رما في ذلك الظروف العملات العملات

تقع على السائق مسؤولية القيام دائها بفحص المنطقة الواقعة خلف السيارة قبل الرجوع إلى الخلف.

#### تشغيل نظام التحذير عند الرجوع للخلف

#### دالة التشغيل

- سيتم تنشيط هذا النظام عند الرجوع للخلف ومفتاح الإشعال في وضع ON (التشغيل).
- تقدر مسافة الاستشعار أثناء تشغيل نظام التحذير عند الرجوع للخلف بـ 120 سم تقريباً.
- عند اكتشاف النظام لشيئين في وقت واحد، فأن الشيء الأكثر قرباً منه هو الذي سيتم التعرف إليه أولاً.

#### النمط الخاص بصوت التحذير

- عند اكتشاف شيء ما يتراوح بُعده ما بين
   120 سم إلى 81 سم عن المصد (الإكصدام)
   الخلفي: فإن الطنان سوف يطلق صوت
   نغمة بشكل متقطع.
- عند اكتشاف شيء ما يتراوح بُعده ما بين 80 سم إلى 41 سم عن المصد (الأكصدام) الخلفي: فإن الطنان سوف يطلق صوت نغمة بشكل أكثر تكراراً.
- عند اكتشاف شيء ما يتراوح بعده ما بين 40
   سم عن المصد الخلفي: سيصدر الطنان نغمة
   باستمرار.

#### نوع مؤشر التحذير (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

مؤشر التحذير	المسافة من الهدف
*1	أقل من 40 سم
*1	41 إلى 80 سم
*1	81 إلى 120 سم

الستشعار بالهدف من خلال كل جهاز استشعار. (يسار، وسط، يمين)
 وفي حالة وجود الهدف بين أجهزة الاستشعار أو بالقرب منها، يمكن أن يختلف المؤشر.

## 

#### قد لا يُعمَّلُ نظام التحذير عند الرجوع للخلف بطريقة صحيحة في الحالات التال ة.

- إذا ما تجمد الندى على المحس. (فانه لن يعمل بشكل طبيعي حتى يذوب هذا الحليد.)
- إذا ما غطي المحس بمادة غريبة مثل الجليد أو المياه، أو عند انسداد غطاء المحس. (سوف يعود المحس للعمل بشكل طبيعي عند إزالة هذه المادة أو عدم انسداد المحس.)
- عند قيامك بقيادة السيارة على الطرق غير المستوية (الطرق غير الممهدة والطرق المغطاة بالحصى أو التي بها مطبات أو W الطرق المنحدرة).
- 4. وجود أشياء تنتج ضوضاء زائدة (مثل آلات التنبيه، ومحركات الدراجات البخارية ذات الضوضاء العالية، أو الفرامل الهوائية الخاصة بالشاحنات) في نطاق عمل المحس.
  - المطر الغزير أو رذاذ المياه.
  - وجود أجهزة التحكم عن بعد أو الهواتف الجوالة في نطاق عمل المحس.
    - 7. تغطية المحس بالجليد.
      - 8. جر مقطورة.

#### قد يتضاءل نطاق الاستشعار في الحالات التالية

- إذا ما تلوث المحس مادة غريبة مثل الجليد أو المياه. (سوف يعود نطاق الاستشعار لوضعه الطبيعي عند إزالة تلك المادة.)
- 2. إذا كانت درجة الحرارة الخارجية باردة أو ساخنة للغابة.

#### قد لا يكتشف المحس الأشياء التالية:

- الأشياء الحادة أو الدقيقة مثل الحبال والسلاسل أو الأعمدة صغيرة الحجم.
- الأشياء التي عكن أن عتص تردد المحس مثل الملابس والمواد الإسفنجية أو الثلج.
  - الأشياء التي لا يمكن اكتشافها وهي ذات ارتفاع أقل من متر واحد وعرض أقل من 14 سم.

#### احتياطات نظام التحذير عند الرجوع الذاف

- قد لا يقوم نظام التحذير عند الرجوع للخلف بإصدار صوت متعاقب وذلك حسب سرعة السيارة وأشكال الأشياء التي تم اكتشافها.
- قد يصاب نظام التحذير عند الرجوع للخلف بعطل إذا قمت بإجراء أي تعديل في ارتفاع مصد الصدمات أو في تركيب المحس أو في حالة تلف أي منهما.
- قد تُحدِث أيِّ معدات أو ملحقات غير مركبة في مصنع الشركة تداخلاً مع أداء المحس.
- قد لا يستطيع المحس اكتشاف الأشياء التي على بعد أقل من 40 سم سم منه، أو قد يستشعر مسافة غير صحيحة. كن حذرا.
- عند تجمد المحس أو تلويثه بالجليد أو الأوساخ أو المياه، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى توقف المحس عن العمل حتى تتم إزالة التلوث باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- لا تقم بدفع المحس أو خدشه. فقد يحث تلف بالمحس.

### \* ملاحظة

لا يستطيع هذا النظام استشعار الأشياء إلا في نطاق ومكان المحسات فقط، ولا يستطيع أن يستشعر الأشياء في أي مناطق أخرى غير مركب بها محسات. كذلك، قد لا تستطيع المحسات اكتشاف الأشياء صغيرة الحجم أو الأشياء الدقيقة مثل الأعمدة أو الأشياء الواقعة بين المحسات.

لذا قم داماً بتحري المنطقة الواقعة خلف السيارة بالعين المجردة عند الرجوع بالسيارة إلى الخلف. تأكد من إخبار أي سائق يقوم بقيادة السيارة بأي من الأشياء التي قد لا يكون على دراية بها في النظام وذلك فيما يخص قدرات النظام وحدوده الخاصة به.

#### ▲ نحذیر

انتبه جيداً عند قيامك بقيادة السيارة بالقرب من أشياء متو ابدة على الطريق، لا سيما الهشاة وبالأ نص الأطفال منهم. يجب أن تعلم بأن هناك بعض الأشياء التي قد لا تستطيع المحسات اكتشافها بسبب مسافة أو حجم أو مادة الأشياء وكلها عو امل من شأنها الحد من فعالية المحسات.

قم دائماً بالتحري بالعين الهجردة للتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تعيق السيارة قبل قيامك بتحريكها في أي انجام

#### التشخيص الذاتي


في حال عدم سماعك صوتًا تحذيريًّا واضحًا أو عند إصدار جهاز الطنان تحذيراً متقطعًا عند نقل غيار السرعة إلى الوضع ز Rس (الرجوع إلى الخلف)، فقد يشير ذلك إلى وجود عطل في نظام التحذير عند الرجوع للخلف.

عند حدوث ذلك، قم بفحص السيارة لدى وكيل HYUNDAI المعتمد في أقرب فرصة ممكنة.

#### ▲ نحذیر

لا يغطي ضمان سيارتك الجديدة أي حوادث أو تلف يقع للسيارة أو لركابها بسببعطل في نظام التحذير عند الرجوع للخلف. قد السيارة دائماً بطريقة آمنة وتوخ الحرص.

### كاميرا الرؤية الخلفية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

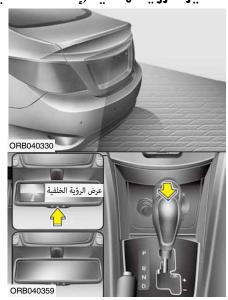

سوف تنشط كاميرا الرؤية الخلفية عندما يكون مصباح الرجوع للخلف مضيئا مع وجود مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON وذراع نقل الحركة في الوضع R (رجوع للخلف). هذا النظام هو نظام إضافي يُظهر المنطقة خلف السيارة من خلال مرآة عرض الرؤية الخلفية أثناء الرجوع للخلف.

يمكن إيقاف تشغيل كاميرا الرؤية الخلفية عن طريق الضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل) عند تنشيط كاميرا الرؤية الخلفية. لإعادة تشغيل الكاميرا، اضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل) مرة أخرى عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل وذراع نقل الحركة في الوضع R (الرجوع للخلف). أيضًا، سوف يتم تشغيل الكاميرا تلقائيًا متى تم إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع إيقاف التشغيل ثم وضع التشغيل مرة أخرى.

#### ▲ نحذیر

- يعد هذا النظام بهثابة وظيفة إضافية
   فقط من مسؤوليات السائق أن يقوم
   دائماً بفحص مرآة الرؤية الخلفية الداخلية/
   الخارجية والهنطقة الواقعة خلف السيارة قبل
   وأثناء الرجوع للخلف، إن هناك منطقة غير
   محسوسة لل تكشفها الكاميرا
- حافظ دائها على نظافة عدسة الكاميرا. إذا غطت مادة دخيلة عدسة الكاميرا، فقد ل تعمل الكاميرا بشكل طبيعين.

#### \* ملاحظة

قد لا تعمل كاميرا الرؤية الخلفية بشكل طبيعي عند القيادة في مناطق ذات درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية. (درجة حرارة التشغيل: 20- إلى 65 درجة مئوية)

# الهصباح الوامض للتحذير من الخطر



ينبغي استخدام المصباح الوامض للتحذير من الخطر كلما كان من الضروري أن توقف السيارة في موقع خطير. عندما يتحتم عليك التوقف الطارئ، فاركن على جانب الطريق قدر المستطاع. يتم تشغيل مصابيح التحذير الوامضة عن طريق الضغط على مفتاح الخطر. يتسبب ذلك في وميض جميع مصابيح إشارات الانعطاف. سيتم تشغيل مصابيح التحذير من الخطر رغم عدم وجود المفتاح في قفل الإشعال. لإيقاف تشغيل مصابيح التحذير من الخطر الوامضة، اضغط المفتاح لمدة ثانية واحدة.

#### الأضاءة

#### وظيفة توفير جهد البطارية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

- الغرض من هذه الميزة هو الحيلولة دون إفراغ شحنة البطارية. يقوم النظام بإيقاف تشغيل المصابيح الخارجية تلقائيًا عندما يقوم السائق بنزع مفتاح الإشعال (المفتاح الذي: يتم إيقاف تشغيل المحرك) وفتح باب السائة..
- مع توفر هذه الميزة، سوف تنطفئ مصابيح الإيقاف تلقائيًا إذا ما قام السائق بإيقاف السيارة على جانب الطريق ليلاً. إذا كان من الضروري إبقاء المصابيح مضاءة عند نزع مفتاح الإشعال، (المفتاح الذكي: يتم إيقاف تشغيل المحرك)، فعليك القيام بالتالي: 1) افتح الباب الجانبي الخاص بالسائق.
  - 1) العبح الباب الجانبي الحاص بالسائق. 2) قم بإيقاف تشغيل مصابيح الإيقاف
- () قم بإيقاف تشغيل مصابيح الإيقاف وتشغيلها مرة أخرى باستخدام مفتاح الإضاءة الموجود في عمود عجلة القيادة.

#### <u>^</u> تنبیه

إذا غادر السائق السيارة من ذلال باب آخر، فلن تعمل وظيفة المحافظة على شدنة البطارية. ومن ثم، فسوف يؤدي ذلك إلى فراغ شدنة البطارية. في هذه الدالة، تأكد من إطفاء المصباح قبل مغادرة السيارة.

#### وظيفة مرافق الهصابيح الأمامية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)


إذا أدرت مفتاح الإشعال إلى الوضع ACC (ملحقات) أو الوضع OFF (إيقاف التشغيل)بينما تكون المصابيح الأمامية في وضع التشغيل، فستظل المصابيح الأمامية (و/أو مصابيح المؤخرة) مضاءة لمدة 5 دقائق تقريبًا. ولكن إذا تم فتح باب السائق وغلقه، فستنطفئ المصابيح الأمامية بعد 15 ثانية. ويكن إطفاء المصابيح الأمامية عن طريق الضغط على زر القفل في جهاز الإرسال (أو المفتاح الذي) مرتين أو تحويل مفتاح المصابيح إلى وضع OFF (إيقاف التشغيل) أو AUTO (أوتوماتيكي). AUTO وأوتوماتيكي) في حالة حلول الظلام بالخارج، فلن يتم (أوتوماتيكي) في حالة حلول الظلام بالخارج، فلن يتم

إيقاف تشغيل المصابيح الأمامية.

#### وظيفة ترحيب الهصابيح الأمامية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)


عندما يكون مفتاح المصابيح الأمامية في الوضع ON (تشغيل) أو AUTO (أوتوماتيكي) وجميع الأبواب (وباب صندوق الأمتعة) مغلقة ومقفولة، إذا ضغطت على زر إلغاء قفل الباب في جهاز الإرسال أو المفتاح الذكي، فستضيء المصابيح الأمامية لمدة 15 ثاندة.

وإذا كان مفتاح المصابيح الأمامية في الوضع AUTO (أوتوماتيكي)، فستعمل الوظيفة في الليل فقط. وفي ذلك الوقت، إذا ضغطت على زر إلغاء قفل الباب مرة أخرى أو زر قفل الباب في جهاز الإرسال (أو المفتاح الذكي)، فستنطفئ المصابيح الأمامية فوراً.

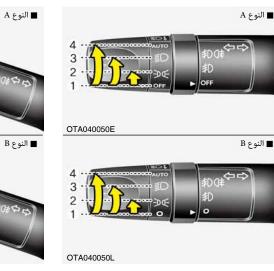





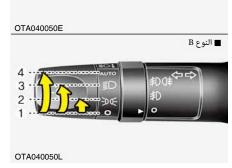

### وضع المصابيح الأمامية ( 🗈 )

عندما يكون مفتاح الإضاءة في وضع المصابيح الأمامية، ستضىء المصابيح الأمامية والخلفية ومصابيح التوقف ومصابيح لوحة الأرقام ولوحة العدادات.

### \* ملاحظة

وضع مصباح التوقف ( ١٥٥٤)

يجب أن يكون مفتاح الإشعال في الوضع ON (تشغيل) لتشغيل مصابيح لوحة العدادات.

عندما يكون مفتاح الإضاءة في وضع مصباح

الخلفية. (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

التوقف، ستضيء المصابيح الخلفية ومصابيح لوحة

الأرقام ولوحة التحكم وسوف يضيء مؤشر المصابيح


#### \* ملاحظة

لتشغيل المصابيح الأمامية، لا بد أن يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON.

#### التحكم فى الأضاءة

يوجد وضعان لمفتاح تشغيل الإضاءة، وضع المصابيح الأمامية ووضع مصابيح التوقف. لتشغيل المصابيح، أدر المقبض الدائري الموجود بطرف ذراع التحكم إلى أحد الأوضاع التالية:

- (1) وضع إيقاف التشغيل OFF
  - (2) وضع مصباح التوقف
  - (3) وضع المصابيح الأمامية
- (4) وضع الإضاءة الأوتوماتيكية

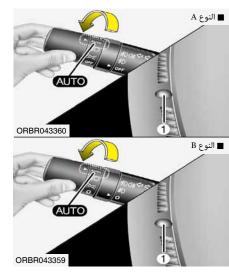

وضع الأضاءة الأوتوماتكية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

عندما يكون مفتاح الإضاءة في وضع الإضاءة الأوتوماتيكية (AUTO)، يتم تشغيل المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية أو إيقاف تشغيلها أوتوماتيكياً حسب مقدار الإضاءة بخارج السيارة.

#### ﴿ تنبيه

- لا تقم مطلقاً بوضع أي شيء فوق المحس (1) الهوجود بلوحة التحكم، أأن ذلك سوف يضهن لك زُدكها أفضل في نظام الأضاءة الأوتوماتيكية.
- لا تقم بتنظيف الهجس باستندام منظف النوافذ، فقد يترك الهنظف طبقة رقيقة للغاية على الهدس مما قد يتعارض مع عمل
- · إذا كان يوجد بسيارتك أم لون من ألوان التظليل أو أم أنواع أخرم من الطبقات الذارجية المعدنية على الزجاج الأمامى، فقد لا يعمل نظام الأضاءة الأوتوماتيكية بشكل دقيق.





#### تشغيل الضوء العالى

ادفع الذراع بعيد عنك لتشغيل مصابيح الضوء العالي. واجذبه للخلف مرة أخرى لتشغيل مصابيح الضوء المنخفض.

سيضيء مؤشر الضوء العالي عند تشغيل مصابيح الضوء العالى.

لمنع نفاذ شحنة البطارية، لا تترك المصابيح مضاءة لفترات زمنية طويلة والمحرك مطفأ.

# ۿ نحذیر


ل تستندم الضوء العالى عند وجود سيارات أخرى. فقد يعوق استندام الضوء العالى قدرة السائقين الآخرين على الرؤية.





#### الهصابيح الأمامية الوامضة

لتشغيل المصابيح الأمامية كضوء متقطع، قم بجذب الذراع نحوك. سوف يعود إلى الوضع العادي (الضوء المنخفض) عند تحريره. لا يشترط أن يكون مفتاح المصابيح الأمامية في وضع التشغيل حتى مكنك استعمال خاصية الضوء المتقطع (الوميض).

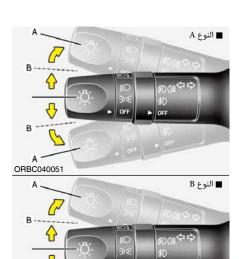

## إشارات تغيله حارة السله وإشارات ألا نعطاف

يشّترط لعمل إشارات الانعطاف أن يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل. لتشغيل إشارات الانعطاف، قم بتحريك الذراع لأعلى أو لأسفل (A).

A ORB040051E

ستشير مؤشرات على شكل سهم أخضر موجودة بلوحة العدادات إلى إشارة الانعطاف التي تعمل. سيتم إلغاء إشارات الانعطاف تلقائياً بعد إتمام السيارة للانعطاف. إذا استمر المؤشر في الوميض بعد الانعطاف، فقم بإعادة الذراع إلى وضع OFF يدوياً.

لتشغيل إشارات تغيير حارة السير، قم بتحريك ذراع إشارات الانعطاف برفق وثبته في وضعه (B). سيعود الذراع إلى وضع الإيقاف OFF عند تحريره. إذا استمر المؤشر في العمل ولم يومض أو إذا ومض بشكل غير عادي، فمن الممكن تعرض إحدى لمبات إشارات الانعطاف للاحتراق مما سيتطلب استبدالها.

# إشارة الانعطاف الثلاثية بلمسة واحدة (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

لتنشيط إشارة الانعطاف الثلاثية بلمسة واحدة، أدر ذراع إشارة الانعطاف قليلا ثم حرره. سوف تومض إشارات تغيير حارة السير 3 مرات.

# \* ملاحظة

إذا كان وميض المؤشر سريعاً أو بطيئاً بشكل غير عادي، فقد يكون بسبب تعرض إحدى اللمبات للاحتراق أو أنها تعانى من توصيل كهربائي ضعيف في الدائرة الكهربائية.



# مصابيح الضباب الأمامية (إذا كَانَّت السَّنَّارةُ مجهِّزة بذلك)


تستخدم مصابيح الضباب الأمامية لتوفير رؤية جيدة وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن ضعف الرؤية بسبب الضباب أو الأمطار أو الثلج...الخ. ستضيء مصابيح الضباب عند قيامك بوضع مفتاح مصابيح الضباب (1) في وضع التشغيل ON وذلك بعد تشغيل مصابيح التوقف. لإيقاف تشغيل مصابيح الضباب، أدر المفتاح إلى وضع الإيقاف OFF.

# ﴿ تنبيه

تستهلك مصابيح الضباب قدراً كبالهاً من طاقة السيارة الكهربائية عندما تكون قيد التشغيل. استخدم مصابيح الضباب فقط عندما تكون الرؤية ضعيفة وإلا فهن الههكن أن رحدث استنزاف للبطارية والهولاد دون داع.

# \* ملاحظة

يجب أن يكون مفتاح الإشعال في الوضع ON (تشغيل) لتشغيل مصباح الضباب الأمامي.

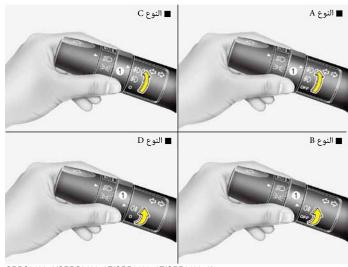

ORBC040053/ORBC040052E/ORB040053E/ORB040053L

# مصابيح الضباب الخلفية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

لتشغيل مصابيح الضباب الخلفية، أدر مفتاح المصابيح الأمامية إلي وضع تشغيل المصابيح الأمامية وأدر مفتاح مصابيح الضباب الخلفية (1) إلى وضع التشغيل . تضيء مصابيح الضباب الخلفية عند تشغيل مفتاح مصابيح الضباب الخلفية وبعد تشغيل مفتاح مصابيح الأمامية وعندما يكون مفتاح المصابيح الأمامية في وضع مصباح التوقف.

لإيقاف تشغيل أضواء الضباب الخلفية، أدر مفتاح ضوء الضباب الأمامي إلى وضع التشغيل مرة أخرى أو اجعل مفتاح الضوء الأمامي في وضع إيقاف التشغيل.

# \* ملاحظة

لتشغيل مفتاح مصباح الضباب الخلفي، يجب أن يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON.




# حالة التحميل وضع المغتاج السائق فقط 0 السائق + الراكب الأمامي 1 جميع الركاب 1 جميع الركاب 3 الحمولة القصوى المسموح بها السائق + الصولة القصوى المسموح بها الحمولة الحمولة القصوى المسموح بها الحمولة الحمولة المسموح بها الحمولة الح

# أداة ضبط مستوى المصابيح الأمامية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) النوع اليدوي


أدر مفتاح ضبط استواء الضوء كي تضبط مستوى ضوء المصابيح الأمامية وفقاً لعدد الركاب ووزن الحمولة الموجودة في منطقة الأمتعة. كلما ارتفع رقم وضع المفتاح، انخفض مستوى ضوء المصابيح الأمامية. احتفظ دائماً بضوء المصابيح الأمامية في وضع الاستواء الملائم وإلا فسوف تؤدي المصابيح الأمامية إلى إبهار مستخدمي الطريق. فيما يلي قائمة بأمثلة إعدادات المفتاح الملائمة. للحصول على حالات تحميل غير تلك الوارد ذكرها أدناه، اضبط وضع المفتاح بحيث يكون مستوى الضوء على أقرب حالة يمكن الحصول عليها بما يتوافق مع هذه القائمة.

# المساحات والغاسلات

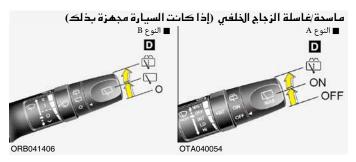

- D : التحكم في الماسحة/الغاسلة الخلفية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

  - غيل عسات قصرة
     غسل عسات قصرة
     أ ON ( ) : مسح مستمر
     أ O OFF ( O ) : إيقاف

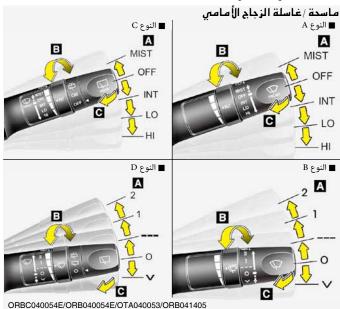

# A: التحكم في سرعة الماسحة

- MIST ( ∨ ) : مسحة واحدة
  - O )OFF . إيقاف
- INT(---): مسح متقطع (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
  - (1)LO: سرعة مسح منخفضة
  - (2)HI : سرعة مسح مرتفعة
- B: ضبط وقت الهسح المتقطع أو بالتحكم الأوتو ماتيكس (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
  - C: غسل بهسمات قصيرة (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

# مساحات الزجاج الأمامى

تعمل تلك المساحات كما يلى عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON. MIST ( ✓ ) :للحصول على دورة مسح واحدة، قم بدفع الذراع لأعلى ثم تحريره عندما يكون الذراع في وضع الإيقاف OFF. ستظل المساحات تعمل بشكل مستمر إذا قمت بدفع الذراع لأعلى وتثبته على ذلك.

O)OFF (إيقاف تشغيل): المسّاحة لا تعمل

INT(---) (التشغيل بشكل متقطع)\*: يتم تشغيل المساحة بشكل متقطع بنفس فترات المسح. استخدم هذا الوضع في حالة المطر أو الضباب الخفيف. لتغيير إعداد السرعة، أدر مقبض التحكم في السرعة.

(1)LO (منخفض): سرعة المسح العادية


2)HI): سرعة المسح السريعة

\*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك

# \* ملاحظة

إذا تراكم الثلج أو الجليد بكثرة على الزجاج الأمامي، قم بتشغيل إزالة الصقيع من الزجاج الأمامي قبل استخدام مساحات الزجاج الأمامي لمدة 10 دقائق أو حتى يتم إزالة الثلج و/أو الجليد لضمان التشغيل الملائم.

إذا لم تزل الثلُّج و/أو الجليد قبل استخدام الماسحة والغاسلة، فقد يتسبب في تلف نظام الماسحة والغاسلة.

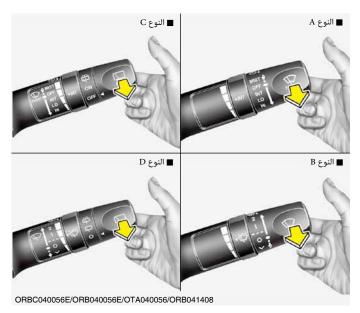

# غاسلات الزحاج الأمامى

في وضع الإيقاف O)OFF)، قم بجذب الذراع برفق نحوك لكي يقوم برش سائل الغسيل على الزجاج الأمامي وإدارة المساحات من 1 إلى 3 دورات. استعمل تلك الوظيفة عندما يكون الزجاج الأمامّي متسخاً. سوف يستمر كل من الرشاش والمساحات في العمل حتى تقوم بتحرير الذراع. إذا لم تعمل المساحات، فقم بفحص مستوى سائل الغسيل. إذا لم يكن مستوى السائل كافياً، فستحتاج إلى إضافة سائل غسيل غير كاشط للزجاج الأمامي في خزان سائل الغسيل. يوجد عنق فتحة التعبئة الخاصة بخزان سائل الغسيل في مقدمة حجيرة المحرك على الجانب الخاص بالراكب الأمامي.

# <u>۸</u> تنبیه

لتجنب وقوع تلف محتمل لهضخة سائل الغسيل، يجب عليك ألا تقوم بتشغيلها عندما يكون خزان سائل الغسيل فارغاً

# ۩ ٺحذير

ل تقم باستخدام سائل الغسيل في درجات حرارة التجمد دون أن تقوم أولاً بتدفئة الزجاج الأمامي بواسطة مزيل الصقيع؛ فقد يتجمد محلول سائل الغسيل عند مل مستم للزجاج الأمامي مما يعيق مجال الرؤية.

# ﴿ تنبيه

- اهنع وقوع تلف محتمل للمساحات أو الزجاج الأمامي، لا تقم بتشغيل الهساحات عندما يكون الزجاج الأمامى جاف.
- لهنع وقوع تلف بريش الهسادة، لا تقم باستخدام البنزين أو الكلاهوسين أو مخفف الطلاء (التينر) أو أي مذيبات أخري عليها أو بالقرب منها.
  - لتجنب وقوع تلف بأذرع الهسادات و أية مكونات أخرى، لا زداول زدريك الهسادات يدوياً.
- لهنع التلف الهدتمل لنظام الهاسدات والغاسلة، استندم سوائل الغاسلة الهقاومة للتجمد في فصل الشتاء أو في الطقس البارد.





مفتاح تشغيل مساحة وغاسلة زجاج النافذة الخلفية(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يقع مفتاح تشغيل مساحة وغسالة زجاج النافذة الخلفية في نهاية ذراع تشغيل المساحات والغسالات. أدر المفتاح إلى الوضع المطلوب لتشغيل الغسالة والمساحة الخلفية.  $\bigcirc$  - رش سائل الغاسلة ومسحه.  $\bigcirc$  OOFF - المساحة لا تعمل  $\bigcirc$  ON  $\bigcirc$  )- التشغيل العادي للمساحة.

# المصابيح الداخلية

## <u>۸</u> تىيە

ل تستخدم المصابيح الداخلية لفترات طويلة عندما لا يكون المحرك قيد التشغيل. قد يؤدي ذلك إلى نفاذ شمن البطارية.

# ۸ نحذیر

ل تستخدم المصابيح الداخلية أثناء القيادة في المناطق المظلمة. فقد يتسبب ذلك في وقوع الحوادث نتيجة إعاقة الرؤية بسبب المصابيح الداخلية.

وظيفة إيقاف التشغيل الأوتو ماتيكي (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

تنطفئ المصابيح الداخلية لمدة حوالي 20 دقيقة أوتوماتيكيًا بعد إيقاف تشغيل مفتاح الإشعال.



# مصباح الخريطة (الصف الأول)

- أدخل عدسات مصباح الخريطة لتشغيل أو إيقاف تشغيل المصباح.
   يصدر عن هذا المصباح شعاع مركز يتيح لك استخدامه كمصباح خريطة ليلاً أو كمصباح شخصى للسائق والراكب.
- DOOR (وضع الباب): في الوضع DOOR، يضيء مصباح الخرائط عند فتح أي باب بغض النظر عن وضع مفتاح الإشعال. وعند إلغاء قفل الأبواب باستخدام جهاز الإرسال (أو المفتاح الذي)، يضيء مصباح الخرائط لمدة 30 ثانية تقريبًا طالما لا توجد أبواب مفتوحة.

وينطفئ مصباح الخرائط تدريجيًا بعد مرور 30 ثانية تقريبًا في حالة غلق الأبواب. ولكن، إذا كان مفتاح الإشعال في الوضع ON (تشغيل) أو كانت جميع الأبواب مغلقة، فسينطفئ مصباح الخرائط على الفور. وإذا كان الباب مفتوحًا مع وجود مفتاح الإشعال في الوضع ACC (ملحقات) أو LOCK في الوضع شيئًا لمدة 20 دقيقة تقريبا. ولكن إذا كان هناك باب مفتوح مع وجود مفتاح الإشعال في الوضع ON (تشغيل)، فسيستمر مصباح الخرائط مضيئًا باستمرار.

- ON (تشغيل): تظل مصابيح قراءة الخرائط مضاءة دامًاً.
- OFF(إيقاف تشغيل): تنطفئ المصابيح حتى عند فتح أحد الأبواب. \*\* عند إضاءة المصباح بالضغط على العدسة (1)، فلن ينطفئ المصباح حتى عند وجود المفتاح (2) في وضع إيقاف

التشغيل OFF.



# مصباح حجيرة الأمتعة

يضيء مصباح حجيرة الأمتعة عند فتح غطاء حجيرة الأمتعة/باب صندوق الأمتعة.

# • DOOR (وضع الباب) (2):

في وضع الباب DOOR، يتم إضاءة الأضواء عند فتح أي باب بغض النظر عن وضع مفتاح التشغيل. عند إلغاء قفل الأبواب باستخدام جهاز الإرسال (أو المفتاح الذي)، يتم تشغيل الأضواء لمدة 30 ثانية تقريبًا ما دام هناك أي باب مفتوح. ينطفئ الضوء تدريجيًا بعد حوالي 30 ثانية إذا تم غلق الباب. لكن إذا كان مفتاح التشغيل في وضع التشغيل ON أو كانت جميع الأبواب مغلقة، ينطفئ الضوء على

عند فتح الباب باستخدام مفتاح التشغيل في وضع الملحقات ACC أو وضع القفل LOCK، يظل الضوء مضاءً لمدة 20 دقيقة تقريبًا. لكن إذا تم فتح الباب باستخدام مفتاح التشغيل في وضع التشغيل ON، يظل الضوء مضاءً باستمرار.

# • OFF (وضع إيقاف التشغيل) (3):

في وضع إيقاف التشغيل OFF، يظل الضوء منطفئ دامًا حتى عند فتح أي باب.



# مصباح المقصورة

• ON (وَضِع التَشْغِيلِ) (1): في وضع التشغيل ،ONنظل الأضواء مضاءة دامًاً.

# تعرف على سيارتك

﴿ تنبيه يضيء مصباح حجيرة الأمتعة ما دام غطاء حجيرة الأمتعة/باب صندوق الأمتعة مفتو دًا. لمنع نفاد شمن النظام بدون ضرورة، أغلق غطاء حجيرة الأمتعة/ باب صندوق الأمتعة بإحكام بعد استخدام حجيرة الأمتعة.

# مزيل الصقيع

# ﴿ تنبيه

لهنع وقوع أي تلف بالهوصلات الهثبتة بالسطح الداخلي للنافذة الخلفية، لا تقم أبدآ باستعمال أي من الأدوات الحادة أو منظفات النوافذ التي نحتوم على مواد كاشطة لتنظيف النافذة.

# \* ملاحظة

إذا كنت ترغب في إزالة الصقيع والضباب عن الزجاج الأمامي، فعليك بالرجوع إلي قسم »إزالة الضباب والصقيع عن الزجاج الأمامي« الكائن بهذا القسم.



## ORB040063

# مزيل صقيع النافذة الخلفية

يقوم مزيل الصقيع بتدفئة النوافذ وذلك لإزالة الصقيع والضباب والثلج الدقيق من على النوافذ الخلفية الداخلية منها والخارجية، أثناء دوران المحرك.


لتنشيط مزيل صقيع النافذة الخلفية، قم بالضغط على زر مزيل الصقيع الخاص بالنافذة الخلفية والموجود في لوحة مفاتيح التابلوه المركزية. سيضيء المؤشر الموجود على زر مزيل صقيع النافذة الخلفية عند تشغيل مزيل الصقيع. إذا ما كان هناك تراكم غزير للجليد على النافذة الخلفية، فقم بتنظيفها قيل قيامك بتشغيل مزيل صقيع النافذة الخلفية.

سوف يتوقف مزيل الصقيع الخاص بالنافذة الخلفية أوتوماتيكياً بعد مرور حوالي 20 دقيقة، أو عندما يتم إيقاف تشغيل مفتاح الإشعال. لإيقاف تشغيل مزيل الصقيع، اضغط على زر مزيل الصقيع بالنافذة الخلفية مرة أخرى.

# مزيل صقيع المرأة الخارجية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

إذا كانت سيارتك مزودة بمزيل صقيع المرآة الخارجية، فأنها ستعمل في نفس الوقت الذي تقوم خلاله بتشغيل مزيل الصقيع بالنافذة الخلفية.

# نظام التحكم في الطقس يدوياً

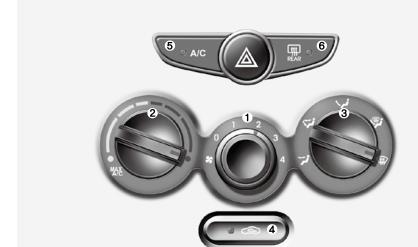

ORB040065

<u>۸</u> تبیه


*دال تشغيل الهمرك*.

رهكن أن يتسبب تشغيل النافخ عندما يكون . مفتاح الأشعال في الوضع ON (تشغيل) في نفاد شدن البطارية عليك بتشغيل النافخ فى

- 4. زر التحكم في فتحة سحب الهواء
  - 5. زر تكييف الهواء
- 6. زر مزيل صقيع النافذة الخلفية
- 1. مفتاح التحكم في سرعة المروحة
- 2. مفتاح التحكم في درجة الحرارة3. زر اختيار الوضع

# التدفئة ونظام تكييف الهواء


- 1. قم ببدء تشغيل المحرك.
- 2. قم بضبط الوضع على الوضع المطلوب.
- التدفئة : ﴿
   التبريد : ﴿
   التبريد : ﴿
  3. اضبط زر التحكم في درجة الحرارة على الوضع المطلوب.
- 4. اضبط التحكم في فتحة سحب الهواء على وضع الهواء الخارجي (النقي).
- أضبط زر التحكم في سرعة المروحة على السرعة المطلوبة.
- إذا كنت ترغب في تشغيل تكييف الهواء، فقم بتشغيل نظام تكييف الهواء.

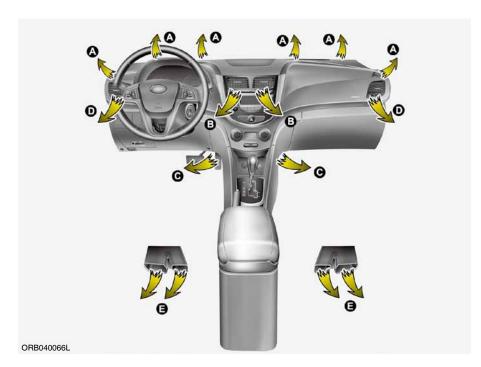





يتم توجيه تيار الهواء نحو الجزء العلوى من الجسد والوجه. بالإضافة إلى ذلك، فمن الممكن التحكم في كل منفذ إخراج على حدة لتوجيه الهواء المنطلق من منفذ الإخراج.

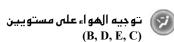

يتم تفريغ تيار الهواء نحو الوجه والأرضية.




الأمامي ومزيل صقيع النافذة الجانبية.

توجيه الهواء إلى أرضية السيارة (C, A, D, E)

يتم توجيه معظم تيار الهواء إلى أرضية السيارة، مع

مقدار ضئيل من الهواء الذي يتم توجيهه إلى الزجاج

يتم توجيه معظم تيار الهواء إلى أرضية السيارة والزجاج الأمامي مع مقدار ضئيل من الهواء الذي يتم توجيهه إلى مزيلات الصقيع الخاصة بالنافذة

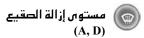

يتم توجيه معظم تيار الهواء إلى الزجاج الأمامي مع توجيه مقدار ضئيل من الهواء إلى مزيلات الصقيع الخاصة بالنافذة الجانبية.

## اختيار الوضع

تجمد الهواء.

يتحكم مقبض اختيار الوضع في اتجاه تدفق الهواء خلال نظام التهوية. فيمكن توجيه الهواء نحو الأرضية أو منافذ لوحة العدادات أو الزجاج الأمامي. يتم استخدام خمسة رموز لتمثيل خمسة أوضاع، الواجهة، وثنائي المستوى، والأرضية وإزالة تجمد الأرضية ووضع إزالة



# ة فتحات التهوية على لوحة العدادات

من الممكن فتح منفذ الإخراج أو غلقه بشكل منفصل عن طريق البكرة الأفقية. لغلق فتحات التهوية، قم بإدارتها لليسار نحو الوضع الأقصى. لفتح فتحات التهوية، قم بإدارتها لليمين نحو الوضع المطلوب.

كذلك، مكنك أن تقوم بضبط الاتجاه الخاص بتوزيع الهواء القادم من تلك الثقوب باستخدام ذراع التحكم في فتحات التهوية كها هو موضح.



# مستوی (B, D, E) MAX A/C) (إذا کانت السیارة مجهزة بذلک)

لاختيار وضع MAX A/C (أقصى وضع لتكييف الهواء)، أدر مقبض درجة الحرارة إلى أقصى اليسار. يتم التخلص من الهواء عبى مستوى الوجه.

في هذا الوضع، سيتم تحديد وضع تكييف الهواء ووضع الهواء المعاد تدويره أوتوماتيكياً.

# التحكم في درجة الحرارة

يتيح لك مقبض التحكم في درجة الحرارة القيام بالتحكم في درجة الموادم من نظام التهوية. لتغيير درجة حرارة الهواء في مقصورة الركاب، أدر المقبض جهة اليمين للحصول على الهواء الساخن أو جهة اليسار للحصول على الهواء الساخن أو جهة اليسار للحصول على الهواء البارد.



ORB040070

# التدكم فى فتدة سدب الهواء

يستخدم زر التحكم في فتحة سحب الهواء لاختيار وضع الهواء(النقي) الخارجي أو وضع الهواء المعاد تدويره.

لتغيير الوضع الخاص بالتحكم في فتحة سحب الهواء، اضغط على زر التحكم.

## وضع إعادة تدوير الهواء



الوظيفة المختارة.

# وضع الهواء(النقي) الخارجي



# \* ملاحظة

يجب ملاحظة أن التشغيل المستمر للتدفئة في وضع إعادة تدوير الهواء سيتسبب في تكون الضباب على الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية ولن يصبح الهواء الموجود بمقصورة الراكب الأمامي نقياً. بالإضافة إلى ذلك، فاستخدام نظام تكييف الهواء لفترة طويلة أثناء اختيارك »وضع إعادة تدوير الهواء« سيؤدي إلى جفاف شديد للهواء الموجود في مقصورة الركاب بالسيارة.

# ۿ نحذیر

- تديتيح الاستمرار في تشغيل نظام التحكم في الطقس في وضع إعادة تدوير الهواء زيادة نسبة الرطوبة داخل السيارة مما قد يؤدي إلى تغطية الزجاج بالضباب وإعاقة محال الرؤية.
- لا تنام بداخل السيارة أثناء تشفيل تكييف الهواء أو نظام التدفئة. لأن ذلك قد يتسبب في أضرار بالفة أو الوفاة نتيجة انخفاض نسبة الأ وكسجين و/أو درجة حرارة الجسد.
- يسبب الاستمرار في تشغيل نظام التحكم في الطقس في وضع إعادة تدوير الهواء الخمول أو النعاس، مما يؤدي إلى فقدان القدرة على التحكم بالسيارة. قم بضبط زر التحكم في فتحة سحب الهواء على وضع الهواء (النقي) الخارجي بقدر الأمكان أثناء قيادتك للسيارة.



# ORB043009E ORB040073



# التدكم في سرعة المرودة

... لتشغيل المروحة، لا بد وأن يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON.

يتيح لك مقبض التحكم في سرعة المروحة التحكم في سرعة مروحة الهواء القادم من نظام التهوية. لتغيير سرعة المروحة، أدر المقبض نحو اليمين للحصول على سرعة أعلى أو نحو اليسار للحصول على سرعة أقل. يعمل ضبط مقبض التحكم في سرعة المروحة على الوضع 0 على إيقاف تشغيل المروحة.

# تكييف الهواء

اضغط زر A/C لتشغيل نظام تكييف الهواء (سيضيء مصباح المؤشر). اضغط الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيل نظام تكييف الهواء.

## تشغيل النظام

## التهوية

- 1. قم بضبط زر الوضع على الوضع 😿 .
- اضبط زر التحكم في فتحة سحب الهواء على وضع الهواء الخارجي (النقي).
  - اضبط زر التحكم في درجة الحرارة على الوضع المطلوب.
  - اضبط زر التحكم في سرعة المروحة على السرعة المطلوبة.

### التدفئة

- 1. قم بضبط زر الوضع على الوضع سلا.
- 2. قم بتعيين التحكم في فتحة سحب الهواء على وضع الهواء (النقى) الخارجي .
  - اضبط زر التحكم في درجة الحرارة على الوضع المطلوب.
  - اضبط زر التحكم في سرعة المروحة على السرعة المطلوبة.
- إذا كنت ترغب في تدفئة خالية من الرطوبة، فقم بتشغيل نظام تكييف الهواء (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك).
- إذا تكونت طبقة من الضباب على الزجاج الأمامي، فقم بضبط زر الوضع على الوضع
   أو ﷺ أو ﷺ.

## تكييف الهواء

- تم تزويد أنظمة تكييف الهواء من HYUNDAI بغاز تريد صديق للبيئة R-134a.
  - 1. قم ببدء تشغيل المحرك. اضغط زر تكييف الهواء.
    - 2. قم بضبط زر الوضع على الوضع 🛫.
- اضبط زر التحكم في فتحة سحب الهواء على وضع الهواء الخارجي أو وضع إعادة تدوير الهواء.
- قم بضبط زر التحكم في سرعة المروحة وزر التحكم في درجة الحرارة للحصول على أقصى درجات الراحة.
- عند الرغبة في الحصول على أقصى تبريد، اضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة إلى الوضع أقصى اليسار (وضع أقصى تبريد (MAX A/C)، ثم اضبط مفتاح التحكم في سرعة المروحة إلى أعلى سرعة.

- لمنع دخول الأتربة والروائح الكريهة إلى
  السيارة عبر نظام التهوية، قم بضبط زر
  التحكم في فتحة سحب الهواء على وضع
  إعادة تدوير الهواء. تأكد من إعادة زر
  التحكم إلى وضع الهواء النقي عند إثارة
  للأتربة بها يحافظ على الهواء النقي داخل
  السيارة. سيساعد ذلك في المحافظة على
  انتباه السائق والشعور بالراحة.
- عند قيامك باستخدام نظام تكييف الهواء، قد تلاحظ وجود قطرات مياه نقية (أو حتى قطرات لزجة) على أرضية السيارة أسفل الجانب الخاص بالراكب الأمامي. هذه إحدى خصائص التشغيل الطبيعية للنظام.
- لمنع تكون الضباب الداخلي على الزجاج الأمامي، قم بضبط زر التحكم في فتحة سحب الهواء على وضع الهواء النقي وسرعة المروحة على الوضع المطلوب، قم بتشغيل نظام تكييف الهواء وزر التحكم في درجة الحرارة على درجة الحرارة المرغوبة.


# \* ما!حظة

- عند استخدام نظام تكييف الهواء، قم بمراقبة مقياس درجة الحرارة عن كثب عند صعودك للمرتفعات أو إذا كانت حركة المرور مكتظة وكانت درجة الحرارة الخارجية مرتفعة. قد يسبب تشغيل نظام تكييف الهواء ارتفاعاً في درجة حرارة المحرك. استمر في استعمال مروحة الهواء ولكن قم بإيقاف نظام تكييف الهواء عن العمل إذا أشار مقياس درجة الحرارة إلي وجود ارتفاع مفرط في درجة حرارة المحرك.
- عند فتح النوافذ أثناء الأحوال الجوية الرطبة، قد تتكون قطرات من الماء داخل السيارة. ونظراً لأن قطرات الماء الزائدة قد تؤدي إلى تلف الجهاز الكهربائي، فيجب عدم تشغيل نظام تكييف الهواء إلا عندما تكون نوافذ السارة مغلقة فقط.

## نصائح لتشغيل نظام تكييف الهواء

- إذاً تم إيقاف السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة في الطقس الحار، فقم بفتح نوافذ السيارة لفترة زمنية قصيرة وذلك للسماح بخروج الهواء الساخن الموجود داخل السيارة.
- للمساعدة في التقليل من الرطوبة الموجودة على نوافذ السيارة من الداخل في الأيام الممطرة أو الرطبة، قم بالتقليل من نسبة الرطوبة بداخل السيارة وذلك بتشغيل نظام تكييف الهواء.
- أثناء عمل نظام تكييف الهواء، قد تلاحظ في بعض الأحيان حدوث تغيير طفيف في سرعة المحرك وذلك لدوران ضاغط تكييف الهواء. هذه إحدى خصائص التشغيل الطبيعية للنظام.
- قم باستعمال نظام تكييف الهواء كل شهر
   حتى لو لدقائق قليلة وذلك لضمان الحصول
   على أفضل أداء للنظام.
- عند استخدام نظام تكييف الهواء، فقد تلحظ تساقط قطرات مياه نقية (أو على الأقل خرير) في الأرضية تحت جانب الراكب في السيارة. هذه إحدى خصائص التشغيل الطبيعية للنظام.

- يوفر تشغيل نظام تكييف الهواء في وضع إعادة تدوير الهواء أقصى درجات التبريد، مع ذلك، فإن التشغيل المستمر في هذا الوضع قد يجعل من الهواء الموجود بداخل السيارة هواء غير نقي.
- قد تلاحظ أثناء عملية التبريد اندفاع تيار هواء ضبابي وذلك بسبب سرعة التبريد وسحب الهواء الرطب. هذه إحدى خصائص التشغيل الطبيعية للنظام.
- إذا قمت بتشغيل تكييف الهواء بشكل مفرط، فإن الفرق بين درجة حرارة الهواء الخارجي ودرجة حرارة الزجاج الأمامي يكن أن يسبب تكون الضباب على السطح الخارجي للزجاج الأمامي، مما يؤدي إلى فقدان الرؤية. في هذه الحالة، اضبط مقبض أو زر تحديد الوضع مؤ سرعة المروحة المناسب واضبط التحكم في سرعة المروحة على السرعة الأقل.

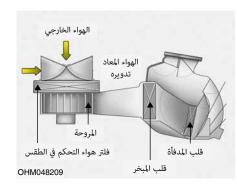

# فلتر هواء التحكم في الطقس (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يقوم فلتر هواء التحكم في الطقس المركب خلف صندوق القفازات بترشيح الغبار أو الملوثات الأخرى التي تدخل للسيارة من الخارج عبر نظام تدفئة وتكييف الهواء. إذا تجمع الغبار أو ملوثات أخرى في الفلتر على مدار فترة زمنية، فإن انسياب الهواء من فتحات التهوية قد يقل مما ينتج عنه تراكم الرطوبة على السطح الداخلي للزجاج الأمامي حتى لو كان وضع الهواء (النقي) الخارجي محدداً. في حال حدوث ذلك، قم باستبدال فلتر هواء نظام التحكم في الطقس لدى وكبل HYUNDAI المعتمد.

# \* ماإحظة

- استبدل الفلتر وفقا لجدول الصيانة. إذا كنت تقود السيارة في ظروف شاقة مثل القيادة على طرق متربة أو وعرة، فيجب زيادة عدد مرات فحص واستبدال فلتر مكيف الهواء.
- عندما ينخفض معدل تدفق الهواء فجأة، فيجب فحص النظام لدى موزع HYUNDAI المعتمد.

# نحقق من كهية مبرد مكيف الهواء وزيت التشحيم الخاص بالضاغط

إذا كان مقدار المبرد منخفضاً، فأن الأداء الخاص بتكييف الهواء سيتضاءل. كذلك لملء المبرد أو الضاغط على آخره تأثير سيئ على نظام تكييف الهواء.

لذلك، إذا ما وجدت أي تشغيل غير اعتيادي، فقم بفحص النظام لدى وكيل HYUNDAI المعتمد.

# \* ملاحظة

إذا انخفض أداء نظام تكييف الهواء، فمن الهام استخدام النوع والمقدار الملائمين لكل من الزيت والمبرد. وإلا فقد يلحق تلف بالضاغط وحدوث تشغيل غير اعتيادي للنظام.

# ▲ نحذیر

يجب خدمة نظام تكييف الهواء بواسطة وكيل HYUNDAI الهعتمد. قد تؤدي عملية الخدمة غير الملائمة إلى حدوث إصابة بالفة بالشخص الذي يقوم بالخدمة.

# نظام التحكم في الطقس أوتو ما تيكياً (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)



ORB040340

<u>۸</u> تنبیه

تشغيل الهمرك

يهكن أن يتسبب تشغيل النافخ عندما يكون مفتلح الأشعال في الوضع ON (تشغيل) في نفاد شحن البطارية. عليك بتشغيل النافخ فى دال

- 5. زر التحكم في فتحة سحب الهواء
- 6. مفتاح التحكم في سرعة المروحة
  - 7. زر تكييف الهواء
  - 8. زر اختيار الوضع
- 1. زرAUTO(التحكم الأوتوماتيكي)
  - 2. زر الإيقاف OFF
- 3. مفتاح التحكم في درجة الحرارة
  - 4. عرض التكييف A/C






1. اضغط الزر AUTO.


سيتحكم إعداد درجة الحرارة أتوماتيكياً في الأوضاع وسرعات المروحة وفتحة سحب الهواء وتكييف الهواء.



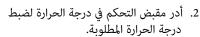

# \* ملاحظة

- لإيقاف التشغيل الأوتوماتيكي، حدد أي زر من التالي:
  - زر اختيار الوضع
  - زر إزالة الصقيع بالزجاج الأمامي
    - زر التحكم في سرعة المروحة
- يتم التحكم في الوظيفة المحددة يدويًا أثناء ... تشغيل الوظائف الأخرى أوتوماتيكيًا.
- لراحتك ولتحسين فعالية التحكم في الطقس، استخدم زر AUTO (أوتوماتيكي) واضبط درجة الحرارة على 23 درجة مئوية (73درجة فهرنهایت).

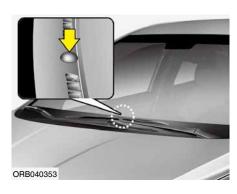

# \* ملاحظة

لا تقم أبداً بوضع أي شيء فوق المحس الموجود على لوحة العدادات وذلك لضمان الحصول على تحكم أفضل في نظام التبريد والتدفئة.


# التدفئة اليدوية وتكييف الهواء

كما يمكن التحكم في نظام التدفئة والتبريد يدوياً أيضاً عن طريق ضغط أي زر غير زر الوضع الأوتوماتيكي AUTO. في هذه الحالة، سيعمل النظام على نحو متعاقب وفقاً لترتيب الأزرار التي

عند الضغط على أي زر من الأزرار غير زر الوضع الأوتوماتيكي AUTO أثناء التشغيل الأوتوماتيكي، فسيتم التحكم في وظائف الأزرار التي لم يتم اختيارها أوتوماتيكياً.

- 1. قم ببدء تشغيل المحرك.
- 2. قم بضبط زر الوضع على الوضع المطلوب.
  - التدفئة : 🎣
  - التبريد:
  - 3. اضبط زر التحكم في درجة الحرارة على الوضع المطلوب.
- 4. اضبط زر التحكم في فتحة سحب الهواء على وضع الهواء (النقى) الخارجي .
  - 5. اضبط زر التحكم في سرعة المروحة على السرعة المطلوبة.
- 6. إذا كنت ترغب في تشغيل تكييف الهواء، فقم بتشغيل نظام تكييف الهواء (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك).

اضغط على زر الوضع الأوتوماتيكي AUTO وذلك للتحول إلى نظام التحكم الأوتوماتيكي الكامل.

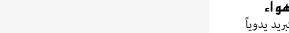

اختيار الوضع

من خلال نظام التهوية.



# هستوس أرضية السيارة ـ إزالة الصقيع

يتم توجيه معظم تيار الهواء إلى أرضية السيارة والزجاج الأمامي مع مقدار ضئيل من الهواء الذي يتم توجيهه إلى مزيلات الصقيع الخاصة بالنافذة الجانبية.




يتم توجيه تيار الهواء نحو الجزء العلوى من الجسد والوجه. بالإضافة إلى ذلك، فمن الممكن التحكم في كل منفذ إخراج على حدة لتوجيه الهواء المنطلق من منفذ الإخراج.




# 🥱 توجيه الهواء على مستويين

يتم تفريغ تيار الهواء نحو الوجه والأرضية.

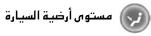

يتم توجيه معظم تيار الهواء إلى أرضية السيارة، مع مقدار ضئيل من الهواء الذي يتم توجيهه إلى الزجاج الأمامي ومزيل صقيع النافذة الجانبية.

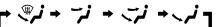

يتحكم زر اختيار الوضع في اتجاه تيار الهواء القادم

يتم تحويل منفذ إخراج تيار الهواء على النحو التالى:

راجع الرسم التوضيحي في سدليل تشغيل نظام التحكم في الطقسس.



# مستوى إزالة الصقيع

يتم توجيه معظم تيار الهواء إلى الزجاج الأمامي مع توجيه مقدار ضئيل من الهواء إلى مزيلات الصقيع الخاصة بالنافذة الجانبية.



# التدكم فى درجة الحرارة

تزيد درجة الحرارة إلى الحد الأقصى عن طريق إدارة المقبض الدائري إلى أقصى اليمين. تقل درجة الحرارة إلى الحد الأدنى عن طريق إدارة المقبض إلى أقصى اليسار. عند إدارة المقبض الدائري، ستزيد درجة الحرارة أو تقل مقدار 0.5 درجة مئوية واحدة فهرنهايتية. عند ضبط إعداد درجة الحرارة الأدني، فسيعمل تكييف الهواء باستمرار.

ORB040341

# فتحات التموية على لوحة العدادات

من الممكن فتح منفذ الإخراج أو غلقه بشكل منفصل عن طريق البكرة الأفقية. لغلق فتحات التهوية، قم بإدارتها لليسار نحو الوضع الأقصى. لفتح فتحات التهوية، قم بإدارتها لليمين نحو الوضع

كذلك، مكنك أن تقوم بضبط الاتجاه الخاص بتوزيع الهواء القادم من تلك الثقوب باستخدام ذراع التحكم في فتحات التهوية كما هو موضح.



# وضع الهواء المعاد تدويره

بعد اختيار وضع الهواء المعاد تدويره، سيتم سحب الهواء من مقصورة الركاب من خلال نظام التدفئة وسيتم تبريد الهواء أو تدفئته حسب الوظيفة المختارة.

# وضع الهواء(النقى) الخارجي



عند اختيار وضع الهواء (النقي) الخارجي، يدخل الهواء إلي السيارة من الخارج ويتم تبريده أو تدفئته حسب الوظيفة المختارة.

# \* ملاحظة

يجب ملاحظة أن التشغيل المستمر للتدفئة في وضع الهواء المعاد تدويره سيتسبب في تكون الضباب على الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية ولن يصبح الهواء الموجود بمقصورة الركاب نقياً. بالإضافة إلي ذلك، فاستخدام نظام تكييف الهواء لفترة طويلة أثناء اختيارك »وضع الهواء المعاد تدويره « سيؤدي إلى حدوث جفاف شديد للهواء الموجود في مقصورة الركاب بالسيارة.

# التدكم فى فتدة سدب الهواء

يستخدم هذا الزر لاختيار وضع الهواء (النقي) الخارجي أو وضع الهواء المعاد تدويره. لتغيير الوضع الخاص بالتحكم في فتحة سحب الهواء، اضغط على زر التحكم.

# ▲ نحذیر

- بتیح الاستمرار فی تشغیل نظام التحکم في الطقس في وضع الهواء المعاد تدويره زيادة نسبة الرطوبة داخل السيارة مها قد يؤدي إلى تغطية الزجاج بالضباب وإعاقة مجال الرؤية.
- لا تنام بداخل السيارة أثناء تشغيل تكييف الهواء أو نظام التدفئة. لأن ذلك قد يؤدى إلى أضرار بالغة أو الوفاة نتيجة انخفاض مستوى غاز الأ وكسحين و/ أو درحة حرارة
- الاستمرار في تشغيل نظام التحكم في الطقس في وضع الهواء المعاد تدويره قد يسبب النعاس أو النوم، مما يؤدس إلى فقدان القدرة على التحكم بالسيارة. قم بضبط زر التحكم فئن فتحة سحب الهواء على وضع الهواء (النقى) الخارجى بقدر الأمكان أثناء قيادتك للسيارة





اضغط على زر A/C لتشغيل نظام تكييف الهواء (سيضيء مصباح المؤشر). اضغط الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيل نظام تكييف

ORB040346

التحكم فى سرعة المرودة عكنك ضبط سرعة المروحة حسب السرعة المطلوبة عن طريق إدارة مقبض التحكم في سرعة المروحة. كلما ازدادت سرعة المروحة، كلما ازدادت كمية الهواء الداخل إلى السيارة.


اضغط على زر الإيقاف "OFF" لإيقاف تشغيل المروحة.




وضع OFF (إيقاف) اضغط زر الإيقاف OFF لإيقاف تشغيل نظام التحكم في الطقس. ومع ذلك، يظل بإمكانك تشغيل الأزرار الخاصة بالوضع وفتحة سحب الهواء طالما كان مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON.

# إزالة الضباب والصقيع عن الزجاج الأمامي

🛕 زُحذير ـ تدفئة الزجاح الأمامي ل تقم باستخدام الوضع 🐙 أو الوضع 🗯 أثناء التشغيل البارد في الأجواء التي تتسم بالرطوبة العالية. لأن الفرق بين درجة حرارة الهواء الخارجي ودرجة حرارة الزجاج الأمامي قد تؤدس إلى تكون الضباب على السطح الخارجى للزجاج الأمامس، مما يتسبب في فقدان الرؤية. في هذه الحالة، قم بوضع المقبض الدائري الخاص بأختيار الوضع أو الزرعلى الوضع رج ومقبض التحكم في سرعة المروحة أو الزرعلي سرعة منخفضة

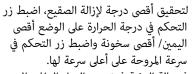

- في حالة الرغبة في توجيه الهواء الدافئ إلى أرضية السيارة أثناء إزالة الصقيع أو الضباب، اضبط الوضع على وضع إزالة الصقيع -أرضية السيارة.
  - قبل قيادة السيارة، قم بإزالة كل الثلج والجليد من على الزجاج الأمامي والنافذة الخلفية ومرايا الرؤية الخلفية الخارجية وجميع النوافذ الجانبية.
- قم بإزالة كل الجليد والثلج من على الكابوت (غطاء السيارة) ومدخل الهواء الموجود بالشبكة الأمامية وذلك لزيادة فعالية مزيل الصقيع والمدفأة وكذلك للتقليل من احتمال تكون الضباب على الزجاج الأمامي بداخل السيارة.

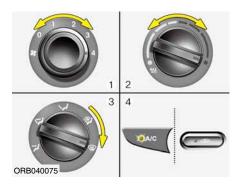


# نظام التحكم في الطقس يدويأ لزُرالة الضباب عن الزجاّج الأمامي من الداخل

- 1. قم بضبط سرعة المروحة على الوضع المرغوب.
  - 2. اختر درجة الحرارة المطلوبة.
    - 3. اختر وضع 🐙 أو 🚌 .
- 4. سيتم اختيار الهواء الخارجي (النقي) تلقائيًا. في حالة اختيار الوضع (ش)، سيتم أيضًا اختيار تكييف الهواء تلقائيًا.
- في حالة عدم اختيار وضع تكييف الهواء و/أو الهواء الخارجي (النقي) أوتوماتيكياً، اضغط على الزر الخاص بهذا الوضع يدوياً.





نظام التحكم في الطقس أوتو ماتيكيا

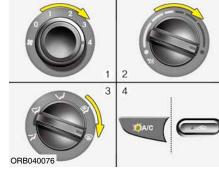

# لزالة الصقيع عن الزجاج الأمامي من الخارج

- 1. اضبط سرعة المروحة على وضع أعلى سرعة.
  - 2. اضبط درجة الحرارة على وضع أقصى سخونة.
    - 3. اختر الوضع 🚌 .
- 4. يتم اختيار الهواء الخارجي (النقي) و تكييف الهواء.

# لأزالة الصقيع عن الزجاج الأمامي من الخارج


- اضبط سرعة المروحة على الوضع الأعلى (أقصى اليمين).
- 2. اضبط درجة الحرارة على وضع (HI) أقصى
  - 3. اضغط على زر إزالة الصقيع (٣٠٠).
- 4. يتم تشغيل تكييف الهواء وفقاً لدرجة الحرارة المحيطة التي يتم استشعارها ويتم اختيار وضع الهواء الخارجي (النقي).

إذا تم تحديد الوضع (٣٠٠)، فسيتم توجيه سرعة المروحة المنخفضة إلى سرعة أعلى.

المروحة الأدنى أوتوماتيكياً على سرعة مروحة أعلى.

# التحكم الهنطقى في إزالة الضباب

لتقليل احتمالية تكون ضباب داخل الزجاج الأمامي، يتم التحكم أوتوماتيكياً في سحب الهواء أو تكييف الهواء وفقاً لظروف معينةً مثل الوضع 🗫 أو 때 .

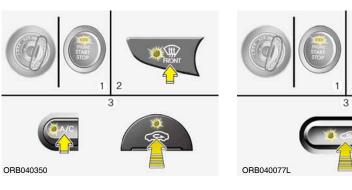

# نظام التحكم فى الطقس يدويأ

- 1. أدر مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل "ON".
- 2. أدر مقبض التحكم في اختيار الوضع إلى وضع إزالة الصقيع (٣٠٠).
- 3. اضغط على زر التحكم في فتحة سحب الهواء على الأقل 5 مرات خلال 3 ثوان.

يومض المؤشر الموجود على زر فتحة سحب الهواء 3 مرات تفصل بينها 0.5 ثانية.

يشير ذلك إلى إلغاء الإعدادات الخاصة بإزالة الضباب أو العودة إلى الوضع المبرمج.

في حالة تفريغ البطارية أو فصلها، يعاد الضبط على حالة التحكم المنطقى في إزالة الضباب.

# بنظام التحكم في الطقس أوتو ماتىكىأ

- 1. أدر مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل "ON".
  - 2. اضغط على زر مزيل الصقيع (٣٠٠).
  - 3. أثناء الاستمرار بالضغط على زر تكييف الهواء، اضغط على زر التحكم في فتحة سحب الهواء 5 مرات على الأُقل خلال 3

يومض عرض A/C (تكييف الهواء) 3 مرات بين كل مرة ومرة فاصل زمني قدره 0.5 ثانية. ويشير هذا إلى أن نظام التحكم المنطقى في إزالة الضباب تم إلغاؤه أو تمت العودة إلى العالة المرمجة.

في حالة تفريغ البطارية أو فصلها، يعاد الضبط على حالة التحكم المنطقى في إزالة الضباب.

# حجرة التخزين


تلك الحجرات يمكن أن تستخدم لتخزين الأشياء الصغيرة التي يحتاج إليها سائق السيارة أو الركاب.

# <u>۸</u> تنبیه

- لتفادي احتمال التعرض للسرقة، لا تقم بترك الأشياء القيمة بداخل حجرة التخزين
- دافظ دائهاً على بقاء أغطية حجرة التخزين مغلقة أثناء قيادتك للسيارة. لا نُحاول وضع الكثاله من الأشياء فى حجرة التخزين لدرجة زُدول دون إغلاق غطاء حجرة التخزين بإحكام.


# 🛕 نحذير ـ المواد القابلة للاشتعال ل تقم بتخزين ولاعات السحائر أو أسطو انات

البروبيين (غاز الولاعات) أو أس من الأشياء القابلة للا شتعال أو الانفجار في السيارة. فتلك الأشياء قد تشتعل و / أو تنفجر إذا ما تعرضت السيارة إلى درجة حرارة عالية لفترة زمنية طويلة

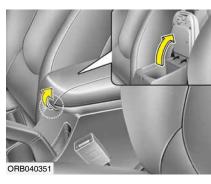

# حجرة التخزين في الكونسول المركزي (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

لفتح حجرة التخزين في الكونسول المركزي، اسحب

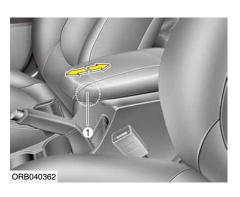

# مسند الذِراع المنزلق للتحريك للأمآم


اقبض على الجزء الأمامي من مسند الذراع (1) ثم اجذبه للأمام.

# للتحريك للخلف

ادفع مسند الذراع للخلف باستخدام راحة يدك.

# ﴿ تبيه

لا تقبض على الجزء الأمامي من مسند الذراع (1) عند نُحريك مسند الذراع للخلف، فقد يعلق أصبعك رهسند الذراع.

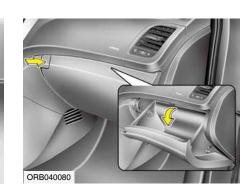

# صندوق القفازات


لفتح صندوق القفازات، اضغط على الزر لينفتح صندوق القفازات تلقائيًا. أغلق صندوق القفازات بعد الاستخدام.

# ۸ نحذیر

للتقليل من مخاطر الأصابات عند وقوع حادث أو التوقف المفاجئ، حافظ دائماً على باب صندوق القفازات مغلقأ أثناء قيادتك للسيارة.

# ﴿ تبيه

لا تترك الطعام في صندوق القفازات لفترة طويلة.

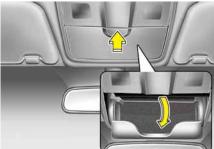

ORB040081

# حامل النظارات الشمسية

لفتح حامل النظارات الشمسية، اضغط على الغطاء وسيفتح الحامل تدريجياً. قم بوضع نظارتك الشمسية في بأب الحجرة مع توجيه العدسات للخارج. قم بدفعه لإغلاقه.

# ∆ نحذیر

- لا تضع أم شيء غير النظارة الشمسية في <u>حامل النظارة الشمسية. فمثل تلك الأشياء</u> قد تتطاير من الحامل عند توقف السبارة بشکل مفاحئ أوعند وقوع حادث مها قد يؤدى إلى احتمال تعرض ركاب السيارة للإصابة
- لا تقم بفتح حامل النظارات الشمسية أثناء سلله السيارة. قد يؤدى حامل النظارات الشمسية المفتوح إلى إعاقة مرآة الرؤية الخلفية بالسيارة
- لا تستخدم القوة عن وضع النظارة في حامل النظارة الشمسية حتى تتجنب تعرضها للكسر أو التشوم. وإذا حاولت فتح الحامل بالقوة أثناء انحشار النظارة به، فقد تتعرض لأصابة

# التجهيزات الداخلية



# ولاعة السجائر (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)


لكى تعمل ولاعة السجائر، يجب أن يكون مفتاح الإشعال في وضع ACC »الكماليات« أو وضع ON »التشغيل«.

لاستخدام ولاعة السجائر، ادفعها بالكامل في مقبسها. عند تسخين عنصر الولاعة، تندفع ولاعة السجائر من مقبسها لتصبح في وضع »الاستعداد« لاستخدامها. من الضروري استبدال ولاعة السجائر، لا تستخدم إلا القطع البديلة الأصلية من HYUNDAI أو القطع المماثلة لها والمعتمدة.

# ▲ نحذیر

- لا تقم بتثبيت الولاعة إلى الداخل في مكانها بعد أن تم تسخينها بالفعل، لأن ذلك سيؤدس إلى ارتفاع درجة حرارتها
- إذا لم زُخْرِج الولاعة خلال 30 ثانية من مقيسها، فقم بنزعها لتجنب حدوث ارتفاع في درجة
  - لا تدخل أحسامًا غريبة في مقبس ولاعة السجائر؛ فررما يتسبب ذلك في تلف ولاعة السجائر

رجب استخدام ولاعة HYUNDAI الأصلية فقط داخل مقبس ولاعة السجائر فقط. من شأن استندام الكماليات التى تعمل بالهقبس (مثل،ماكينات الدلاقة أو المكانس الكهربائية المحمولة يدوياً أو أوعية إعداد القهوة)، التسبب في تلف المقبس أو ددوث خلل كمربائي.

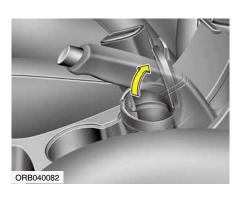

# منفضة السجائر (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

لاستخدام منفضة السجائر قم بفتح الغطاء. لإزالة منفضة السجائر لتفريغها أو تنظيفها، اجذبها لأعلى ثم اسحبها للخارج.

# 🛕 زُحذير ـ استعمال منفضة السجائر

- لا تقم باستعمال منافض السجائر الموجودة بالسيارة كأوعية للنفايات<u>.</u>
  - قد يتسبب ترك السجائر أو أعواد الثقاب مشتعلة مع أية مواد قابلة للاشتعال في منفضة السجائر في نشوب حريق


# حامل الأكواب

# 🛕 زحذير ـ السوائل الساخنة

- · لا تضع أكواب ممتلئة بالسوائل الساخنة دون غطاء في حامل الأكواب أثناء سله السيارة. فقد تصاب رحروق إذا انسكبت السوائل الساخنة. وحدوث مثل هذه الحروق قد تؤدى إلى فقدان السائق لقدرته على التحكم بالسبارة.
- لتقليل المخاطر الناجهة عن الأصابة الشخصية <mark>في حالات التوقف الهفاجي أو الأصطدام، لا</mark> تقم بوضع أم زجاجات أو كؤوس أو علب غير مغطاة أوغير آمنة في حامل الأكواب أثناء سله السيارة.

# ▲ نحذیر


احتفظ بالعلب أو الزحاجات بعبدًا عن أشعة الشمس المباشرة ولا تضعما في سيارة زمت تدفئتها ، فقد تنفجر

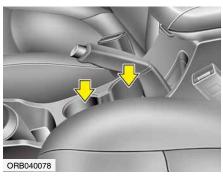

من الممكن وضع علب المشروبات الصغيرة أو الأكواب في حامل الأكواب.

# ﴿ تنبيه

لا تضع الأكواب غير المفطاة في حامل الأكواب أثناء نحرك الهركبة فقد تتعطل الأنظمة الكهربائية في دال انسكاب السائل

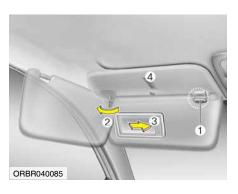

# حاحب الشهس

استخدم حاجب الشمس لحجب الضوء المباشر القادم عبر النوافذ الجانبية أو الأمامية. لاستعمال حاجب الشمس، قم بجذبه لأسفل. لاستعمال حاجب الشمس الخاص بالنافذة الجانبية، قم بجذبه لأسفل، وقم بفكه من الدعامة (1) واجعله يتدلى على الجانب (2). لاستعمال مراة الزينة،، قم بجذب الحاجب لاسفل وتحريك غطاء المراة (3).

تزود السيارة بحامل التذاكر (4) من أجل وضع تذاكر رسوم الطريق به.(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

# ▲ نحذیر

لسلامتک، لا تضع حاجب الشمس فی مکان رحجب



## منفذ الطاقة

تم تصميم منفذ الطاقة لتوفير الطاقة اللازمة للعمل للهواتف الخلوية أو الأجهزة الأخرى المصممة للعمل مع الأنظمة الكهربائية بالسيارة. يجب أن لا تقوم هذه الأجهزة بسحب تيار كهربائي أقل من 10 أمبير أثناء تشغيل المحرك.

# ∕ نتبیه

- لا تستندم منفذ الطاقة إلا عندما يكون المحرك دائراً وقم بنزع القابس الأضافي بعد الاستندام. فقد يؤدي استندام القابس الأضافي لفترة زمنية طويلة والمحرك مطفأ إلى تفريغ شعنة البطارية.
- استخدم فقط الهلدقات الكهربائية ذات الجهد الكهربي 12 فولت والأقل من 10 أمباله في السعة الكهربية. أو ربها يؤدي ذلك إلى السخونة الزائدة لهنفذ الطاقة أو ربها تتعطل الأسلاك والأنظمة الكهربائية بالهركبة.
- اضبط مكيف الهواء أو الهدفأة على أذفض مستويات التشغيل عند استندام منفذ الطاقة
  - اغلق الغطاء عند عدم استخدامه
- قد يؤدي استندام بعض الأجهزة الألكترونية إلى ندوث تداخل عند توصيلها قبي منفذ الطاقة بالسيارة. قد تتسبب تلك الأجهزة في إنداث تشويش بالصوت بدرجة كبلامة وخلل الأنظهة أو الأجهزة الألكترونية الأخرى قب سيارتك.
  - تأكد من توصيل الأجهزة الكهربائية جيدًا. وإلا فقد تتسب في تعطّل الأنظهة الكهربائية.

(تابع)

### رتابع)

• في دالة استندام جهاز كهربائي متصل ببطارية، قد يتدفق التيار الكهربائي من الجهاز إلى المركبة وربها يتسبب في تعطّل الأنظمة الكهربائية. فل تستندم إلا الأجهزة الكهربائية التي تفنع سريان التيار العكسي.

# ▲ نحذیر

سع عند المحكة أو أي عنصر غريب (مسمار، أو ما شابه) ولا تقم بلمسه ويدك مبللة. فقد تتعرض لصدمة كهربائية.



# الساعة الرقمية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

# ▲ نحذیر

ل تضط الساعة أثناء القيادة قد تفقد التحكم في التوجيه وينجم عن ذلك إصابة شخصية شديدة أو حوادث<u>.</u>

يجب عليك إعادة ضبط الوقت كلما تم فصل أطراف البطارية أو المصهرات المرتبطة بها. عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع ACC أو في وضع التشغيل ON، ستعمل أزرار الساعة على أ النحو التالي:

# إعداد الساعة

# أثناء إيقاف النظام الصوتى

- 1. اضغط على زر [SETUP] [إعداد] حتى تومض شاشة عرض الساعة.
- 2. قم بتعيين الساعة بإدارة المقبض الدائري (1) ثم اضغط عليه.

# أثناء تشغيل النظام الصوتى

- 1. اضغط على زر [SETUP] [إعداد].
- 2. حدد[CLOCK] [الساعة] بإدارة المقبض الدائري (1) ثم اضغط عليه.
- 3. قم بتعيين الساعة بإدارة المقبض الدائري (1) ثم اضغط عليه.




حمالة الملابس (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

لاستخدام الحمالة، اسحب الجزء العلوى من الحمالة

# ﴿ تنبيه

لا تقوم بتعليق ملابس ثقيلة الوزن لأنها قد تؤدى إلى تلف تعليقة الثياب

ل تعلق أشياء أخرى باستثناء الملابس؛ ففي حالة وقوع حادث، رها يتسبب ذلك في إتلاف المركبة أو وقوع إصابات جسدية

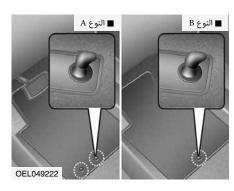

# نقطة (نقاط) تثبيت حصيرة الأرضية (إذا كانت السيارة مُجِهْزة بِذلك)

عند استخدام حصيرة الأرضية على سجادة الأرضية الأمامية، تأكد من تثبيتها مثبت (مثبتات) حصيرة الأرضية في سيارتك. منع هذا حصيرة الأرضية من الانزلاق للأمام.

# ۸ نحذیر

رجب مراعاة ما يلى عند تركيب أي حصيرة أرضية فی سیارتک

- .. تأكد من تثبت حصائر الأرضية بإحكام <mark>في مثبت (مثبتات) حصائر أرضية السيارة</mark> قبل قيادة السيارة.
- لا تستخدم أم حصيرة أرضية لا رهكن تثبيتها <u>باحكام في مثبتات حصائر أرضية السيارة.</u>
- لا تكدِّس حصائر الأرضية بعضما فوق بعض (على سبيل الهثال، حصيرة مطاطبة مناسبة لجميع الأحوال الهناخية فوق حصيرة الأرضية المفروشة كسجادة). رجب تركيب حصيرة أرضية واحدة فقط في كل موضع

تبیبہ ہام۔أثناء تصنیع سیارتک، تج تزویدہا رمشتات لحصيرة الأرضية على جانب السائق، وهس . مصهمة لتثبيت حصيرة الأرضية في موضعها بإحكام التجنب أم تعارض مع عمل الدواسة، تو صی شرکة HYUNDAI بعدم ترکیب أی HYUNDAI الهصمحة للاستندام في سيارتك



# غطاء منطقة الحمولة (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

استخدم الغطاء لإخفاء المتعلقات المخزنة في منطقة الحمولة.

يتم رفع غطاء منطقة الحمولة عند فتح صندوق الأمتعة. أزل الحزام (1) من الماسك إذا كنت تريد أن تعيد الغطاء إلى وضعه الأصلى. ولإزالة غطاء منطقة الحمولة تمامًا، ارفع الغطاء بزاوية 50 درجة واسحبه بالكامل (2). لتركيب الغطاء، اتبع إجراء الإزالة ىالعكس.

# ﴿ تنبيه

- عندما تعيد غطاء منطقة الحمولة إلى وضعه الأصلى، امسك الغطاء وأنزله إلى أسفل.
  - لا تشغّل السيارة أثناء إزالة الغطاء . فقد يؤدي ذلك إلى تلف الغطاء .
- قد يتم رفع غطاء منطقة الحمولة عندما يكون صندوق الأمتعة مفتو دًا . فا درص على نقل الأمتعة على الفطاء إلى مكان آمن.
- نظرًا أن غطاء منطقة الدمولة قد يتعرض للتلف أو التشويه، فل تستخدم القوة الهفرطة مع الغطاء ول تضع الدمولات الثقيلة عليه.

# ▲ نحذیر

- نجنب وضع الأغراض على غطاء منطقة الحمولة أثناء القيادة. فقد تندفع مثل هذه الأغراض إلى داخل السيارة، وربها تتسب في تعرض ركاب السيارة لإصابات أثناء وقوع حادثة أو عند استندام الفرامل.
- لا تسمح مطلقا لأبي شخص بالركوب
   في صندوق الأمتعة فقد صممت في الأساس
   لتناسب الأمتعة فقط
- دافظ على اتزان السيارة، واجعل مركز الثقل متمركزًا في الإنجاه الأمامين بقدر الإمكان



# منفذ Aux, USB و®iPod (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)


إذا كانت سيارتك مزودة منفذ إضافي و/أو USB إذا كانت سيارتك مزودة منفذ أضافي وأبه مكنك استخدام منفذ إضافي لتوصيل الأجهزة الصوتية ومنفذ Pod لتوصيل IPod ومنفذ iPod.

# \* ملاحظة

قد تحدثُ ضوضاء أثناء تشغيل أحد الأجهزة الصوتية المحمولة الموصلة منفذ طاقة. عند حدوث ذلك، استخدم مصدر الطاقة الخاص بالجهاز الصوتي المحمول.

# \* «iPod هو علامة مسجلة لشركة iPod \*

# الهيزات الخارجية

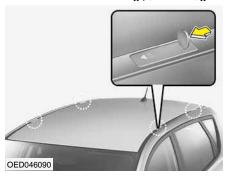


# كتيفة تركيب الحامل السقفي (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

لتركيب حامل سقفي أو فكه، يمكنك استخدام الغطاء وكتيفة التركيب على السقف. اتبع الإجراء التالي عند تركيب حامل سقفي. 1. أدخل أداة ضئيلة (عملة أو مفكًا مسطح النصل) في الفتحة وادفع الغطاء ناحية السهم الموجود على الغطاء.

# 🋕 نحذیر

استندم عملة معدنية أو مفكًا مسطح النصل عند إزالة غطاء الحامل السقفي. فرها يؤدي استندام أظافر الأصابع إلى تضررها.

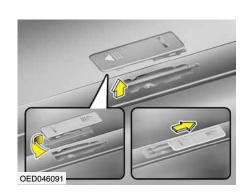

 أدر الغطاء بشكل جزئي وأدخل الغطاء في فتحة السقف كما هو موضح في الصورة التوضيحية.

# \* ما حظة

لمنع فقد غطاء الحامل السقفي، ركِّب الغطاء على السقف قبل تركيب الحامل السقفي.

 وبعد استخدام الحامل السقفي، أعد تركيب الغطاء على السقف بالترتيب العكسى.

# \* ملاحظة

إذا كانت المركبة مزودة بفتحة سقف، فتأكد من عدم وضع الحمولة على السقف بطريقة يمكن أن تعيق تشغيل فتحة السقف.

# <u>﴿</u> تنبيه

- عند وضع حمولة على السقف، عليك بأخذ الاحتياطات الضرورية للتأكد من عدم تسبب الحمولة في تلف سقف المركبة. أحدث التحديث التحديد المركبة.
- أما عند حمل أغراض كبالمة على السقف. فتأكد من عدم زجاوز هذه الأغراض إجمالي طول أو عرض السقف.


# ▲ نحذیر


- يكون مركز جاذبية المركبة أعلى عند نحميل أشياء على السقف. نجنب عمليات التشغيل أو استخدام الفرامل أو الدورانات الحادة أو المناورات المفاجئة أو القيادة بسرعات كبللمة والتي قد تتسبب في فقدان التكم في المركبة أو انقل بما مما يتسب في حادثة.
- عليك دومًا بالقيادة ببطء والدوران دول المنعطفات بحذر وذلك عند حمل أشياء على السقف؛ حيث يمكن أن تتسبب التيارات الهوائية الشديدة النازجة عن مرور مركبات أو عن أسباب طبيعية في حدوث زيادة مفاجئة في الضغط الواقع على الأشياء المحمولة على السقف. يكون هذا الأمر صحيحًا على وجه التحديد عند حمل أشياء كبالمة ومسطحة مثل ألواح الخشب أو الفرش. ومن ثم يمكن أن يتسبب ذلك في سقوط الأشياء من على السقف وإحداث تلفيات بالمركبة أو إلحاق أضرار بالمحيطين بك.
- ورهنع حدوث تلفيات أو فقدان الحمولة أشاء
   القيادة، عليك بإجراء عمليات الفحص بصورة متكررة قبل أو أثناء القيادة للتأكد من تثبيت الأشياء على السقف بإحكام.

# النظام الصوتى

# \* ملاحظة

- إذا قمت بتركيب مصابيح زينون أمامية ذات تفريغ عالي الكثافة (HID)، من سوق ملحقات السيارات، فقد يحدث عطل في النظام الصوتي والأجهزة الإلكترونية بسيارتك.
- عليك الحيلولة دون ملامسة المواد الكيميائية، مثل العطور وزيوت مستحضرات التجميل والكريمات الواقية من الشمس ومنظفات الأيدي ومعطرات الجو، للأجزاء الداخلية حيث إنها من الممكن أن تتسبب في إحداث تلف أو تغيير في اللون.

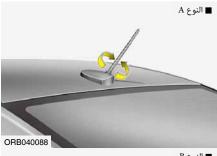

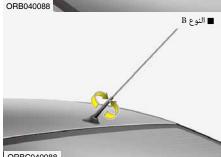

# ﴿ تبيه

- قبل دخول مكان منخفض الارتفاع أو محطة اغسيل السيارات، تأكد من إزالة الهوائي عن طريق لفه عكس انجاه عقارب الساعة. إذا لم تقم بذلك، فقد يتلف الهوائي.
- عند تركيب الهوائي ثانية، من الهام ربطه بإدكام لضمان الاستقبال الجيد. إلا أنه يهكن نزعه عند إيقاف السيارة أوعند القيام بتحميل حمولة على حمالة السقف.
- عند وضع الحمولة على شبكة السقف، لا تقم بوضع الحمولة بالقرب من عمود الهوائي لضمان الاستقبال الهلائم.

# الهو ائي *هو ائس السقف*

تستخدم سيارتك هوائيا بالسقف لاستقبال كل من إشارات البث FM وAM. هذا الهوائي من النوع القابل للفك. لفك الهوائي، أدره باتجاه عكس حركة عقارب الساعة. لتركيب الهوائي، أدره باتجاه حركة عقارب الساعة.



# ORB040089

# التحكم الكهربائي في الصوت عن بعد (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

تم تركيب زر التحكم في الصوت عن بعد على عجلة القيادة لتعزيز القيادة الآمنة.

# ۩ تبیه

# (1) (- /+ VOL) (مستوى الصوت) VOLUME

- اضغط الزر العلوى ( + ) لرفع مستوى الصوت.
- اضغط الزر السفلي ( ) لخفض مستوى الصوت.

# MUTE (كتم الصوت) (2)

- اضغط على الزر MUTE (كتم الصوت)
   لإلغاء الصوت.
- اضغط على الزر MUTE (كتم الصوت) مرة أخرى لتشغيل الصوت.

# (3) (الوضع) MODE

اضغط على الزر MODE (الوضع) لاختيار MODE (المذياع) أو CD (الاسطوانة المدمجة).

# $(\sqrt{\ \ \ \ \ \ \ })$ SEEK/PRESET (بحث/إعادة ضبط) SEEK/PRESET إذا تم الضغط على زر البحث SEEK/PRESET لمدة 0.8 ثوان أو أكثر، فسوف يعمل كما يلى في كل وضع.

# وضع الراديو RADIO

سيعمل كزر تحديدAUTO SEEK (بحث أوتوماتيكي). سوف يستمر البحث إلى أن تحرر الزر.

# وضع CDP

سيعمل كزر FF/REW (اللف الأمامي/اللف العكسي).

# الوضع CDC

سيعمل كزر تحديد DISC UP/DOWN (القرص أعلى/أسفل).

إذا تم الضغط على زر البحث SEEK/PRESET لأقل من 0.8، فسيعمل كما يلى في كل وضع.

# وضع RADIO (الراديو)

سيعمل كأزرار تحديد PRESET STATION (المحطة المضبوطة مسبقاً).

# وضع CDP

سيعمل كزر TRACK UP/DOWN(المسار أعلى/ أسفل).

# الوضع CDC

سيعمل كزر TRACK UP/DOWN (المسار أعلى/ أسفل).


تم تناول المعلومات التفصيلية الخاصة بأزرار التحكم في الصوت في الصفحات التالية من هذا القسم.



# طريقة عمل النظام الصوتى للسيارة

يتم بث الإرسال الإذاعي لهوجات FM و ...
يتم بث الإرسال الإذاعي لهوجات FM من أبراج الإرسال الموجودة في المنطقة المحيطة بالمدينة المتواجد بها. يتم اعتراض سبيل هذا الإرسال بواسطة هوائي المذياع (الراديو) بالسيارة. حينئذ، يتم استقبال تلك الإشارات بواسطة المذياع، ثم إرسالها إلى سماعات السيارة.

عند وصول إرسال إذاعي قوي إلى السيارة، تضمن تقنية الهندسة الدقيقة للنظام الصوتي الحصول على أفضل جودة صوتية ممكنة. ومع ذلك، قد يكون الإرسال الذي يصل إلى السيارة غير قوي وغير واضح، في بعض الحالات. قد يُعزى ذلك إلى عوامل معينة، مثل طول المسافة إلى المحطة الإذاعية أو القرب من محطات إذاعية أخرى أكثر قوة أو وجود مبان أو جسور أو أي من العوائق الضخمة الأخرى في المنطقة التي تتواجد بها.

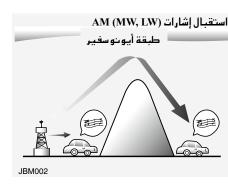

مكن استقبال إذاعات(AM (MW, LW على

مسافات أكبر من تلك الخاصة بإذاعات FM. ويرجع

ذلك إلى أن الموجات الإذاعية(AM (MW, LW) يتم

إرسالها عند ترددات منخفضة. قد تتبع تلك الموجات


الإذاعية الطويلة ذات التردد المنخفض انحناء الأرض

بدلاً من تحركها بخط مستقيم في الهواء. علاوة على


ذلك، فإن تلك الموجات تتخذ منعطفاً حول العقبات

التى تصادفها، وبالتالى فإنها تقدم تغطية إرسال


أفضل حالاً.

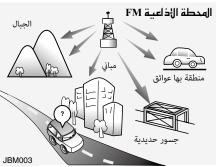

يتم إرسال إذاعات FM على ترددات عالية ولا تقوم بالانحناء بغرض اتباع سطح الأرض. ولهذا السبب، فإن إذاعات FM يضعف إرسالها عموماً إذا كانت المسافة إلى المحطة قصيرة. كذلك، تتأثر إشارات FM بواسطة المباني أو الجبال أو أي من العوائق الأخرى بكل سهولة. مما قد يؤدي إلى وجود حالات استماع محددة قد تدفع بك إلى الاعتقاد بوجود مشكلة ما في المذياع الخاص بك. تعد الحالات التالية من الأمور العادية ولا تشير إلى وجود أي مشكلة بالمذياع:

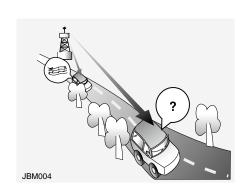

- الخبو كلما ابتعدت السيارة عن المحطة الإذاعية، تضعف الإشارة وبيدأ الصوت في التلاشي. عند حدوث مثل ذلك، ننصحك باختيار محطة إذاعية أخرى أكثر قوة.
- ارتعاش / تشوش الصوت قد تؤدى إشارات FM الضعيفة أو العوائق الضخمة ما بين مصدر الإرسال والمذياع إلى تقاطع الإشارة، مما يؤدى إلى حدوث ارتعاش أو تشوش. قد يؤدي خفض مستوى علو طبقة الصوت إلى تقليل هذا التأثر حتى يتم التخلص من التشويش.

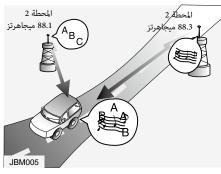

- تبديل المحطة كلما ضعفت إشارة FM، قد تبدأ التشغيل إشارة أخرى أكثر قوة متواجدة بالقرب من نفس التردد. يُعزى ذلك إلى أن المذياع قد تم تصميمه ليثبت على الإشارة الأكثر وضوحاً. في حال حدوث ذلك، قم
- باختيار محطة أخرى ذات إشارة أكثر قوة. • الإلغاء متعدد المسارات - قد يؤدي الإرسال الإذاعي الذي تم استقباله من عدة اتجاهات إلى حدوث تشويش أو ارتعاش الصوت. قد بحدث ذلك بسبب الإشارات المناشرة والمعكوسة من نفس المحطة أو من قبل الإشارات الصادرة من محطتين لهما ترددات قريبة. في حال حدوث ذلك، قم باختيار محطة أخرى حتى يتم اجتياز تلك الحالة.

# استخدام الهاتف الجوال أوجهاز إرسال واستقبال لأسلكى

عند استخدام الهاتف الجوال داخل السيارة، قد تصدر ضوضاء صادرة من الأجهزة الصوتية. لا يعنى ذلك وجود شيء ما غير طبيعي في الأجهزة الصوتية. في هذه الحالة، قم باستخدام الهاتف الجوال في مكان بعيد بقدر الإمكان عن الأجهزة الصوتية.

# ۱⁄ تنبیه

عند استندام أم من أنظمة الاتصال، كالهاتف الجوال أو جهاز صوتى داخل السيارة، رجب تركيب هوائى خارجى مستقل عند استندام هاتف جوال أو جماز صوتی مع موائی داخلی فقط، فقد يؤدى ذلك إلى ددوث تداخل مع النظام الكهربائي للسيارة، وبالتالي، التأثرله على التشغيل الأمن للسيارة.

# 🗚 نحذیر

لا تستخدم الهاتف الجوال أثناء القيادة، رجب عليك التوقف في مكان آمن لاستخدام الهاتف

# العنائة بالأسطوانة المدمحة

- إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة للغاية داخل السيارة، فقم بفتح نوافذ السيارة للحصول على التهوية قبل استخدام النظام الصوتي
- يحظر القانون نسخ أو استخدام ملفات MP3/WMA بدون تصريح. لا تستخدم سوى الأسطوانات المدمجة المصنعة بوسائل قانونية.
- لا تقم بوضع أي من المواد المتطايرة، مثل البنزين ومخفف الطلاء (التنر)، توجد منظفات طبيعية ومرشات ذات رائحة نفاذة مصنوعة خصيصاً للأقراص التناظرية على الأسطوانات المدمجة.
- لتجنب تلف سطح الأسطوانة المدمجة. قم بإمساك وحمل الأسطوانات المدمجة من الحواف الخاصة بها أو من حواف الفتحة الوسطى لها فقط.
- قم بتنظيف سطح الأسطوانة المدمجة باستخدام قطعة من القماش قبل التشغيل (قم مسحها من وسط الأسطوانة إلى الحواف الخارجية.)

• لا تتلف سطح الأسطوانة المدمجة أو وضع

تأكد من عدم إدخال أى من المواد غير

• حافظ على الأسطوانة المدمجة في العلبة

من الخدوش أو تراكم الأتربة عليها.

للقراءة (CD-R) أو الأسطوانة المدمحة

القابلة للقراءة والكتابة (CD-RW)، تحقق

فقد لا تعمل الأسطوانة المدمحة بطريقة

طبيعية وفقاً للشركات المصنعة أو وسائل

التصنيع والتسجيل. في تلك الحالة، إذا كنت

مازالت ترغب بالاستمرار في استخدام تلك

الأسطوانات المدمجة، فقد يؤدي ذلك إلى

حدوث خلل بالنظام الصوتى للسيارة.

• حسب نوع الأسطوانة المدمجة القابلة

قطع من الشريط اللزج أو الورق عليها.

المرغوبة بخلاف الأسطوانات المدمجة في

مشغل الأسطوانات (لا تقم بإدخال أكثر من

أسطوانة مدمجة واحدة في المرة الواحدة).

الخاصة بها بعد الاستخدام بغرض حمايتها

\* ملاحظة ـ تشغيل الأسطوانة

قد لا يتم تشغيل بعض الأسطوانات المدمجة المحمية ضد النسخ والتي لا تتوافق مع معايير الأسطوانات الصوتية الدولية (Red Book) على النظام الصوتي الخاص بك. الرجاء لفت الانتباه إلى أنه في حال محاولتك تشغيل الأسطوانات المدمجة المحمية ضد النسخ ولم يقم مشغل الأسطوانات المدمجة للنظام الصوتى بالسيارة بتشغيلها، فقد يرجع السبب في ذلك إلى تلك الأسطوانات المدمجة نفسها وليس لوجود عيب في الجهاز نفسه. الرجاء استبدال الأسطوانة المدمجة.

الصوتىة المدمجة

الهجمية ضد النسخ

غير الهتوافقة

# ■ مشغل الأسطو انات المدمجة : PA710RBG



RB\_PA710RBG\_RADIO

\* لن تتوفر وظيفة Bluetooth® Wireless Technology غير مدعومة.



# استخدام الراديو ، العداد ، التحكم في مستوى الصوت والنظام الصوتى

# 1. زر

للتحول إلى وضع FM والتنقل بن FM1 وFM2 في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر.

# 2. زر

يؤدى الضغط على الزر ( AM إلى تحديد نطاق AM. يعرض وضع AM على شاشة LCD.

# SEEK 3.3.3

- عند الضغط على الزر مجتلي (بحث)، فإنه يعمل على زيادة تردد الموجة لتحديد القناة أوتوماتيكيًا. يتم التوقف عند التردد السابق في حالة عدم العثور على قناة.
- عند الضغط على الزر SEEK (بحث)، فإنه يعمل على خفض تردد الموجة لتحديد القناة أوتوماتيكيًا. يتم التوقف عند التردد السابق في حالة عدم العثور على قناة.

# 4. زر POWER ومقبض VOLUME

يقوم بتشغيل/إيقاف تشغيل المجموعة عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع شACC (ملحقات) أو ON (تشغيل). إذا مت إدارة الزر جهة اليمين، فإنه يرفع مستوى الصوت، وإذا مت إدارته جهة اليسار، فإنه يخفض مستوى الصوت.

• يضبط مستوى صوت النظام الصوتى بالسيارة. أدره في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت أو عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض مستوى الصوت.

# 5. زر الضبط المسبق

- اضغط على الأزرار من 1 إلى 6 لأقل من 0.8 ثانية لتشغيل القناة المحفوظة في كل زر. اضغط على زر الضبط المسبق للدة 0.8 ثانية أو أطول لحفظ القناة الحالية في الزر المعنى مع سماع صوت نغمة.
- اضغط على الأزرار 1 إلى 6 لمدة 0.8 ثانية أو أكثر لحفظ المحطة الحالية بالزر وتسمع إشارة صوتية.



# 6. زر

- عند الضغط على الزر، يتم إجراء مسح أوتوماتيكي لمحطات الراديو لأعلى.
- تتدرج خاصبة المسح مرورا بكل محطة، بدءا من المحطة الحالية، لمدة 5 ثوان.
- اضغط على الزر **SGAN** مرة أخرى لإيقاف خاصية المسح، وللاستماع إلى المحطة المختارة حاليا.

# 7. زر **AST** (التخزين التلقائس)

عند الضغط على هذا الزر، فإنه يختار القنوات ويحفظها تلقائياً معدل استقبال عال للأزرار مسبقة الضبط PRESET من 19 إلى 6 ويقوم بتشغيل القناة المحفوظة في الزر مسبق الضبط PRESET. إذا لم يتم حفظ أي قناة في AST (زر التخزين التلقائي)، فسوف يقوم بتشغيل القناة السابقة.

 يقوم بالحفظ فقط في الأزرار المضبوطة مسبقًا في الذاكرة 6 ~ 1 في وضع FMA أو AMA ببعض الطرازات.



# 8. i. P

- تشغيل/ إيقاف تشغيل البيانات المعروضة وتشغيل المصباح على شاشة LCD.
- عندما يتم إيقاف تشغيل شاشة LCD، اضغط على أي مفتاح لتشغيل شاشة العرض.

# 9. ند SETUP اضغط على هذا الزر للانتقال إلى نمط ضبط SETUP (إعداد).



في حالة عدم اتخاذ أي إجراء لمدة 5 ثوان بعد الضغط على الزر، فسوف يعود إلى نمط التشغيل. (بعد الدخول في وضع SETUP (الإعداد)، تنقل بين العناصر باستخدام وظائف لليسار ولليمين، وPUSH (ادفع) في المقبض TUNE (ضبط).)
يتغير الإعداد بالترتيب التالي:
يتغير الإعداد حسب الترتيب: تمرير "← التحكم في الصوت تبعًا للسرعة "← الوسائط المتعددة 

→ □ → □ → □ → الساعة...

# ■ البلوتوث حر اليدين (خيارى)




# تمریر

تُستخدم هذه الوظيفة لعرض الحروف الأطول من النص المعروض على شاشة LCD ومكن تشغيلها/ إيقاف تشغيلها من خلال مفتاح التحكم في جودة الصوت.




SDVC (التحكم في الصوت تبعًا للسرعة)
 تقوم هذه الوظيفة بضبط مستوى الصوت تلقائيًا
 حسب سرعة السيارة ويحكن تشغيلها/إيقاف
 تشغيلها من خلال مفتاح التحكم في جودة الصوت.

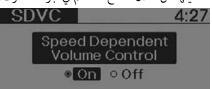

• الوسائط المتعددة

لتحديد العرض الافتراضي لمعلومات تشغيل MP3. يمكن تحديد "المجلد/الملف" (Folder/File) أو "الفنان/العنوان" (Artist/Title).

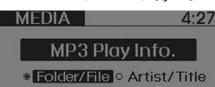

عودة ( عودة ( عصل )
 تعرض هذه الوظيفة شاشة الوضع MODE
 السابقة.



الساعة

حدد زر الساعة، فيمكنك ضبط تنسيق الوقت Time Format وإعدادات الوقت Time Setting.



# • طاقة الجهير (Power Bass)

تقوم هذه الخاصية على تكنولوجيا المؤثرات الصوتية النفسية، حيث تتغلب هذه التكنولوجيا على أوجه القصور في الجهير التي قد تحدث نتيجة لمحدودية عدد وحجم السماعات وتوفر جودة صوت ديناميكي للحهر.

يمكن ضبطها في 3 مستويات هي منخفض/متوسط/ مرتفع.

> إيقاف التشغيل ← منخفض ← متوسط ← مرتفع

\* وضع AM غير مدعوم.





# 10. مقبض TUNE و AUDIO

أدر هذا المقبض أثناء الاستماع إلى قناة الراديو لضبط التردد يدويًا. أدره في اتجاه عقارب الساعة لزيادة التردد وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل التردد. سيؤدي الضغط على هذا الزر إلى التغيير بترتيب BASS (الصوت الجهير) و MIDDLE (الصوت عالي الطبقة)، وFADER (الصوت الخافت)، وBALANCE TUNE (الصوت الخافت)، وBALANCE تلافقت، والمتوازن). يتم عرض الوضع المختار على الشاشة. بعد اختيار كل وضع، أدر مقبض التحكم في الصوت في التجاه عقارب الساعة.

 التحكم في الصوت الجهير لزيادة مستوى الصوت الجهير، أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة؛ ولتقليله، أدره عكس اتجاه عقارب الساعة.

- التحكم في الصوت المتوسط
   لزيادة مستوى الصوت المتوسط، أدر المقبض في اتجاه
   عقارب الساعة؛ ولتقليله، أدره عكس اتجاه عقارب
   الساعة.
- التحكم في الصوت عالي الطبقة لزيادة مستوى الصوت عالي الطبقة، أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة؛ ولتقليله، أدره عكس اتجاه عقارب الساعة.
- لتحكم في الصوت الخافت
   أدر مقبض التحكم في اتجاه عقارب الساعة لتضخيم
   مستوى الصوت الصادر من السماعة الخلفية (يتم
   خفض مستوى الصوت الصادر من السماعة الأمامية).
   سيتم تضخيم صوت السماعة الأمامية عند إدارة مقبض
   التحكم عكس اتجاه عقارب الساعة.
   (سيتم تخفيض مستوى الصوت الصادر من السماعة
   الخلفية).
- التحكم في الصوت المتوازن أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة لتضغيم مستوى الصوت الصادر من السماعة اليمنى (يتم خفض مستوى الصوت الصادر من السماعة اليسرى). عند إدارة مقبض التحكم عكس اتجاه عقارب الساعة، يتم تضغيم مستوى الصوت الصادر من السماعة اليسرى (مع خفض مستوى الصوت الصادر من السماعة اليمنى).



# استخدام مشغل الأسطوانات المدمجة

# 1. ز**ر CD**

عند تحميل قرص مضغوط، يتم الانتقال إلى وضع القرص المضغوط. في حالة عدم وجود قرص مضغوط، يتم عرض الرسالة "لا توجد وسائط متعددة" "No Media" لمدة 3 ثواني ثم العودة إلى الوضع السابق.

# 2. زر TRACK

- أضغط على زر SEEK \ IRACK \ ITACK \ المسار) لما يقل عن8.0 ثانية للتشغيل من بداية الأغنية الحالية.
- اضغط على الزر SEK (المسار) لما يقل عن 8.8 ثانية واضغط عليه مرة أخرى في غضون ثانية واحدة لتشغيل الأغنية السابقة.
  - اضغط على زر SEEK المسار) لمدة 0.8 ثانية أو أطول لبدء البحث الصوتي عالي السرعة في الاتجاه المعاكس في الأغنية الحالية.

# 3. زر 1 (عشوائی)

اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "RDM" (عشوائي) ولأكثر من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "ALL RDM" (تشغيل الكل عشوائيا).

- RDM: يتم تشغيل الملفات/المسارات الموجودة في مجلد/ أسطوانة فقط بتتابع عشوائي.
- ALL RDM: (تشغيل الكل عشوائياً) (MP3/WMA فقط): يتم تشغيل كل الملفات الموجودة في أسطوانة بتتابع عشوائي.

# 4. زر 2 (تکرار)

- اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "RPT" (تكرار) ولأكثر من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "FLD. RPT" (تكرار المجلد).
- RPT: یتم تشغیل مسار (ملف) فقط بشکل متکرر.
  - MP3/WMA) FLD. RPT فقط): يتم تشغيل الملفات الموجودة في مجلد فقط بشكل متكرر.

9. **زر** 

الضغط على الزر في كل مرة.

يعرض معلومات المسار (الملف) قيد التشغيل حاليا

في الأسطوانة المدمجة كما هو موضح أدناه عند

• DISC TITLE : CDDA (عنوان الأسطوانة)

→ DISC ARTIST (فنان الاسطوانة) ← (عنوان المسار) TRACK TITLE ←

← (فنان المسار) TRACK ARTIST

TOTAL TRACK (إجمالي المسار)...

(اسم الملف) FILE NAME : MP3/WMA •

FOLDER ← (لألبوم) ALBUME ←

لم تكن متاحة على الأسطوانة).

NAME (اسم المجلد) → TOTAL FILE

(إجمالي الملف)... (لا تُعرض أي معلومات إذا

→ TITLE (الغنوان) → ARTIST (الفنان)

7



# 7. مؤشر الأسطوانة المدمجة

يضىء هذا المؤشر عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع ACC أو ON وتم تحميل الأسطوانة المدمجة. ينطفئ المصباح عند إخراج الأسطوانة المدمجة.

10 ثواني. لإلغاء تشغيل المسح SCAN، اضغط على

# 8. زر SCAN

لعرض كل أغنية موجودة في القرص المضغوط لمدة هذا الزر مرة أخرى.

# زر إخراج الأسطوانة المدمجة

اضغط على ▲ الزر لأقل من 0.8 ثانية لإخراج الأسطوانة المدمجة أثناء تشغيلها. يتم تمكين هذا الزر عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع إيقاف التشغيل.

# 6. فتحة الأسطوانات المدمجة

الرجاء توجيه الجانب المطبوع إلى أعلى والضغط برفق عليه. عندما يكون مفتاح الإشعال في الوضع ACC (ملحقات) أو ON (التشغيل) وتم إيقاف تشغيل الطاقة، فسيتم تشغيل الطاقة أوتوماتيكيًا في حالة تحميل الأسطوانة المدمجة. يدعم مشغل الأسطوانات المدمجة هذا الأسطوانات المدمجة مقاس 12 سم فقط.

في حالة تحميل VCDأوData CD، تظهر رسالة "Reading Error" (خطأ في القراءة) ويتم إخراج الأسطوانة المدمجة.

# 10. نر FOLDER

- اضغط على الزر FOLDER > (المجلد) للانتقال إلى المجلد الفرعي بالمجلد الحالي وعرض أول أغنية في المجلد. اضغط على مقبض TUNE (ضبط) للانتقال إلى المجلد المعروض. سوف يقوم بتشغيل أول أغنية في المجلد.



11. مقبض TUNE و نو ENTER أدر هذا الزر في اتجاه عقارب الساعة لعرض الأغاني التالية للأغنية الجاري تشغيلها. أدر هذا الزر عكس اتجاه عقارب الساعة لعرض الأغاني السابقة للأغنية الجاري تشغيلها. اضغط على هذا الزر للقفز إلى الأغنية المحددة وتشغيلها.



# استخدام USB

# (USB) AUX ji.1

في حالةً توصيل جهازUSB، يتم التحول إلى وضع USB من الوضع الآخر لتشغيل ملفات الأغاني المخزنة في جهازUSB .

في حالة عدم تحميل أي اسطوانات وعدم توصيل الجهاز الإضافي، يتم عرض "NO Media" (لا توجد وسائط) لمدة 3 ثوان ثم العودة إلى الوضع السابق.

# TRACK .2

- اضغط على زر SEK المسلم المنعقط على زر المسلم المنعقب المنابية الأغنية الجاري تشغيلها. اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية، ثم اضغط عليه مرة أخرى خلال ثانية واحدة للانتقال إلى المسار السابق وتشغيله. اضغط على الزر لمدة 8.8 ثانية أو أطول لتشغيل الأغنية في الاتجاه المعاكس بسرعة عالية.
- اضغط على زر معلا التلايم المعلام من 8.8 ثانية للانتقال إلى المسار التالي. اضغط على الزر لمدة 8.0 ثانية أو أطول لتشغيل الأغنية في الاتجاه الأمامي بسرعة عالية.

# 3. زر 🚺 🚺 (عشو ائي)

اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8ثانية لتنشيط وضع "RDM"(عشوائي) ولأكثر من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "ALL RDM" (تشغيل الكل عشوائياً).

- RDM: يتم تشغيل الملفات الموجودة في مجلد فقط بتتابع عشوائي.
- ALL RDM: يتم تشغيل كل الملفات الموجودة في ذاكرة USB بتتابع عشوائي.

# 4. زر 2 (تکرار)

اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "RPT"(تكرار) ولأكثر من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "FLD. RPT"(تكرار المجلد).

- RPT: يتم تشغيل ملف فقط بشكل متكرر.
- FLD. RPT : يتم تشغيل الملفات الموجودة في مجلد فقط بشكل متكرر.



# 5. نر SCAN

لعرض كل أغنية موجودة في القرص المضغوط لمدة 10 ثواني.

لإلغاء تشغيل المسح SCAN، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

# 6. زر INFO

يعرض معلومات الملف الجاري تشغيله حاليًا بترتيب FILE NAME (اسم الملف) → TILE (العنوان) → ARTIST (الفنان) TITLE (لغنوان) → ADLER (لألبوم) → FOLDER (المجلد) → TOTAL FILE ← FILE (العرض العادي) → NAME (اسم الملف)... (لا يتم عرض أي معلومات إذا لم يحتو الملف على أي معلومات أغنية).

# 7. ند **FOLDER**

- اضغط على آلزر FOLDER (المجلد)
  لانتقال إلى المجلد الفرعي بالمجلد الحالي
  وعرض أول أغنية في المجلد.
  اضغط على مقبض TUNE (خبط/الإدخال) للانتقال إلى المجلد
  المعروض. سوف يقوم بتشغيل أول أغنية في
  المجلد.



# 8. مقبض TUNE و زر

أدر هذا الزرقي اتجاه عقارب الساعة لعرض الأغاني التالية للأغنية الجاري تشغيلها. أدر هذا الزر عكس اتجاه عقارب الساعة لعرض الأغاني السابقة للأغنية الجاري تشغيلها. اضغط على هذا الزر للقفز إلى الأغنية المحددة وتشغيلها.

# آل تنبیه ـ رخصوص استخدام جهاز USB

- الستندام بهاز USB خارجي، تأكد من عدم كون البهاز مركبا عند بدء تشغيل السيارة وقم بتركيب البهاز بعد بدء التشغيل.
- إذا قمت بتشغيل الهمرك عندما يكون جهاز USB موصل، فقد يؤدي ذلك إلى تلف جهاز USB. (سواقات USB الفل شية دساسة للغاية للصدمات الكهربية).
  - في دالة تشغيل أو إيقاف تشغيل السيارة أثناء توصيل جهاز USB، قد لا يعمل جهاز USB الخارجي.
- قد لا يقوم بتشغيل ملغات MP3أو WMA غير الأصلية

1) يهكنه فقط تشغيل ملفات MP3 بهعدل ضغط يتراوح بين 8 و320 كيلوبت/ثانية. 2) يهكنه فقط تشغيل ملفات WMA الهوسيقية بهعدل ضغط يتراوح بين 8 و320 كيلوبت/ثانية.

- نذ دذرک من الکهرباء الاستاتیکیة عند ترکیب أو فک جهاز USB خارجی
- لا يتم التعرف على مشغل MP3مشفر. (دات

# (تابع)

- وفقًا لحالة جهاز USB الخارجي، قد لا يهكن التعرف على جهاز USB الخارجي الهوصل
- عندما لا يكون إعداد البايت/الهقطع الذي تم تنسيقه لأ جهزة USB الذارجية 512 بايت أو 2048 بايت، لن يتم التعرف على الجهاز
  - استخدم فقط جهاز USB الذي تم تنسيقه على FAT 12/16/32
  - قد لا يتم التعرف على جهاز USB بدون مصادقة USB IF.
- تأكد من عدم ملامسة طرف توصيل USB لجسم الإنسان أو أس أجسام خارجية
- قد ينكسر الجهاز في دالة تكرار تركيب جهاز USB وفكه خلال فترة قصالعة
- قد تسمع ضوضاء غریبة عند ترکیب جهاز USB أو فکه ِ

(تابع)

# (تابع)

- إذا قمت بفصل جهاز USB الخارجي أثناء
   التشغيل في وضع USB ، فقد يتلف جهاز USB الخارجي أو يتعطل ومن ثم، قم بتوصيل جهاز USB الخارجي أثناء عدم تشغيل النظام الصوتي أو تشغيله في وضع آخر (على سبيل الهثال، وضع الراديو أو وضع الاسطوانات الهدمجة).
  - وفقًا لنوع وسعة جهاز USB الخارجي أو نوع الملفات المخزنة في الجهاز، يكون هناك اختل ف في الزمن المستغرق للتعرف على الجهاز، إلا أن هذا لا يعد دليلاً على وجود مشكلة وليس عليك سوى الانتظار.
  - نجنب استخدام جهاز USB في أغراض أخرى بخلاف تشغيل ملفات الموسيقي.
- من الهمكن أن يؤدي استندام ملحقات USB مثل شا من أو سنان باستندام USB I/F إلى ذفض الأداء أو التسبب في مشكلة.
- قد لا يتعرف النظام الصوتي بالسيارة على جهاز USB في دالة استندام أجهزة مثل لوحة وصل USB التي تمشراؤها بشكل منفصل. قم بتوصيل جهاز USB مباشرة بطرف الوسائط المتعددة الخاصة بالسيارة.

(تابع)

- إذا تم تقسيم جهاز USB إلى مدركات أقراص منطقية، فسيتعرف النظام الصوتى للسيارة على ملفات الموسيقى الموجودة على محرك الأقراص ذم الأولوية الأعلى فقط
- لن يكون بالأمكان التعرف على الأجهزة مثل مشغل MP3/الهاتف الخلوس/الكاميرا الرقمية، تلك التى لا رمكن للنظام القياسى USB I/F التعرف عليها
- من الهمكن أن تكون أجهزة USB الأخرم غير الهنتجات القياسية (METAL COVER TYPE USB" USB من نوع الغلاف المعدني")غير قابلة للتعريف
- من الممكن ألا يتم التعرف على قارئ ذاكرة الفلاش USB (مثل CF. SD. micro SD، إلخ) أو الأجهزة من نوع HDD الخارجي.
  - لا رمكن التعرف على ملفات الموسيقى الهدمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).
- قديتم فقدان البيانات المخزنة في ذاكرة USB أثناء استخدام هذا النظام الصوتى. قم دائما ردفظ نسخة احتياطية من البيانات الهمهة على مهاز زخزين شخصى

(تابع)

• يُردِي رُجنب استخدام منتجات ذاكرة USB التى رهكن استخدامها كسلاسل مفاتيح أو کمالیات هاتف خلوی والتی قد تتسب في إتلاف مقبس USB. الرجاء التأكد من استخدام موصلات من نوع التوصيل والتشغيل كما هو موضح





# iPod® ليغشت

Apple Inc. هو علامة مسجلة لشركة iPod® \*\*

# 1. زر AUX

عند توصيل جهاز °iPod، يتم الانتقال إلى وضع °iPod من الأوضاع الأخرى لتشغيل ملفات الأغاني المخزنة في جهاز °iPod .

في حالة عدم توصيل قرص مضغوط والجهاز الإضافي، يتم عرض الرسالة "لا توجد وسائط متعددة "Media NO" " لمدة 3 ثواني ثم العودة إلى الوضع السابق.

# 2. زر TRACK

- اضغط على زر SEEK كافتل من 0.8 ثانية للتشغيل من بداية الأغنية الجاري تشغيلها. اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية، ثم اضغط عليه مرة أخرى خلال ثانية واحدة للانتقال إلى المسار السابق وتشغيله. اضغط على الزر لمدة 0.8 ثانية أو أطول لتشغيل الأغنية في الاتجاه المعاكس بسرعة عالية.

# 3. زر 1 عشوائي)

- اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية لإجراء ترتيب عشوائي لجميع الأغاني الموجودة في الفئة الحالية. (أغنية عشوائية) (Song Random)
- اضغط على هذا الزر لمدة 8.0 ثانية أو أكثر لإجراء ترتيب عشوائي للألبومات الموجودة في الفئة الحالية. (ألبوم عشوائي) (Album Random)
  - لإلغاء التشغيل العشوائي Play RANDOM، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

# MENU MENU SPOLDER^ AUDIO PLISH FILE TUNE

# 5. زر **6** (القائمة)) 5

للانتقال إلى الفئة الأعلى من الفئة الجاري تشغيلها في جهاز "iPod.

للانتقال إلى (تشغيل) الفئة (الأغنية) المعروضة، اضغط المقبض TUNE (ضبط). سوف يمكنك البحث عبر الفئة الأدنى من الفئة المحددة.

ترتيب فئة "Podi هو PLAYLIST (قائمة التشغيل)، ARTIST (الفنان)، ANBUMS (الألبومات)، GENRES (الأنواع)، COMPOSERS (الأغاني)، COMPOSERS (الملحنون).

# 4. زر 2 (تکرار)

لتكرار الأغنية الجاري تشغيلها.

6. مقبض TUNE و ند ENTER عند إدارة الزر في اتجاه عقارب الساعة، سوف يعرض الأغاني (الفئة) التالية للأغنية الجاري تشغيلها (تقع الفئة في نفس المستوى). كذلك، عند إدارة الزر عكس اتجاه عقارب الساعة، فسوف يعرض الأغاني (الفئة) السابقة للأغنية الجاري تشغيلها (الفئة في نفس المستوى).

إذا كنت تريد الاستماع إلى الأغنية المعروضة في فئة الأغنية، فاضغط على الزر للقفز إلى الأغنية المحددة وتشغيلها.



# 7. **زر INFO** يعرض معلومات الملف الجاري تشغيله حاليًا بترتيب TITLE(العنوان) ← ARTIST(الفنان) NORMAL ← (الألبوم) ALBUM ← DISPLAY(العرض العادي) → TITLE (العنوان)... (لا يتم عرض أي معلومات إذا لم يحتوِ الملف على أي معلومات أغنية).

# \* ملاحظة ـ خاصة باستخدام جهاز iPod®

- قد لا تدعم بعض طرازات "iPod بروتوكول الاتصال ولن يتم بالتالى تشغيل الملفات. طرازات "iPod المدعومة:
  - iPod® Mini -
- iPod® الجيل الرابع (Photo) ~ الجيل السادس (Classic)
- iPod® Nano الجيل الأول ~ الجيل الرابع - iPod® Touch الجيل الأول ~ الجيل الثاني
- قد يختلف ترتيب البحث عن الأغاني أو تشغيلها في جهاز "iPod عن ترتيب البحث في النظام الصوتي.
- إذا تعطل جهاز "iPod بسبب وجود خلل فيه، فأعد ضبط جهاز "iPod . (إعادة الضبط: ارجع إلى دليل \*iPod)
- قد لا يعمل "iPod بشكل طبيعي إذا كانت البطارية منخفضة الشحنة.


# 🖈 تنبیه ـ رخصوص استخدام مهاز ®iPod

- يلزم استندام كابل الطاقة الذي تصنعه شركة HYUNDAI لجهاز "iPod من أحل تشغيل مهاز ®iPod باستخدام الأزرار الصوتية الموجودة على النظام الصوتى أما كابل USB الذم تو فره شركة آبل، فإنه قد يسب ذلل في عمل الجهاز، وجب عدم استندامه في سارات HYUNDAI.
- 💥 رمكن شراء كابل الطاقة الذي تصنعه شركة HYUNDAI لحماز ®iPod من موزعى HYUNDAI
- عند توصل مهاز «iPod» بكابل طاقة «iPod» أدخل الهوصل في مقبس الوسائط الهتعددة بالكامل في دالة عدم إدذاله بالكامل، فقد تنقطع الا تصالات بين مهاز ®iPod والنظام
- عند ضبط التأثلهات الصوتية لجهاز ®iPod والنظام الصوتى، سوف تتداخل التأثرلهات الصوتية لكل الجهازين بعضها مع بعض، مها قد يؤدى إلى ذفض جودة الصوت أو تشويشه.
- قم بإلغاء تنشط (إيقاف تشغيل) وظيفة معادل الصوت لجهاز ®iPodند ضبط مستوس موت النظام الصوتى، وأوقف تشغيل معادل الصوت الخاص بالنظام الصوتى عند استخدام معادل الصوت الخاص بجهاز ®iPod.

(تابع)

- عند توصيل كابل®iPod، قد يتحول النظام إلى الوضع AUX (إضافي) دتى بدون جهاز ®iPod وقد پتسب ذلک فی ددوث ضوضاء . افصل کابل®iPodفی دالة عدم استددام جهاز ®iPod
- في دالة عدم استندام جهاز ®iPod مع النظام الصوتى للسيارة، افصل كابل ®iPod من جهاز @iPod إذا لم يتم ذلك، فقد يظل جهاز ®iPod في وضع الهلدقات، وقد لا يعمل على زدو

# تشغيل الهاتف المزود بتقنية Bluetooth® Wireless Technology (إُذَا كَانِتُ السِيارة مجهَزة بذلك)

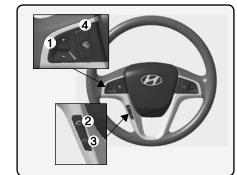

- 1. زر **VOLUME** (مستوى الصوت): لرفع أو خفض مستوى صوت السماعات.
- 2. زر **CALL** (الاتصال): إجراء المكالمات وتحويلها.
- 3. زر **END** (إنهاء): لإنهاء المكالمات أو إلغاء الوظائف.
- 4. زر MUTE : لكتم صوت الميكروفون أثناء إحراء المكالمة.

# ■ ما هم تقنية Bluetooth® Wireless ?Technology

تقنية Bluetooth® Wireless Technology هي تقنية لاسلكية تتيح توصيل عدة أجهزة في نطاق صغير وأجهزة منخفضة الطاقة مثل الأجهزة التي لا تحتاج إلى استخدام اليدين، وسماعة الرأس الستيريو، وميزة remocon اللاسلكية، وما شابه ذلك. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بتقنية Bluetooth® Wireless Technology على .www.Bluetooth.com

# ■ المزايا العامة

- يدعم هذا النظام الصوتي مزايا "بدون استخدام «Bluetooth Wireless Technology اليدين" بتقنية وسماعات الرأس الستيريو.
- ميزة بدون استخدام اليدين : إجراء المكالمات أو تلقيها لاسلكياً من خلال ميزة التعرف على الصوت.
- ميزة سماعة الرأس الستريو: تشغيل الموسيقي من الهواتف الخلوية (والتي تدعم كذلك ميزة) A2DP لاسلكياً.

# \* ماإحظة

- يجب اقتران الهاتف بالنظام قبل استخدام مزايا .Bluetooth\* Wireless Technology
- يمكن استخدام هاتف خلوي (متصل) واحد فقط مع النظام في المرة الواحدة.
- بعض الهواتف الخلوية غير متوافقة تماماً مع هذا النظام.

# ■ إعداد الهاتف

من الممكن تنفيذ جميع العمليات المتعلقة بتقنية في قامّة Bluetooth\* Wireless Technology PHONE (الهاتف).

- 1) اضغط على زر **SETUP** (إعداد) للدخول إلى وضع الإعداد SETUP.
- 2) حدد العنصر PHONE (هاتف) عن طريق إدارة المقبض الدائري TUNE (ضبط)، ثم اضغط عليه.



3) حدد العنصر المرغوب عن طريق إدارة المقبض الدائرية **TUNE** (ضبط)، ثم اضغط على المقبض.



# • إقران الهاتف

قبلُ استخدام مزايا Bluetooth Wireless. Technology يجب إقران الهاتف (المسجل) بالنظام الصوتي. يمكن إقران عدد يصل إلى 5 هواتف في النظام.

# \* ملاحظة

- يختلف إجراء إقران الهاتف وفقاً لكل موديل هاتف. قبل محاولة إقران الهاتف، الرجاء الإطلاع على دليل المستخدم الخاص بالهاتف لمعرفة التعليمات.
- بعد إقام الإقران مع الهاتف، لن توجد
   حاجة لإقرانه مع الهاتف مرة أخرى إلا إذا
   تم حذف الهاتف يدوياً من النظام الصوتي
   (الرجاء الرجوع إلى قسم "حذف الهاتف")
   أو قت إزالة معلومات السيارة من الهاتف.
- اضغط على ز SETUP (إعداد) للدخول إلى وضع الإعداد SETUP.
- اختر »PHONE« (الهاتف)، ثم »PAIR« (إقران) في قائمة PHONE (الهاتف).
- تعرض شاشة النظام الصوتي عبارة »searching ---- passkey: 0000« (يجري البحث ---- مفتاح المرور: 0000).

# • **توصيل الهاتف** عندما يتم قاكن نظاه

عندما يتم تمكين نظام Bluetooth Wireless، يتم اختيار الهاتف المستخدم سابقاً وإعادة توصيله بشكل أوتوماتيكي. إذا كنت ترغب في تحديد هاتف مختلف عن الهاتف المقترن مسبقاً، فيمكن تحديد الهاتف عبر قائمة Select Phone (حدد الهاتف).

يمكن استخدام الهاتف المحدد مع نظام "الاستخدام بدون يدين" في وقت واحد.

- 1. اضغط على زر **SETUP** (إعداد) للدخول إلى وضع الإعداد SETUP.
- 2. اختر »PHONE» (الهاتف)، ثم "SELECT" (حدد) في قائمة PHONE (الهاتف).
  - اختر الاسم المرغوب للهاتف من القائمة المعروضة.



Searching ---

# Passkey: 0000


\* ما!حظة

إذا تم مزاوجة الهاتف بسيارتين أو أكثر من نفس الطراز، على سبيل المثال، كانت كل السيارتين تحمل اسم HYUNDAI ACCENT، فإن بعض الهواتف قد لا تتعامل مع أجهزة HYUNDAI الخاصة بهذا الاسم بشكل صحيح. وفي هذه الحالة، قد تحتاج إلى تغيير الاسم المعروض على شاشة هاتفك من Accent1 إلى Accent1 و Accent2. الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بهاتفك أو الاتصال بمقدم الخدمة لهاتفك المحمول أو الشركة المصنعة للحصول على التعليمات.

# • حذف الهاتف

من الممكن حذف الهاتف المقترن.

- عندما يتم حذف الهاتف، سيتم حذف جميع المعلومات المرتبطة بهذا الهاتف أيضاً (ما في ذلك دفتر الهاتف).
- إذا كنت ترغب في استخدام الهاتف المحذوف مع النظّام الصوتي مرة أخرى، فلا بد من إتمام إجراء الإقران مُجدداً.
- 1. اضغط على زر SETUP (إعداد) للدخول إلى وضع الإعداد SETUP.
- 2. اختر "PHONE" (الهاتف)، ثم "DELETE" (حذف) في قائمة PHONE (الهاتف).
  - 3. اختر الاسم المرغوب للهاتف من القائمة المعروضة.

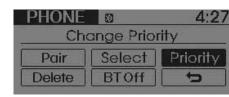

# • تغيله الأولوية

عندما يتم إقران عدة هواتف بالنظام الصوتي، سيحاول النظام توصيلهم بالترتيب التالي عندما يتم تمکین نظام : Bluetooth® Wireless Technology

- 1) الهاتف المحدد عليه Priority (أولوية).
  - 2) الهاتف المتصل مسبقاً

4:27

Prioriy

5

- 3) التخلى عن التوصيل التلقائي.
- 1. اضغط على زر SETUP (إعداد) للدخول إلى وضع الإعداد SETUP.
- 2. اختر »PHONE« (الهاتف)، ثم »PRIORITY« (أولوية) في قامّة (الهاتف).

Delete Phone

Select

BTOff

3. اختر الاسم المرغوب للهاتف من القائمة المعروضة.



بالإمكان تمكين نظام Bluetooth® بالإمكان (ON) Wireless Technology تعطيله (OFF) بواسطة هذه القائمة.

- إذا كانت تقنية Bluetooth® Wireless Technology في حالة تعطيل، فسوف تعرض جميع الأوامر المتعلقة بتقنية رسالة Bluetooth® Wireless Technology للسؤال عما إذا كنت ترغب في تشغيل تقنية .ا ام لا Bluetooth® Wireless Technology
- 1. اضغط على زر SETUP (إعداد) للدخول إلى وضع الإعداد SETUP.
  - 2. اختر »BT OFF» (إىقاف تشغيل Bluetooth® Wireless Technology في قائمة PHONE (الهاتف).



# ■ تلقى المكالمة الماتفية

عند تلقي المكالمة الهاتفية، يتم سماع نغمة رنين من السماعات وينتقل النظام الصوتي إلى غط الهاتف. عند تلقي إحدى المكالمات الهاتفية، تعرض رسالة Incoming "واردة" ويتم عرض رقم الهاتف الوارد كذلك (إذا كان متاحاً) على شاشة النظام الصوتي.

- للرد على المكالمة:
- اضغط على الزر على الموجود بعجلة القيادة.
  - لرفض المكالمة:
- اضغط على الزر الموجود بعجلة القيادة.
  - لضبط مستوى الرنين:
- استخدم أزرار VOLUME "مستوى الصوت" الموجودة على عجلة القيادة.
  - لنقل المكالمة إلى الهاتف (الاتصال السري):
- اضغط باستمرار على الزر الموجود في عجلة القيادة حتى يقوم النظام الصوتي بنقل المكالمة إلى الهاتف.

# PHONE (a) 4:27

Active Call 01099990000

# ■ التحدث عبر الهاتف

عند التحدث عبر الهاتف، تظهر رسالة Active Calls "المكالمات النشطة" ويتم كذلك عرض رقم هاتف الغير (إذا كان ذلك متاحا) على شاشة النظام الصوتي.

- لكتم صوت الميكروفون
- اضغط على زر ﴿ (كتم الصوت) الموجود في النظام الصوتي.
  - لإنهاء المكالمة
  - اضغط على الزر الموجود في عجلة القيادة.

# ■ إجراء مكالمة هاتفية

- يمكن معاودة الاتصال عن طريق 🜈 الضغط على زر على عجلة القيادة.
  - يؤدي هذا نفس وظيفة استخدام الزر 
    الموجود على الهاتف الخلوى.

# \* ملاحظة

بعض موديلات الهواتف تتطلب الضغط على الزر 🜈 مرتين لإجراء مكالمة.

# \* ملاحظة

في الحالات التالية، قد تواجه أنت أو الغير صعوبة في السلام بعضكم إلى بعض:

- التحدث في نفس الوقت، فقد لا يصل صوتك إلى بعض الأطراف الآخرين. (لا يعد ذلك خللا.) تحدثوا بالتبادل مع الطرف الآخر على الماتف.
  - 2. حافظ على مستوى صوت تقنية Bluetooth\* Wireless Technology في مستوى منخفض. فقد يؤدى مستوى الصوت العالى
    - 3. عند القيادة على الطرق الوعرة.
    - 4. عند قيادة السيارة على سرعة عالية.
      - 5. عندما تكون النافذة مفتوحة.
  - عندما تكون فتحات تهوية مكيف الهواء مقابلة للميكروفون.
  - عندما يكون صوت مروحة مكيف الهواء عالياً.

# \* ما!حظة

- لن يتم سماع ملفات MP3 فقط ولكن جميع الأصوات التي يدعمها الهاتف بواسطة النظام الصوتي.
- ستشمل الهواتف الخلوية المزودة بتقنية Bluetooth® Wireless Technology وظيفتي A2DP، وA2DP
- قد لا تشغل الهواتف الخلوية المزودة بتقنية A2DP، وAVRCP لوظيفة ®AVRCP Wireless Technology الموسيقي عبر وحدة الرأس عند أول محاولة. الرجاء محاولة القيام

أى: Menu (قائمة) ← Filemanager (إدارة الملفات) ← Music(موسيقي) Play via ← (خبار) Option ← (Bluetooth (تشغيل عبر تقنية Bluetooth

• الرجاء الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بهاتفك لمعرفة مزيد من المعلومات المفصلة. لإيقاف تشغيل الموسيقي، حاول إيقاف الموسيقي بواسطة الهاتف وقم يتغيير غط النظام الصوتى إلى نمط مختلف. (على سبيل المثال، FM، CD"الاسطوانة المدمحة"، iPod ...)

# تشغيل الموسيقى عبر النظام الصوتى المزود Bluetooth® Wireless Technology

تدعم وحدة الرأس A2DP (غط التوزيع المتقدم للصوت)، وAVRCP (فمط التحكم عن بعد في الصوت والصور).

يتوفر كل من النمطين من أجل الاستماع إلى موسيقى MP3 من خلال دعم الهاتف الخلوي Bluetooth® Wireless Technology لأغاط Bluetooth® Wireless Technology السالف ذكرها.

لتشغيل موسيقى MP3 من الهاتف الخلوى المزود ىتقنىة Bluetooth® Wireless Technology، اضغط على زر AUX (إضافي) حتى يتم عرض "MP3 Play" (تشغيل MP3) على شاشة LCD. ثم جرب تشغيل الموسيقي بحسب الهاتف. عند تشغيل الموسيقي من الهاتف الخلوي المزود بتقنية "Bluetooth" Wireless Technology ستعرض وحدة الرأس MP3 MOD (غط MP3).

# الخلوس المزود بتقنية الخلوس المزود بتقنية Bluetooth® Wireless Technology

- لا تستخدم الهاتف الخلوب أو تقوم بتنفيذ إعدادات (كإقران الهاتف) أثناء القيادة.
- قد لا يتم التعرف على الهواتف الهزودة بتقنية Bluetooth® Wireless Technology بواسطة النظام أو تكون متوافقة تماماً مع النظام.
- قبل استخدام الهزايا المتعلقة بتقنية بالنظام الصوتي، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالهاتف لمعرفة عمليات Bluetooth® Wireless Technology من دانت الهاتف.
  - يجب إقران الهاتف بالنظام الصوتي لاستخدام الهزايا الهتعلقة بتقنية Bluetooth® Wireless Technology
  - لن يهكنك استندام ميزة العبدون استندام اليدين اله عندما يكون ها تقك (الهو جود بالسيارة) خارج نطاق خدمة الهواتف الخلوية (كالقيادة في الأنفاق، زحت الأرض، في منطقة حبلية، ما شابه ذلك).
  - إذا كانت إشارة الهاتف الخلوي ضعيفة أو الضوضاء الصادرة من مقصورة السيارة عالية للغاية، فقد يصبح من الصعب سماع الأشخاص الآخرين الصوت أثناء المكالهة.

(تابع)

# (تابع)

- لا تضع الهاتف بالقرب من الأشياء المعدنية أو بداخلها
- قد يحدث تشويش على الا تصالات مع نظام Bluetooth® Wireless Technology أو محطات خدمة الهواتف الخلوبة .
- عندما يكون الهاتف متصل بواسطة تقنية Bluetooth® Wireless Technology. فقد يتم تفريغ شدنة هاتفك على نحو أسرع من المعتاد بالنسة للعمليات المتعلقة بتقنية
- المانية العجادية العجادية العجادية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية الم
- بعض الهواتف الخلوية أو الأجهزة الأخرى
   قد تؤدي إلى حدوث ضبيج التداخل أو خلل
   بالنظام الصوتي في هذه الدالة، قم بتخزين
   الجهاز في موقع مختلف من أجل حل هذه
   المشكلة.

# ■ النظام الصوتي المزود بهنفذ : H800RBG ،H800RBGL ،H800RBGE



RB\_H800RBG\_AUDIO



# استندام التحكم في الراديو والأعداد ومستوى الصوت والصوت

# 1. زر FM/AM

للانتقال إلى وضع FM/AM والتبديل بين FM1 و FM/M  $\leftarrow$  FM2... في كل مرة يتم فيها الخط على الزر.

# 2. زر POWER و مفتاح

- لتشغيل/إيقاف تشغيل نظام الصوت عندما يكون مفتاح التشغيل في وضع الملحقات أو وضع التشغيل.
- عند إدارة المفتاح في اتجاه عقارب الساعة/
   عكس اتجاه عقارب الساعة، يتم زيادة/
   خفض الصوت تبعًا لذلك.

# SEEK 13.3

- عند الضغط على زر SEEK يتم زيادة النطاق الترددي لتحديد القناة تلقائيًا. ويتوقف عن التردد السابق إذا لم يجد قناة.
- عند الضغط على زر TRACK يتم خفض النطاق الترددي لتحديد القناة تلقائيا. ويتوقف عن التردد السابق إذا لم يجد قناة.



# 4. الأزرار المسبقة الضبط

- اضغط على الأزرار 1 ~ 6 6
   لأقل من 0.8 ثانية لتشغيل المحطة المحفوظة بكل زر.
- اضغط على الأزرار **1** ~ **6** ~ **6** للدة 8.0 ثانية أو أكثر لحفظ المحطة الحالية بالزر وتسمع إشارة صوتية.

# CLOCK Jj.5

اضغط على زر CLOCK لأقل من 0.8 ثانية لعرض الوقت الحالي إلى حين الضغط على زر CLOCK مرة أخرى. اضغط على هذا الزر CLOCK لمدة 0.8 ثانية أو أكثر لضبط الساعة واستخدم مفتاح TUNE لضبط الساعة والدقيقة.

# 6. مفتاحی TUNE و AUDIO

ادر مفتاح التحكم هذا عند الاستماع إلى إحدى محطات الراديو لضبط التردد يدويًا. ادر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة لزيادة التردد وعكس اتجاه عقارب الساعة لخفض التردد. يؤدي الضغط على هذا الزر إلى التغيير إلى وضع الجهير والصوت عالي الطبقة والخافت الصوتي والتوليف المتوازن.

- وتعرض الشاشة الوضع الذي تم تحديده. بعد تحديد كل وضع، ادر مفتاح التحكم في الصوت في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.
- التحكم في الجهير لزيادة الجهير ادر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة، ولخفض الجهير ادر المفتاح عكس اتجاه عقارب الساعة.

- التحكم في الصوت عالى الطبقة لزيادة الصوت عالى الطبقة ادر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة، ولخفض الصوت عالى الطبقة ادر المفتاح عكس اتجاه عقارب الساعة."
- التحكم في الخافت الصوتي ادر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة لزيادة شدة صوت السماعة الخلفية (وتقل شدة صوت السماعة الأمامية).

عند إدارة مفتاح التحكم عكس اتجاه عقارب الساعة، يتم زيادة شدة صوت السماعة الأمامية (وتقل شدة صوت السماعة الخلفية).

• التحكم في التوازن ادر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة لزيادة شدة صوت السماعة اليمني (وتقل شدة صوت السماعة اليسرى). عند إدارة مفتاح التحكم عكس اتجاه عقارب الساعة، يتم زيادة شدة صوت السماعة اليسرى (وتقل شدة صوت السماعة اليمني).



# استخدام جهاز USB

# 1. زر AUX (USB أو الأجهزة الأضافية)

عند توصيل جهاز إضافي، يتم الانتقال إلى وضع الأجهزة الإضافية أو وضع USB لتشغيل الصوت من مشغل الجهاز الإضافي.

في حالة عدم وجود جهاز إضافي، يتم عرض الرسالة "لا توجد وسائط متعددة" "No Media" على شاشة LCD لمدة 3 ثواني ثم العودة إلى الوضع السابق.

# TRACK Ji .2

- اضغط على زر TRACK لأقل من 0.8 ثانية لتشغيل بداية الأغنية الحالية. اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية ثم اضغط عليه مرة أخرى في خلال 1 ثانية للانتقال إلى الأغنية السابقة وتشغيلها. اضغط على الزر لمدة 0.8 ثانية أو أكثر لتشغيل الأغنية في الاتجاه العكسي بسرعة
- اضغط على زر SFEK لأقل من 0.8 ثانية للانتقال إلى الأغنية التالية. اضغط على الزر لمدة 0.8 ثانية أو أكثر لتشغيل الأغنية في الاتجاه الأمامي بسرعة عالية.

# 3. زر REPEAT)(تکرار) 2 RPT

اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "RPT" (تكرار) ولأكثر من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "FLD.RPT" (تكرار المجلد) .

- RPT(تكرار): يتم فقط تكرار تشغيل ملف
  - FLD.RPT(تكرار المجلد): يتم تكرار تشغيل جميع الملفات في المجلد.

# 4. زر 5 RDM (عشوائی) (RANDOM)

- اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "RDM" (عشوائي) ولأكثر من 0.8 ثانية لتنشيط وضع "A.RDM" (الكل عشوائيًا).
  - RDM(عشوائي): يتم التشغيل العشوائي فقط للملفات الموجودة في المجلد.
- A.RDM(الكل عشوائيًا): يتم التشغيل العشوائي لجميع الملفات الموجودة في ذاكرة جهاز USB.



# 5. زر 6 INFO)(تام وعلوم) (INFO)

يعرض معلومات عن الملف قيد التشغيل وفقًا للترتيب اسم الملف ← العنوان ← الفنان ← الألبوم ← المجلد ← إجمالي المللفات ← عرض عادي ← اسم الملف... (ولا يعرض معلومات عند عدم وجود معلومات خاصة بالأغنية.)

# 6. ند FOLDER من

- اضغط على زر FOLDER للانتقال إلى المجلد الفرعي من المجلد الحالي وعرض الأغنية الأولى الموجودة به.
- اضغط على مفتاح TUNE / ENTER للانتقال إلى المجلد المعروض. ويتم تشغيل الأغنية الأولى الموجودة بالمجلد.
- اضغط على زر FOLDER للانتقال إلى المجلد الرئيسي وعرض أول أغنية موجودة بالمجلد اضغط على مفتاح TUNE / TUNE للانتقال إلى المجلد المعروض.



# رر SCAN بزر

لعرض كل أغنية موجودة في القرص المضغوط لمدة 10 ثواني.

لإلغاء تشغيل المسح SCAN، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

# 8. مفتاح TUNE وزر ENTER

- ادر هذا المفتاح في اتجاه عقارب الساعة لتصف الأغنيات التالية للأغنية الحالية أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتصفح الأغنيات السابقة للأغنية الحالية. لتشغيل الأغنية المعروضة، اضغط على المفتاح.
- يؤدي الضغط على هذا المفتاح بدون إدارته إلى الدخول إلى وضع التحكم في الصوت AUDIO CONTROL.

# 🛝 تنبیه ـ رخصوص استخدام جهاز USB

- الستخدام مهاز USB خاردي، تأكد من عدم كون الجهاز مركبا عند بدء تشغيل السيارة وقم بتركيب الحهاز بعديدء التشغيل
- إذا قمت بتشغيل الهجرك عندما يكون جهاز USB موصل ، فقد يؤدى ذلك إلى تلف جماز USB. (سواقات USB) الفالشية حساسة الغاية للصدمات الكهرسة).
  - في دالة تشغيل أو إيقاف تشغيل السيارة أثناء توصيل جهاز USB، قدل يعمل جهاز USB الخارجي.
  - غير الأصلية.
  - 1) وكنه فقط تشغيل ملفات MP3 وعدل ضغط پتراوح بین 8 و320کیلوبت/ثانیة .
- الهوسيقية رمعدل ضغط يتراوح بين 8 و320 كىلوىت/ثانىق
  - ذذ دذرك من الكهرباء الاستاتيكية عند ترکىپ أو فک مهاز USB خاردی.
- لا يتم التعرف على مشغل MP3 مشفر.

• وفقًا لحالة مهاز USB الخاردي، قد ال روكن

التعرف على جهاز USB الخارجي الموصل.

• عندما لا يكون إعداد البايت/المقطع الذم

2048 بايت، لن يتم التعرف على الجهاز.

• استندم فقط جهاز USB الذي تم تنسقه

• قدل يتم التعرف على جهاز USB بدون

لجسم الأنسان أو أم أجسام خارجية .

جمّاز USB وفكه خاال فترة قصالهة.

• تأكد من عدم ملامسة طرف توصيل USB

• قد ينكسر الجهاز في دالة تكرار تركيب

• قد تسمع ضوضاء غريبة عند تركيب جهاز

(تابع)

على FAT 12/16/32.

مصادقة USB IF

USB أه فكه

تم تنسيقه لأجهزة USB الخارجية 512 بايت أو

- قدل يقوم بتشغيل ملفات MP3 و WMA
- 2) وكنه فقط تشغيل ملقاء WMA والألام

- إذا قمت بفصل حماز USB الخاردي أثناء التشغيل في وضع USB ، فقد يتلف جماز USB الخارجي أو يتعطل ومن ثم، قم بتوصيل جهاز USB الخارجي أثناء عدم تشغيل النظام الصوتى أو تشغيله في وضع آخر (على سبيل الهثال، وضع الرادبو أو وضع الأسطوانات المحمدة).
  - وفقًا لنوع وسعة جهاز USB الخارجي أو نوع الهلفات الهذرنة في الجهاز، يكون هناك اختلاف في الزمن المستغرق للتعرف على الجهاز، إلا أن هذا لا يعد دليلاً على وجود مشكلة وليسءليك سوم الانتظار
  - نجنب استخدام جهاز USB في أغراض أخرى بذلاف تشغيل ملفات الموسيقى
- من الهمكن أن يؤدى استندام ملدقات USB مثل شاحن أو سخان باستخدام USB I/F إلى خفض الأداء أو التسب في مشكلة .
- قدل يتعرف النظام الصوتى بالسيارة على جهاز USB في حالة استندام أجهزة مثل لوحة وصل USB التى تم شراؤها بشكل منفصل. قم بتوصيل جهاز USB مباشرة بطرف الوسائط الهتعددة الخاصة بالسيارة.

(تابعر)

# (تابع)

- إذا تم تقسيم دهاز USB إلى مدركات أقراص منطقية، فسيتعرف النظام الصوتي للسيارة على ملقات الموسيقى الهو دودة على مدرك الأقراص ذي الأولوية الأعلى فقط
- لن يكون بالأمكان التعرف على الأجفزة مثل مشغل MP3/الهاتف الخلوي/الكاميرا الرقمية، تلك التي لا يمكن للنظام القياسي USB I/F/التعرف عليها.
- من المحكن أن تكون أجهزة USB الأخرىغير الهنتجات القياسية (METAL COVER TYPE USB "USB من نوع الغلاف الهعدني")غير قائلة للتعريف.
- من المحكن أل يتم التعرف على قارئ ذاكرة الفراش USB (مثل CF، SD، micro SD، إلخ) أو الأجهزة من نوع HDD الخارجي
  - لا يمكن التعرف على ملفات الموسيقى المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).
- قد يتم فقدان البيانات المخزنة في ذاكرة USB أثناء استخدام هذا النظام الصوتي.
   قم دائما بدفظ نسخة احتياطية من البيانات المهمة على جهاز نخزين شخصى.

(تابع)

# نابع)

 يُردِس نَجنب استخدام منتجات ذاكرة USB التي يهكن استخدامها كسلاسل مفاتيح أو كماليات هاتف خلوي والتي قد تتسبب في إتلاف مقبس USB الرجاء التأكد من استخدام موصلات من نوع التوصيل والتشغيل كما هو موضح أدناه.





# استخدام جهاز ®iPod

\* إن "iPod هي علامة تجارية لشركة Apple. 1. زر AUX ("iPod")

عند توصيل جهاز "iPod، يتم الانتقال إلى وضع iPod من الأوضاع الأخرى لتشغيل ملفات الأغاني المخزنة في جهاز iPod . في حالة عدم توصيل جهاز iPod، يتم عرض الرسالة "No Media"(لا توجد وسائط متعددة) لمدة 3 ثواني ثم العودة إلى الوضع السابق.

# G

- اضغط على زر TRACK لأقل من 0.8 ثانية لتشغيل بداية الأغنية الحالية. اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية ثم اضغط عليه مرة أخرى في خلال 1 ثانية للانتقال إلى المسار السابق وتشغيله. اضغط على زر لمدة 0.8 ثانية أو أكثر لتشغيل الأغنية في الاتجاه العكسي بسرعة عالية.
- اضغط على الزر SEEK لأقل من 0.8 ثانية للانتقال إلى المسار التالي. اضغط على الزر لمدة 0.8 ثانية أو أكثر لتشغيل الأغنية في الاتجاه الأمامي بسرعة عالية.
  - 3. زر 2 RPT (تكرار)(REPEAT) لتكرار الأغنية قيد التشغيل.

# 4. زر (RANDOM) (عشوائس) (RANDOM)

- اضغط على هذا الزر لأقل من 0.8 ثانية لإجراء ترتيب عشوائي لجميع الأغاني الموجودة في الفئة الحالية. (أغنية عشوائية) (Song Random)
- اضغط على هذا الزر لمدة 0.8 ثانية أو أكثر لإجراء ترتيب عشوائي للألبومات الموجودة في الفئة الحالية. (ألبوم عشوائي) (Random)
  - لإلغاء التشغيل العشوائي RANDOM التشغيل العشوائي Play، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.



# 5. زر 3 MENU (القائمة)

للانتقال من الفئة قيد التشغيل في جهاز iPod إلى الفئة الأعلى.

للانتقال إلى (تشغيل) الفئة (الأغنية) المعروضة، اضغط على مفتاح TUNE) .

سيكون بإمكانك البحث خلال الفئة الأدنى من الفئة المحددة.

وترتيب فئات جهاز °iPod هو كالتالي: قائمة التشغيل، الفنان، الألبومات، الأنواع، الأغاني، الملحنون.

## 6. زر 6 (INFO)(تام والعمل 6 (INFO)

لعرض معلومات عن الملف قيد التشغيل وفقًا للترتيب: العنوان ← الفنان ← الألبوم ← العرض العادي ← العنوان... (ولا يعرض معلومات عند عدم وجود معلومات خاصة بالأغنية.)



# 7. مفتاح TUNE وزر

عند إدارة المفتاح في اتجاه عقارب الساعة، يتم عرض الأغاني (الفئة) التالية للأغنية قيد التشغيل (الفئة في نفس المستوى). عند إدارة المفتاح عكس اتجاه عقارب الساعة، يتم عرض الأغاني (الفئة) السابقة للأغنية قيد التشغيل (الفئة في نفس المستوى). للاستماع إلى الأغنية المعروضة في فئة الأغنية، اضغط على الزر للانتقال إلى الأغنية المحددة وتشغيلها.

# \* ملاحظة ـ خاصة باستخدام جهاز ®iPod

- قد لا تدعم بعض طرازات "iPod بروتوكول الاتصال ولن يتم بالتالي تشغيل الملفات. طرازات "iPod المدعومة:
  - iPod® Mini -
- °iPod الجيل الرابع (Photo) ~ الجيل السادس (Classic)
- iPod Nano الجيل الأول ~ الجيل الرابع -iPod® Touch الجيل الأول ~ الجيل الثاني
- قد يختلف ترتيب البحث عن الأغاني أو تشغيلها في جهاز \*iPod عن ترتيب البحث في النظام الصوتى.
  - إذا تعطل جهاز "iPod" بسبب وجود خلل فيه، فأعد ضبط جهاز "iPod" . (إعادة الضبط: ارجع إلى دليل "iPod")
- قد لا يعمل "iPod بشكل طبيعي إذا كانت البطارية منخفضة الشحنة.

# 🖈 تنبیه ـ رخصوص استخدام جهاز ®iPod

- يلزم استخدام كابل طاقة «IPod الخاص
  بهيونداي (من نوع الهقبس الهنفصل لـ
  USB والأجهزة الإضافية) لتشغيل جهاز «IPod
  باستخدام أزرار الصوت الهوجودة
  في نظام الصوت قد ينشأ عن استخدام
  كابل USB الهتوفر من قبل شركة أبل خللأ
  في أداء الجهاز لوظيفته ول يجب استخدامه
  في سبارات HYUNDAI.
  - عند استندام هذا الكابل.
  - ـ وصل کل من AUX ومقبس USB لا ستندام جهاز ®iPod
  - ـ افصل كلَّ من مقبسي AUX (إضافي) و USB لِهُزالة جِمَّارَ ®iPod
- # لا يعمل توصيل جماز "iPod إلا في دالة توصيل كل من مقبسي AUX (إضافي) و USB
- # يهكن شراء كابل الطاقة الذي تصنعه شركة HYUNDAI لجهاز ®iPod من موزعى HYUNDAI.
- عند توصيل جهاز «Podiبكابل طاقة «iPod، أدخل الهوصل في مقبس الوسائط الهتعددة بالكامل. في حالة عدم إدخاله بالكامل، فقد نتقطع الإتصالات بين جهاز «iPod والنظام الصوتى.

(تابع)

#### (تابع)

- عند ضبط التأثلهات الصوتية لجهاز «iPod والنظام الصوتي، سوف تتداخل التأثلهات الصوتية لكل الجهازين بعضها مع بعض، مها قد يؤدي إلى نفض جودة الصوت أو تشويشه.
- قم بإلغاء تنشيط (إيقاف تشغيل) وظيفة
   معادل الحوت لجهاز "iPod" عند ضبط مستوس
   صوت النظام الحوتي، وأوقف تشغيل معادل
   الحوت الخاص بالنظام الحوتي عند استخدام
   معادل الحوت الخاص بجهاز "iPod.
- عند توصيل كابل "iPod"، قد ينتقل النظام إلى الوضع الراديو RADIO حتى في دال عدم وجود جهاز "iPod وقد يتسبب في ددوث ضوضاء.
- اذا علیک فصل کابل ®iPodعند عدم استخدام مهاز ®iPod.
- في دالة عدم استندام جهاز "iPod مع النظام الصوتي للسيارة، افصل كابل "iPod من جهاز "iPod إذا لم يتم ذلك، فقد يظل جهاز iPod في وضع الهلدقات، وقد لا يعمل على نحو صحيح.

قبل القيادة / 3-5 مو اضع الهفتاح / 5-5 زر ENGINE START/STOP (تشغيل إيقاف الهمرك) / 8-5 ومدة نقل المركة اليدوية / 14-5 ومدة نقل المركة الأوتو ماتيكية / 17-5 ناقل المركة الهنغير باستمرار (CVT) / 23-5 نظام الفرامل / 29-5 اقترامات للتشغيل الاقتصادي / 40-5 ظروف القيادة الخاصة / 42-5 القيادة في فصل الشتاء / 46-5

سیارتک

جر مقطورة / 50-5 وزن السيارة / 58-5

0

## 🛕 زحذير عادم المحرك خطر!

عكن للغازات المنبعثة من أنبوب العادم أن تكون خطيرة جدا. إذا شممت في أية لحظة غاز العادم داخل السيارة، افتح النوافذ في الحال.

• لا تستنشق غاز العادم.

يحتوي غاز العادم على أول أكسيد الكربون وهو غاز لا لون له ولا رائحة وهكن أن يسبب فقدان الوعى والوفاة نتيجة للاختناق.

• تأكد من عدم وجود تسريب في نظام العادم

... لابد من فحص نظام العادم كلما تم رفع السيارة لتغيير الزيت أو لأي غرض. إذا سمعت تغيراً في صوت نظام العادم أو إذا قمت بقيادة السيارة فوق شيء ما اصطدم بالسيارة من أسفل، فقم بفحص نظام العادم في أقرب وقت لدى وكيل HYUNDAI المعتمد.

• لا تقم بتشغيل المحرك في منطقة مغلقة

ترك المحرك يدور في وضع التباطؤ، حتى وإن كان وباب المرأب مفتوح، هو عمل خطر. إياك تشغيل المحرك في المرأب الخاص بك لفترة أطول مما تستغرقه إدارة المحرك وإخراج السيارة من المرأب.

• رُجنبت إدارة المُحرك في وضع التباطؤ لفترات طويلة في وجود أناس داخل السيارة.

إذا كانت هناك ضرورة لترك المحرك في وضع التباطؤ لفترات طويلة في وجود أناس داخل السيارة، تأكد من القيام بهذا في الأماكن المفتوحة فقط مع وجود مجموعة التهوية في الوضع صFresh وتشغيل المروحة بسرعة عالية حتى يمكن سحب الهواء النقى إلى داخل السيارة.

إذا اضطررت إلى القيادة وغطاء حقيبة السيارة مفتوح بسبب حمل أشياء تجعل ذلك ضروريًا:

- 1. أغلق كل النوافذ.
- 2. افتح الهوايات الجانبية.
- 3. ضع مفتاح التحكم في سحب الهواء في وضع "Fresh" ومفتاح التحكم في سريان الهواء في وضع "Floor" أو "Face" واجعل المروحة تعمل بسرعة عالية.

لضمان تشغيل نظام التهوية بصورة سليمة، تأكد من إبقاء فتحات دخول الهواء الموجودة أمام الزجاج الأمامي مباشرة غير مغطاة بالثلج أو الجليد أو أوراق الأشجار أو أية معوقات أخرى.

# قبل القيادة

# قبل دخول السيارة

- تأكد من أن جميع النوافذ والمرايا الخارجية والمصابيح الخارجية نظيفة.
  - تحقق من حالة الإطارات.
- افحص أسفل السيارة بحثاً عن أية علامات تدل على وجود تسريب.
- تأكد من عدم وجود أية عوائق خلفك إذا كنت تريد الرجوع بالسيارة للخلف.

# عمليات الفحص الضرورية

يجب فحص مستويات السوائل، مثل زيت المحرك وسائل تبريد المحرك وزيت الفرامل وسائل الغسيل، بصفة دورية وفقاً للفترات الزمنية الدقيقة، وذلك حسب السائل. تتوافر المزيد من التفاصيل في القسم 7 "الصيانة".

## ▲ نحذیر

قد تؤدي القيادة أثناء تشتت الانتباه إلى فقدان التحكم في السيارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث وإصابة جسدية خطيرة والوفاة. وتنمثل الهسؤولية الأساسية الواقعة على عائق السائق في تشغيل السيارة بشكل آمن وقائوني. وخلال تشغيل السيارة، يجبعدم استخدام أية أجهزة محمولة باليد مطلقا أوغيرها من الأجهزة الأخرى أو أنظمة السيارة والتي من شأنها أن تصرف بصر السائق وانتباهه وتركيزه بعيدًا عن التشغيل الأمن للسيارة أو تكون غير مسموح عن التشغيل الأمن للسيارة أو تكون غير مسموح حاستذدامها قائونًا.

# قبل بدء التشغيل

- أُغلَق حميع الأبواب واحكم قفلها.
- اضبط موضع المقعد بطريقة تمكن من الوصول إلى جميع مفاتيح التحكم بسهولة.
  - اضبط مرايا الرؤية الخلفية الداخلية والخارجية.
  - تأكد من أن جميع المصابيح تعمل.
    - افحص جميع أجهزة القياس.
- تحقق من تشغيل مصابيح التحذير عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON.
- حرر فرامل الإيقاف (فرامل اليد)، وتأكد من انطفاء مصباح التحذير الخاص بالفرامل. للتشغيل الآمن، تأكد من أنك على دراية بسيارتك ومعداتها.

# ▲ نحذیر

ينبغي أن يقوم كل الركاب بربط أحزمة المقاعد متى كانت السيارة تتحرك. انظر الجزء الخاص بأحزمة المقاعد في القسم 3 من أجل المزيد من المعلومات عن الإستندام الصحيح لها.

# ▲ نحذیر

تأكد دائما من الهناطق المحيطة بالسيارة بحثا عن أي أشخاص، خاصة الأطفال، قبل وضع السيارة في وضع القيادة ص D(القيادة) أو الرجوع إلى الخلف ص B(الرجوع للخلف).

# À نحذير \_ القيادة نحت تأث ير الكمول أو المخدرات

يعد تناول الخمور مع القيادة من الأمور الخطيرة، إن تناول الخمور أثناء القيادة هو أكثر العوامل التي تسبب الحوادث المؤدية إلى الوفاة على الطرق السريعة كل عام. إن مجرد تناول كمية ضئيلة من الكمول سيؤثر على ردود فعلك ومواسك الإدراكية وقدرتك على التمييز. إن القيادة زمت تأثله المخدرات أمر خطير يوازي أو يفوق في خطورته القيادة وأنت مخمور.


إذا قمت بتناول الخمر أو تعاطي المخدرات ثم القيادة، فإن ذلك يزيد بدرجة كبالعة احتمال تعرضك لحادث خطير.

إذا كنت تتناول الخمور أو تتعاطى الهخدرات، فلا تقم بالقيادة، كذلك لا تركب مع سائق يتناول الخمور أو يتعاطى الهخدرات. قم باختيار سائق معروف أو استدعاء سبارة أحرة.

# ▲ نحذیر

- عندما تعتزم ركن السيارة أو إيقافها مع ترك المحرك يعمل، فاحرص على عدم الضغط على دواسة الوقود لفترة طويلة من الوقت. فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع حرارة المحرك أو نظام العادم والتسب فى حدوث حريق.
- في حالة التوقف الهفاجئ أو تدوير عجلة
  القيادة بشكل سريع، قد تسقط الأشياء غير
  الهثبثة على الأرضية وقد يعوق ذلك استندام
  دواسات القدم، مها قد يتسبب في وقوع
  حادث. فاحرص على تثبيت جميع الأشياء داخل
  السيارة حيدًا.
- إذا لم تركز في القيادة، فقد يتسبب ذلك في وقوع حادث التبه عند تشغيل الأجهزة التي قد تشغلك عن القيادة مثل الأجهزة الصوتية أو جهاز التدفئة. فالقيادة بأمان دائمًا هي مسؤولية السائق.

# مواضع المفتاح

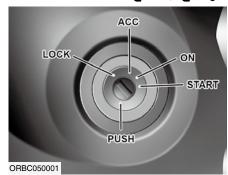

## وضع مفتاح الأشعال LOCK

يتم قفل عجلة القيادة لحماية السيارة من السرقة. من الممكن إخراج مفتاح الإشعال عندما يكون في الوضع LOCK "قفل" فقط.

عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع القفل LOCK، اضغط المفتاح للداخل في وضع ACC، ثم أدار المفتاح نحو وضع القفل LOCK.

#### ACC(كماليات السيارة)

يتم إلغاء قفل عجلة القيادة وتعمل الكماليات الكهربائية.

# \* ملاحظة

إذا واجهت صعوبة في إدارة مفتاح الإشعال إلى الوضع ACC، فقم بلف المفتاح أثناء لف عجلة القيادة عينًا ويسارًا لتحرير القفل.

#### ON

من الممكن فحص مصابيح التحذير قبل بدء تشغيل المحرك. يكون هذا هو وضع التشغيل العادي بعد بدء تشغيل المحرك.

لا تقم بترك مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON إذا كان المحرك غير دائر، وذلك لمنع إفراغ شحنة البطارية.

#### START

لبدء تشغيل المحرك، أدر مفتاح الإشعال إلى وضع بدء التشغيل START. سيعمل المحرك حتى تقوم بتحرير المفتاح؛ ومن ثم يعود إلى وضع التشغيل ON. ومن الممكن أيضاً فحص لمبة التحذير الخاصة بالفرامل في هذا الوضع.

# 🛕 زحذير \_ مفتاح الأشعال

- لا تقم أُبدأ بإدارة مفتاح الاشعال
   إلى الوضع (LOCK) أو الوضع (ACC) أثناء نحرك السيارة. لأن ذلك قد يتسبب في فقدان
   التحكم في التوجيم وعمل الفرامل، مما قد يؤدى إلى وقوع حادث في الحال.
- لا يعد قفل الأمان ضد السرقة بعمود القيادة بديلاً عن فرامل اليد. قبل مغادرة مقعد السائق، عليك دومًا التأكد من أن ذراع النقل معشق في النرس الأول بالنسبة إلى ناقل الحركة اللدوي أو في الوضع P (الركن) بالنسبة إلى ناقل الحركة الأوتو ما تيكي/ ناقل الحركة المتغير باستمرار، وكذلك شد فرامل اليد بشكل كامل وإيقاف تشغيل المحرك، عدم مراعاتك لهذه الاحتياطات قد يؤدى إلى حدوث حركة مفاجئة وغير متو قعة للسيارة.
- لا نقم أبدأ بالوصول إلى مفتاح الأشعال أو أي مفتاح آخر من مفاتيح التحكم من خلال عجلة القيادة أثناء زحرك السيارة. فتو اجد ذراعك أو يدك في هذه الهنطقة قد يتسبب في فقدان التحكم في السيارة ووقوع حادث وإصابة جسدية جسيمة أو الو فاة.
- ، لاَ تقمُ أبداً بوضع أشياء متدركة بالقرب من مقعد السائق، حيث من الهمكن أن تتسب في حدوث ارتباك أثناء القيادة وقد ينتج عن ذلك وقوع حوادث.

# بداية تشغيل المحرك

# ۸ نحذیر

- ل تشغّل المركبة أثناء الضغط على دواسة الوقود؛ حيث يمكن أن تتدرك المركبة ويؤدي ذلك إلى وقوع حادث
- انتظر حتى يصبح عدد لفات الهمرك في الدقيقة طبيعيًا. ربها تتحرك الهركبة فجأة في حالة نحرير دواسة الفرامل عند ارتفاع عدد لفات المحرك في الدقيقة.

# تشغيل محرك البنزين (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

- 1. تأكد من أن فرامل اليد مرفوعة.
- وددة نقل الحركة اليدوية ـ اضغط على دواسة القابض (الدبرياج) بالكامل وانقل وحدة نقل الحركة إلى الوضع المحايد. استمر في الضغط على دواسة القابض ودواسة الفرامل أثناء إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع الدء.
- وددة نقل الحركة الأتوماتيكية/ناقل الحركة الهتغير باستمرار \_ ضع ذراع وحدة نقل الحركة في وضع P (الإيقاف). اضغط على دواسة الفرامل بالكامل. يمكنك أيضاً بدء تشغيل المحرك عند وجود ذراع نقل الحركة في الوضع N (المحايد).
- أدر مفتاح الإشعال إلى وضع بدء التشغيل
   START واثبت على هذا الوضع حتى يبدأ دوران المحرك (لمدة 10 ثوان كحد أقصى)،
   ثم اترك المفتاح.
- يجب بدء تشغيله دون الضغط على دواسة الوقود.
- لا تنتظر حتى يتم تسخين المحرك أثناء بقاء المركبة ثابتةً. ابدأ القيادة بسرعات متوسطة للمحرك. (يجب تجنب زيادة السرعة وخفضها بشكل مفاجئ.)

#### ﴿ تنبيه

عند ددوث توقف مفاجئ للهجرك أثناء قيادتك للسيارة، لا نحاول نحريك ذراع نقل الحركة إلى وضع P (الإيقاف). يهكنك وضع ذراع نقل الحركة في الوضع N (الهجايد) أثناء نحرك السيارة، وإدارة مفتلح الإشعال إلى الوضع START (بدء التشغيل) في محاولة منك لبدء تشغيل الهجرك، إذا ما سمحت ظروف الطريق والهرور بذلك.

#### ﴿ تنبيه

- لا تعشق بداء التشغيل لأكثر من 10 ثوان.
   في حالة التوقف الهفاجئ للمحرك أو الأخفاق في التشغيل، انتظر لهدة 5 إلى 10 ثوان قبل إعادة تعشيق بداء التشغيل. ربها يؤدى الاستعمال غير الصحيح إلى تلفه.
- لا نُحول مفتاح الأشعال إلى الوضع START (بدء التشغيل) أثناء تشغيل المحرك؛ فربها يتلف ذلك بادئ التشغيل

# تشغیل محرک الدیزل (إذا کانت السیارة مجهزة بذلک)

لتشغيل محرك الديزل عندما يكون المحرك بارداً، يجب يجب تسخينه مسبقاً قبل تشغيل المحرك، ثم يجب بعد ذلك تسخينه قبل بدء القيادة.

تأكد من استخدام فرامل اليد.

وحدة نقل الحركة اليدوية ـ اضغط على دواسة القابض (الدبرياج) بالكامل وانقل وحدة نقل الحركة إلى الوضع المحايد. استمر في الضغط على دواسة القابض ودواسة الفرامل أثناء إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع البدء.

#### وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية \_

ضع ذراع وحدة نقل الحركة في وضع الإيقاف P(الإيقاف). اضغط على دواسة الفرامل بالكامل.

يمكنك أيضاً تشغيل المحرك عندما يكون ذراع نقل الحركة في الوضع N (المحايد).



W-60

- أدر مفتاح مصباح المؤشر المتوهج الإشعال إلى وضع التشغيل لتسخين المحرك مسبقاً. سيضيء بعد ذلك مصباح المؤشر المتوهج.

# \* ملاحظة

إذا لم يتم بدء تشغيل المحرك في غضون 10 ثوان بعد الانتهاء من التسخين المسبق، أدر مفتاح الإشعال مرة أخرى إلى الوضع LOCK خلال 10 ثوان، ثم إلى وضع التشغيل ON، حتى تسخن المحرك مسبقاً مرة.

# تشغيل المحرك وإيقافه على النحو المناسب للمبرد ابيني للشاحن التربيني

- لا تسر بسرعة كبيرة فور تشغيل المحرك مباشرة.
- إذا كان المحرك بارداً، اترك المحرك ليتباطأ لمدة ثوان قبل قيادته لضمان التزييت الكافي لوحدة الشاحن التربيني.
- بعد القيادة بسرعة عالية أو لمسافة كبيرة، ها يلقي بعبء ثقيل على المحرك، يجب ترك المحرك ليتباطأ لمدة دقيقة قبل إيقافه عن الدوران. يسمح وقت التباطؤ للشاحن التربيني بأن يبرد قبل إيقاف المحرك عن الدوران.

#### ﴿ تنبيه

لا توقف الممرك عن الدوران على الفور بعد تعرضه للعمل الشاق؛ إذ إن فعل ذلك قد يبؤدى إلى تلف شديد في الممرك أو وددة الشاحن التربيني.

# زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)



زر ENGINE START/STOP (تشغيل/ إيقاف الهجرك) الهضيء

متى تم فتح الباب الأمامي، سوف يضيء زُر ENENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) من أجل التيسير عليك. سوف ينطفئ المصباح بعد مرور حوالي 30 ثانية عند غلق الباب.

وضع زر ENGINE START/STOP (تشغیل/ إیقاف المحرک) OFF(ایقاف التشغیل)



## • مع ناقل الحركة اليدوي

لإيقاف تشغيل المحرك (وضع START/RUN (بدء تشغيل/تدوير) أو طاقة السيارة (وضع ON(تشغيل))، أوقف السيارة ثم اضغط على زر /START/ ENGINE START/ (تشغيل/إيقاف المحرك).

# • مع ناقل الحركة الأوتو ماتيكي / ناقل الحركة المتغير باستمرار

لإيقاف تشغيل المحرك (الوضع START/RUN) أو طاقة السيارة (وضع التشغيل (بدء/تشغيل)) أو طاقة السيارة (وضع التشغيل (ON)، اضغط على زر ENGINE START/STOP) في الوضع P (إيقاف). عند الضغط على زر BNGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) مع عدم وجود ذراع نقل الحركة في الوضع P (إيقاف)، لن يتحول زر /TARTS (تشغيل/إيقاف STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) إلى وضع إيقاف OFF (بل يتحول إلى الوضع OFF).

أيضًا، يتم قفل عجلة القيادة عندما يكون زر ENENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) في وضع إيقاف التشغيل OFF لحماية السيارة من السرقة. كما يتم قفلها عن فتح الباب. إذا لم يتم قفل عجلة القيادة بشكل صحيح عند قيامك بفتح باب السائق، فسوف تنطلق إشارة التحذير الصوتية. حاول قفل عجلة القيادة مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة، فقم بفحصها لدى وكيل HYUNDAI المعتمد.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان زر ENGINE STOP/ START(تشغيل/إيقاف المحرك) في وضع إيقاف التشغيل OFF بعد فتح باب السائق، فلن يتم قفل عجلة القيادة وسوف تنطلق إشارة التحذير الصوتية. في مثل هذه المواقف، اغلق الباب. بعد ذلك، سوف يتم قفل عجلة القيادة وسوف تتوقف إشارة التحذير الصوتية.

# \* ملاحظة

إذا لم يتم إلغاء قفل عجلة القيادة بشكل صحيح، فلن يعمل زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك). اضغط على زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) أثناء إدارة عجلة القيادة ناحية اليمين واليسار للتخلص من الش.

## ﴿ تنبيه

المحرك المستطيع أن توقف تشغيل الهمرك (START/RUN) أو تشغيل الهمرك والسيارة (ON) إلا والسيارة (ON) إلا والسيارة ومتوقفة فقط في حالت الطوارئ الشاء نحرك السيارة، رهكنك إيقاف تشغيل الضغط على زر ENGINE START/STOP كانت الشغيل إيقاف الهمرك أو لثلاث مرات منتالية خلال 3 ثوان إذا كانت والشغيل الهمرك ون الضغط على دواسة الغرامل ولكن بالضغط على زر ENGINE START/STOP (تشغيل إيقاف على زر ENGINE START/STOP (تشغيل إيقاف الهمرك الهمرك الهمرك الهمرك الهمرك على زر ENGINE START/STOP (تشغيل إيقاف الهمرك) الهمايد).

#### ACC (ملدق)



ON (تشغیل)

# ENGINE START STOP

المؤشر الأزرق

# • مع ناقل الحركة اليدوس

اضغط على زر بدء/إيقاف المحرك عند وجود الزر في وضع إيقاف التشغيل OFF بدون الضغط على دواسة القابض.

# • مع ناقل الحركة الأوتو ماتيكي/ ناقل الحركة المتغير باستمرار

اضغط على زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) أثناء وجوده في وضع إيقاف التشغيل OFF دون الضغط على دواسة الفرامل. يتم إلغاء قفل عجلة القيادة وتعمل الكماليات الكهربائية.

في حالة ترك زر ENGINE START/STOP لأكثر من (تشغيل/إيقاف المحرك) في الوضع ACC لأكثر من ساعة، يتم إيقاف تشغيل الزر تلقائيًا للحيلولة دون إفراغ شحنة البطاربة.

#### • مع ناقل الحركة اليدوس

اضغط على زر بدء/إيقاف المحرك عند وجود الزر في وضع الملحقات ACC بدون الضغط على دواسة القابض.

# • مع ناقل الحركة الأوتو ماتيكي/ ناقل الحركة المتغير باستمرار

اضغط على زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) أثناء وجوده في الوضع ACC (ملحق) دون الضغط على دواسة الفرامل. يمكن فحص مصابيح التحذير قبل بدء تشغيل المحرك. لا تترك زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) في وضع التشغيل ON لفترة طويلة. فقد يؤدي ذلك إلى إفراغ شحنة البطارية بسبب عدم دوران المحرك.

#### (بدء/تشغیل) START/RUN



## • مع ناقل الحركة اليدوس

لبدء تشغيل المحرك، اضغط على دواسة القابض ودواسة الفرامل، ثم اضغط على زر بدء/إيقاف المحرك مع وجود ذراع نقل الحركة في الوضع N (المحايد).

## • مع ناقل الحركة الأوتو ماتىكى/ ناقل الحركة المتغير باستمرار

لبدء تشغيل المحرك، اضغط على دواسة الفرامل وزر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) مع وجود ذراع نقل الحركة في الوضع P (إيقاف) أو N (عادي). من أجل سلامتك، ابدأ تشغيل المحرك مع وجود ذراع نقل الحركة في الوضع P (إىقاف).

# \* ما!حظة

عند الضغط على زر تشغيل/إيقاف المحرك دون الضغط على دواسة القابض، بالنسبة إلى المركبات ذات ناقل الحركة اليدوى أو بدون الضغط على دواسة الفرامل بالنسبة إلى المركبات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي/ناقل الحركة المتغير باستمرار، لن يتم تشغيل المحرك ويتغير زر تشغيل/ إيقاف المحرك كما يلي: OFF (إيقاف تشغيل) → ACC (ملحقات) ← (تشغيل) ON (إيقاف ON ( تشغيل) أو ACC (ملحقات)

## \* ملاحظة

في حالة ترك زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) في الوضع ACC أو ON لفترة طويلة، سوف تنفد شحنة البطارية.

# ▲ نحذب

- زجنت زمامًا الضفط على زر /ENGINE START STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) أثناء سلله السيارة. لأن ذلك قد يتسبب في فقدان التحكم في الأنجاه وعمل الفرامل، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث
- لا يعد قفل الأمان ضد السرقة بعمود القيادة بديلاً عن فرامل الأيقاف قبل معادرتك <mark>لمقعد السائق، تأكد دائمًا من أن ذراع نقل</mark> الحركة معشق في الوضع P (إيقاف)، مع <mark>شد فرامل الإيقاف بشكل كامل وإطفاء</mark> المحرك عدم مراعاتك لهذه الأحتياطات قد يؤدي إلى حدوث حركة مفاجئة وغير متوقعة
- لا تقم أبدأ بالوصول إلى زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف الهجرك) أو أم مفتاح آخر من مفاتيح التحكم من خلال عجلة القيادة أثناء سإله السيارق فوجود ذراعك أو يدك في هذه الهنطقة قد يتسبب في فقدان التحكم في السيارة ووقوع حادث وإصابة حسدية بالغة أو الوفاق
- ل تضع أم أشباء متحركة بالقرب من مقعد السائق لأنها قد تتحرك أثناء القيادة وتعبق السائق مما قد يؤدي إلى وقوع حادث

# بداية تشغيل الهجرك

# ۩ نحذیر

- قم دائمًا بارتداء الأحذية الهناسة عند قيادة السيارة. الأحذية غير الهناسية (الكعوب العالية، أحذية التزلج، إلخ) رمكن أن تعيق قدرتك على استخدام دواسة الفرامل ودواسة الوقود
- ، لا تشعّل المركبة أثناء الضغط على دواسة . الوقود؛ حيث رمكن أن تتحرك المركبة ويؤدى ذلك إلى وقوع حادث
- انتظر حتى يصبح عدد لفات المحرك في الدقيقة طبيعيًا . ررها تتحرك الهركبة فجأة في حالة تحرير دواسة الفرامل عند ارتفاع عدد لفات المحرك في الدقيقة.

## تشغيل محرك البنزين (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)


- 1. احمل المفتاح الذكي معك أو اتركه داخل السيارة.
- 2. تأكد من شد فرامل الإيقاف بإحكام.
- 3. ناقل الحركة اليدوس اضغط على دواسة القابض بالكامل وانقل ناقل الحركة إلى الوضع المحايد. اضغط على دواسة الفرامل والقابض بالكامل.
- ناقل الحركة الأوتو ماتيكس/ناقل الحركة المتغير باستمرار - ضع ذراع ناقل الحركة في الوضع P (إيقاف). اضغط على دواسة الفرامل بالكامل. مكنك أيضاً بدء تشغيل المحرك عند وجود ذراع نقل الحركة في الوضع N (المحايد).
- 4. اضغط على زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك).
- فيجب بدء تشغيله دون الضغط على دواسة
- 5. لا تنتظر حتى يتم تسخين المحرك أثناء بقاء المركبة ثابتةً. ابدأ القبادة بسرعات متوسطة للمحرك. (يجب تجنب زيادة السرعة وخفضها بشكل مفاجئ.)

# تشغيل محرك الديزل (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

- لتشغيل محرك الديزل عندما يكون المحرك بارداً، يجب تسخينه مسبقاً قبل تشغيل المحرك، ثم يجب بعد ذلك تسخينه قبل بدء القيادة.
  - 1. تأكد من شد فرامل الإيقاف بإحكام.
  - 2 ناقل الحركة اليدوس اضغط على دواسة القابض بالكامل، وانقل وحدة نقل الحركة إلى الوضع المحايد. استمر في الضغط على دواسة القابض ودواسة الفرامل أثناء الضغط على زر تشغيل/إيقاف المحرك إلى الوضع START(بدء التشغيل).

ناقل الحركة الأوتوماتيكي - ضع ذراع ناقل الحركة في الوضع P (إيقاف). اضغط على دواسة الفرامل بالكامل. مكنك أيضاً بدء تشغيل المحرك عند وجود ذراع نقل الحركة في الوضع N (المحايد).

#### مصباح المؤشر المتوهج

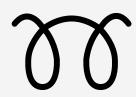

W-60

- ENGINE START/STOP على زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) أثناء الضغط على دواسة الفرامل.
- استمر في الضغط على دواسة الفرامل حتى ينطفئ مصباح المؤشر المتوهج المضيء. (حوالى 5 ثوان)
- يبدأ المحرك في الدوران عندما ينطفئ مصباح المؤشر المتوهج المضء.

# \* ملاحظة

إذا تم الضغط مرة أخرى على زر ENGINE إذاء START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) أثناء تسخين المحرك بشكل مسبق، فيمكن أن يبدأ تشغيل المحرك.

# تشغيل الهجرك وإيقافه على النحو الهناسب للمبرد البينى للشاحن التربيني

- لا تسر بسرعة كبيرة فور تشغيل المحرك مباشرة.
- إذا كان المحرك بارداً، اترك المحرك ليتباطأ لمدة ثوان قبل قيادته لضمان التزييت الكافي لوحدة الشاحن التربيني.
- بعد القيادة بسرعة عالية أو لمسافة كبيرة، عا يلقي بعبء ثقيل على المحرك، يجب ترك المحرك ليتباطأ لمدة دقيقة قبل إيقافه عن الدوران. يسمح وقت التباطؤ للشاحن التربيني بأن يبرد قبل إيقاف المحرك عن الدوران.

#### ﴿ تنبيه

لا توقف الهدرك عن الدوران على الفور بعد تعرضه للعمل الشاق؛ إذ إن فعل ذلك قد ببؤدى إلى تلف شديد في الهدرك أو وددة الشادن التربيني.

- حتى وإن كان المفتاح الذي في السيارة لكنه بعيد عن متناولك، قد لا يتم تشغيل المحرك.
- إذا تم فتح أي باب أثناء وجود زر ENGINE في START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) في الوضع ACC أو وضع أعلى، فسوف يبحث النظام عن المفتاح الذكي. في حالة عدم وجود المفتاح الذكي في السيارة، يومض مؤشر " أم يتو أب المفتاح الذي في السيارة، يومض مؤشر " أم يسود في التحذير المفتاح السيد في المسارة ال
- " (المفتاح ليس في التحذير "المفتاح ليس في السيارة" على شاشة LCD.

وإذا كانت كل الأبواب مغلقة، فسوف تنطلق الإشارة الصوتية لمدة 5 ثوان. سوف ينطفئ المؤشر أو التحذير أثناء سير السيارة. احرص دامًا على وجود المفتاح الذكي بحوزتك.

# 🛕 نحذیر

لن يبدأ تشغيل المحرك إلا في حالة وجود الهفتاح الذكي في السيارة. لا تسمح مطلقا للأطفال أو أي شخص على غير معرفة بالسيارة بلهس زر ENGINE START / STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) أو الأجزاء ذات الصلة.

# ﴿ تنبيه

عند ددوث توقف مفاجئ للمحرك أثناء سير السيارة، فلا زُداول زُدريك ذراع نقل الحركة إلى الوضع P (إيقاف). رهكنك وضع ذراع نقل الحركة في الوضع N (مدايد) أثناء سير السيارة، والفغط على زر ENGINE START/STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) في محاولة منك لأعادة تشغيل الهجرك، إذا ما سمحت ظروف الطريق والمرور بذلك



لا تضغط على زر ENGINE START/STOP (تشغيل/ إيقاف المحرك) لأكثر من 10 ثوان إلا إذا كان مصهر مصباح التوقف مفصول

# \* ملاحظة

- ف حالة ضعف البطارية أو كان المفتاح الذكي لا يعمل بشكل صحيح، يمكن تشغيل المحرك بالضغط على زر تشغيل/إيقاف المحرك باستخدام المفتاح الذكي.
- لن مكنك بدء تشغيل المحرك بشكل طبيعي عند فصل مصهر مصباح التوقف. استبدل المصهر بآخر جديد. إذا لم يكن بإمكانك استبدال المصهر، فإنه مكنك بدء تشغيل المحرك بالضغط على زر (تشغيل/إيقاف المحرك ENGINE START/STOP لمدة 10 ثوان مع وجود زر /ENGINE START STOP (تشغيل/إيقاف المحرك) في الوضع ACC. مكن بدء تشغيل المحرك دون الضغط على دواسة الفرامل. لكن من أجل سلامتك، اضغط دامًّا على دواسة الفرامل قبل بدء تشغيل المحرك.

# وحدة نقل الحركة اليدوية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)



کن تحریك ذراع نقل الحركة دون جذب الزر (1). ویجب جذب الزر (1) لأعلى أثناء تحریك ذراع نقل الحركة.

ORB051001N

## تشغيل وحدة نقل الحركة اليدوية

اضغط على دواسة القابض لأسفل بالكامل أثناء نقل الحركة، ثم حررها ببطء.

إذا كانت سيارتك مجهزة مفتاح قفل الإشعال، فلن يبدأ تشغيل المحرك عند بدء تشغيله بدون الضغط على دواسة القابض. (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يجب إرجاع ذراع تغيير السرعات إلى الوضع المحايد قبل النقل إلى السرعة الخلفية R (الخلف). اضغط على الزر الواقع أسفل مقبض ناقل الحركة مباشرة واجذب ذراع ناقل الحركة إلى اليسار بدرجة كافية، ثم انقل الذراع إلى وضع الرجوع للخلف (R). تأكد من توقف السيارة تهاماً قبل النقل إلى السرعة الخلفية.

لا تشغيل المحرك مطلقاً عندما يكون مقياس عدد دورات المحرك (دورة في الدقيقة) في المنطقة الحمراء.

#### ﴿ ننبىه

- و عند الانتقال إلى السرعة الأقل من الهستوى الخامس إلى السرعة الأقل من الهستوى الخامس إلى السرعة الأقل من الهستوى الخامس إلى الهستوى الرابع، نبغي الانتباء انجاء جانبي على نحو يؤدي إلى تعشيق تروس الانتقال الكبله قد يؤدي إلى زيادة سرعة دوران الهمرك إلى حد دخول مقياس عدد دورات الهمرك الهمال الأحمر. مثل هذه الزيادة في دوران الهمرك الهمال الأحمر، مثل هذه الزيادة في دوران الهمرك قد تؤدي إلى الأضرار عامرك.
- لا تنقل إلى الغيار الأقل بأكثر من ترسي
  سرعة أو تنقل إلى الغيار الأقل عند دوران
  المحرك بسرعة عالية ( 5000 لغة في الدقيقة
  أو أكثر). فربها يتسبب هذا الانتقال إلى
  الغيار الأقل في تلف المحرك والقابض وناقل
  الحركة.

- قد يصعب نقل الحركة أثناء الطقس البارد حتى يتم تسخين زيت وحدة نقل الحركة. هذا شيء طبيعي وغير ضار بوحدة نقل الحركة.
- إذا توقفت السيارة تماما وصعب نقل الحركة إلى مستوى السرعة الأول أو وضع R (القيادة إلى الخلف)، ضع ذراع نقل الحركة في الوضع N (المحايد) وحرر القابض. أعد الشغط على دواسة القابض مرة أخرى، ثم انقل ذراع تعشيق تروس الحركة في المستوى الأول أو وضع R (القيادة إلى الخلف).

## ۸ تبیه

- لتدنب تلف القابض أو استمل كه قبل الأوان، لا تقد السيارة واضعاً رحلك على دواسة القابض وكذلك، لا تستندم القابض للا دتفاظ بالسيارة واقفة على طريق منحدر إلى أعلى، أثناء الانتظار في إشارة المرور، الخ.
- لا تستندم ذراع نقل الحركة لأرادة يدك عليه أثناء القيادة ديث إن هذا قد يؤدى إلى تآكل شوكة نقل وحدة نقل الحركة.

۸ نحذیر قبل ترك مقعد القيادة، قج دائماً بشد <mark>فرامل البد يشكل كامل وأوقف المجرك. ثم</mark> تأكد من أن وحدة نقل الحركة على السرعة الأولح في حالة التوقف على أرض مستوية أو أرض منحدرة لأعلم، أو علم السرعة الخلفية (R) في حالة التوقف على أرض منحدرة لأسفل رهکن أُن زُحدث حركة غير متوقعة أو مفاحئة . للسيارة في حالة عدم اتباع هذه الاحتياطات وبالترتيب المشار إليه

- إذا كانت سيارتك مزودة بوحدة نقل حركة يدوية غير مجهزة رمفتاح قفل إشعال، فقد تتحرك مسببة حادثا خطيرا عند بدء تشغيل المحرك دون الضغطعلى دواسة القابض مع نحرير فرامل التوقف وعدم وجود ذراع نقل الحركة في الوضع N (المحايد).
- لا تستخدم فرملة المحرك (الانتقال من غيار أعلى إلى غيار أقل) بسرعة على الطرق الزلقة؛ فربما يؤدي ذلك إلى انزلاق المركبة والتسبب فی وقوع حادث

#### استندام القابض

يجب الضغط على دواسة القابض حتى النهاية قبل تغيير السرعات ثم تحريرها ببط. يجب دامًا أن تكون دواسة القابض محررة تماما أثناء القيادة. لا تضع قدمك على دواسة القابض أثناء القيادة، فقد يؤدى هذا إلى تآكلها دون داع. كذلك لا تقوم بالضغط جزئيا على القابض لإيقاف السيارة على ميل لأنه يؤدي أيضا إلى تآكله دن داع. استخدم فرامل القدم أو فرامل الوقوف لتثبيت السيارة على المنحدرات. وتجنب تشغيل دواسة القابض بسرعة ويصورة متكررة.

## <u>﴿</u> تبيه

- عند تشغيل دواسة القابض، اضغط على دواسة القابض تهاماً. إذا لم تقم بالضغط على دواسة القابض تهاماً ، فقد يتلف القابض أو تصدر ضوضاء .
- لهنع التلف الهدتمل لنظام القابض، لا تبدأ التشغيل والغيار 2 (الثاني) معشق إلا إذا كنت ستبدأ التشغيل فوق سطح زلق

# الانتقال إلى سرعة أقل

عندما يكون عليك السير ببطء وسط زحام المرور أو أثناء القيادة إلى أعلى التلال الحادة، عليك تقليل السرعة قبل أن يبدأ المحرك في المعاناة. تقليل السرعة يقلل من فرصة توقف المحرك ويتيح تعجيلا أفضل عندما تحتاج مرة أخرى إلى زيادة السرعة. عند نزول السيارة أسفل منحدر حاد، يساعد الانتقال إلى سرعة اقل على المحافظة على سرعة آمنة ويطيل عمر الفرامل.

## ممارسات القيادة الحيدة


- إياك فك تعشيق السيارة والتقاصر إلى أسفل تل، فهذا خطر جدا. احتفظ بالسيارة دامًا في وضع التعشيق.
- لا تطل الضغط على الفرامل، فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارتها وعجزها عن العمل بصورة سوية. بدلا من هذا، عند القيادة إلى أسفل منحدر طويل، أبطئ وانتقل إلى سرعة أقل. عندما تقوم بعمل هذا، ستساعد فرملة المحرك على إبطاء السيارة.
- هدى السرعة قبل الانتقال إلى مستوى السرعة الأقل. سيساعد هذا على تجنب زيادة دوران المحرك الذي مكن إن يصاب ىالتلف.
- أبطئ عند مواجهة رياح معترضة، فهذا يتيح سيطرة أفضل على السيارة.
- تأكد من وقوف السيار تماما قبل محاولة نقل الحركة إلى وضع القيادة إلى الخلف، فيمكن أن تصاب وحدة نقل الحركة بالضرر. لوضع تروس الحركة في وضع القيادة إلى الخلف، اضغط دواسة القابض وحرك ذراع نقل الحركة إلى الوضع المحايد ثم انتظر 3 ثوان، ثم حرك الذراع إلى وضع القيادة إلى الخلف.

• توخُّ الحذر الشديد عند القيادة على الأسطح المنزلقة، وكن حذرا بالأخص عند استعمال الفرامل أو التعجيل أو نقل السرعات، فيمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ في سرعة السيارة على الأسطح المنزلقة إلى فقدان عجلات الدفع للجر وخروج السيارة عن السيطرة.

# الم نحذ س

- عليك دائها ربطحزام المقعد ، فعند حدوث تصادم، يكون الركاب الذين لي يقومو أبربط حزام المقعد أكثر عرضة للأصابات الشديدة أو الموت، ممن قامو أبربط حزام المقعد
- نجنب السرعات الكبالعقعند اجتياز الهنعطفات أو
- ل تقم بتحريكعجلة القيادة في حركات سريع مثل الانتقال الحادمن حارة إلى أخرى أو الانعطاف رحدةوبسرعة
- يزداد خطر انقلاب السيارة إلى مد كبالهإذا فقدت السبطر قعليها أثناء السالوبسرعات عاليق
- کثالها ما رحدث فقدان السيطرة إذا خرجتعجلتان أوأكثر منعجلات السيارةعن الطريق وبالغ السائق في توجيه السيارة إنعادتها إلى الطريق
- في حال خروج سيارتكعن الطريق، لا تعيد توجيهها بشكل جاد بدل منهذا، أبطئ السيارة قبل محاولة العودة إلى الحارة مرة أخرى.
  - إياك نخطى الحدود المعلنة للسرعة.

# وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

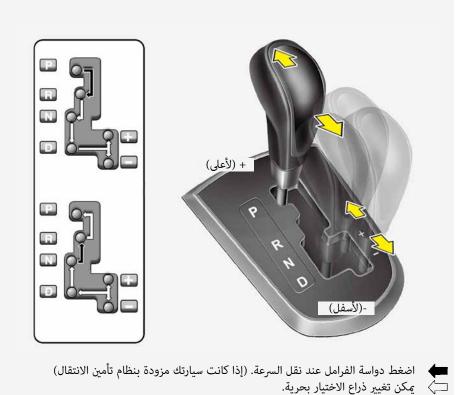

# تشغيل وحدة نقل الحركة الأتو ماتيكية

وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية عالية الكفاءة بها 4 سرعات أمامية وسرعة رجوع واحدة. يتم اختيار كل سرعة أتوماتيكيا اعتمادا على وضع ذارع نقل الحركة.

# \* ملاحظة

قد تكون النقلات الأولى في السيارة الجديدة، إذا كان قد تم فصل البطارية، مفاجئة نوعا. ويعد هذا أمراً طبيعياً، وسيتم ضبط تتابع النقلات بعد دوران النقلات عدة مرات عن طريق TCM (وحدة التحكم في نقل الحركة) أو PCM (وحدة التحكم في انتقال القدرات).

ORB050004

للتمتع بتشغيل سلس، اضغط على دواسة الفرامل عند التغيير من الوضع N (المحايد) إلى الأمام أو وضع الرجوع إلى الخلف.

# ▲ زحذير \_وحدة نقل الحركة الأوتو ماتكية

- تأكد دائها من الهناطق الهجيطة بالسيارة بحثا عن أي أشخاص، خاصة الأطفال، قبل وضع السيارة في وضع القيادة ص (( القيادة) أو الرجوع إلى الخلف ص (( الرجوع للخلف).
- قبل معادرتك لهقعد السائق، تأكد دائها من وضع ذراع نقل الحركة في الوضع P
   (اال قب الله الله بالكامل وأطفئ الهمرك عدم مراعاتك لهذه الاحتياطات في الترتيب الهمدد، قد يؤدى إلى حدوث مركة مفاجئة وغير متوقعة للسيارة.
- لا تستخدم فرملة المحرك (الانتقال من غيار أعلى إلى غيار أقل) بسرعة على الطرق الزلقة: فربما يؤدي ذلك إلى انزلاق المركبة والتسبب فى وقوع حادث.

#### ﴿ تنبيه

- عند توقف السيارة على منددر إلى أعلى، لا تحتفظ بها متوقفة اعتمادا على دفع المحرك، بل عليك استخدام الفرامل أو فرامل اليد.
- لا تقم بالتغيله من الوضع N (مدايد) أو من الوضع P (الإيقاف) إلى الوضع D (القيادة) أو الوضع R (الرجوع للذلف) عند نجاوز المحرك لسرعة التباطؤ

#### أوضاع وحدة نقل الحركة

يعرض المؤشر الموجود في مجموعة العدادات وضع ذراع نقل الحركة عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON.

### الوضع P (إيقاف)

توقف دائماً بالكامل قبل الانتقال إلى الوضع P (إيقاف). هذا الوضع يقفل وحدة نقل الحركة ويمنع العجلات الأمامية من الدوران.

# ▲ نحذیر

- الانتقال إلى الوضع P (إيقاف) أثناء نحرك السيارة سوف يؤدس إلى قفل عجلات القيادة مما يتسبب في فقدان التحكم في السيارة.
- لا تستندم الوضع P (إيقاف) بديلاً عن استعمال فرامل اليد. تأكد دائماً من وضع ذراع نقل الحركة في وضع P (إيقاف) وقم برفع فرامل اليد بالكامل.
- لا تقم أبدأ بترك الأطفال داخل السيارة دون
   قابة

# <u>۸</u> تنبیه

قد تصاب وددة نقل الحركة بالتلف إذا ما قمت بال نتقال إلى الوضع P (إيقاف) أثناء نُحرك السيارة

#### الوضع R (الرجوع للخلف)

استخدم هذا الوضع للرجوع بالسيارة إلى الخلف.

# ۸ تبیه

توقف بالكامل قبل قيامك بالانتقال إلى الوضع R (الرجوع للذلف) أو الانطلاق منه؛ فقد تصيب وحدة نقل الدركة بالتلف إذا ما قهت بالانتقال إلى الوضع R (الرجوع للذلف) أثناء نُدرك السيارة، باستثناء ما هو مذكور في » تأ رجد السيارة « في هذا الدليل.

#### الوضع N (المحايد)

لا يتم قفل العجلات ووحدة نقل الحركة. ستتحرك السيارة بحرية، حتى على أقل درجة ميل، ما لم يتم استخدام فرامل اليد أو الفرامل.

# 🋕 نحذیر

ل تقد المركبة عندما يكون ذراع النقل في الوضع N (المحايد). فريما لا تعمل فرملة المحرك، ومن ثم يؤدي ذلك إلى وقوع حادث.

#### الوضع D (القيادة)

هذا هو وضع الدفع الأمامي العادي. سوف تنتقل وحدة نقل الحركة اليدوية خلال 4 سرعات متتابعة، ما يوفر أفضل اقتصاد للوقود والطاقة.

للحصول على طاقة إضافية عند قيامك بتجاوز سيارة أخرى أو عند صعود المرتفعات، اضغط على دواسة الوقود بالكامل، وفي هذه الحالة ستقوم وحدة نقل الحركة أوتوماتيكياً بالانتقال إلى مستوى السرعة الأدنى.

# \* ملاحظة

توقف بالكامل قبل قيامك بالانتقال إلى أو الوضع D (القيادة).



#### الوضع الرياضى

سواء كانت السيارة متوقفة أو متحركة، يتم اختيار الوضع الرياضي عن طريق دفع ذراع نقل الحركة من الوضع "D" إلى مجرى التحكم اليدوي. للعودة إلى تشغيل وضع القيادة "D"، قم بدفع ذراع نقل السرعة مرة أخرى إلى مجرى التحكم الرئيسي.

في الوضع الرياضي، سيسمح الانتقال بذراع نقل الحركة نحو الأمام والخلف بعمل غيارات نقل السرعة بشكل سريع.

لأعلى (+):قم بدفع ذراع نقل الحركة نحو الأمام دَفعَة واحدة وذلك للانتقال إلى غيار السرعة الأعلى.

لأسفل(-): قم بدفع ذراع نقل الحركة نحو الخلف دفعة واحدة وذلك للانتقال إلى غيار السمعة الأدنى.

# \* ملاحظة

- في الوضع الرياضي، يجب على السائق أن ينتقل إلى غيار السرعة الأعلى وفقاً لظروف الطريق، آخذاً في الاعتبار المحافظة على سرعة المحرك بحيث لا تتجاوز المنطقة الحمراء.
- في الوضع الرياضي، لا يمكنك اختيار سوى غيارات السرعة الـ 4 للقيادة للأمام. للرجوع إلى الخلف أو إيقاف السيارة، قم بنقل ذراع نقل الحركة إلى الوضع R (الرجوع إلى الخلف) أو الوضع P (إيقاف) حسبما يلزم.
- في الوضع الرياضي، يتم خفض غيارات السرعة أوتوماتيكياً عند الإبطاء من سرعة السيارة. عند توقف السيارة،يتم اختيار غيار السرعة الأول أوتوماتيكياً.
- في الوضع الرياضي، عند اقتراب عدد دورات المحرك
   في الدقيقة الواحدة من المنطقة الحمراء، فإن نقاط
   تغيير السرعة تتنوع للانتقال إلى غيارات سرعة أعلى
   أوتوماتيكياً.
- للمحافظة على المستويات المطلوبة لأداء السيارة والأمان، قد لا يقوم النظام بعمل بعض غيارات نقل السرعة عند تشغيل ذراع نقل الحركة.
- عند قيادة السيارة على طريق منزلق، قم بدفع ذراع نقل الحركة نحو الأمام في وضع + (أعلى). يؤدي هذا إلى انتقال وحدة نقل الحركة إلى الغيار الثاني الذي يعد الأفضل للقيادة بسلاسة على الطرق المنزلقة. انقل ذراع نقل الحركة إلى الجانب - (السفلي)، وذلك للانتقال مرة أخرى إلى غيار السرعة الأول.

# نظام قفل نقل الحركة (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

طلباً للأمان، يوجد نظام قفل غيارات السرعة في وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية والذي يهنع تغيير وحدة نقل السرعة من P (الإيقاف) أو N (محايد) إلى R (الرجوع إلى الخلف) ما لم يتم الضغط على دواسة الفرامل.

لتغيير وحدة نقل الحركة من P (إيقاف) أو N (محايد) إلى R (الرجوع للخلف):

اضغط بصورة مستمرة على دواسة الفرامل.
 حرك ذراع نقل الحركة.

إذا تم ضغط وتحرير دواسة الفرامل بالتبادل وبصورة متكررة في وجود ذراع نقل الحركة في وضع (الوقوف)، سيسمع صوت اصطكاك بالقرب من ذراع نقل الحركة، وهو وضع طبيعي.

# ▲ نحذیر

عليك دائها الضغط بصورة تامة على دواسة الفرامل قبل وأثناء نقل ذراع الحركة من وضع P (الوقوف) إلى وضع آخر، وذلك لتجنب الحركة غير المتعمدة للسيارة والتي قد تؤدي إلى إصابة الأفراد داخلها أو الموجودين بالقرب منه.

#### مهارسات القيادة الحيدة

- إياك نحريك دراع نقل الحركة من
   P (الوقوف) أو N إلى أي وضع آخر أثناء الضغط على دواسة الوقود.
- إياك تحريك ذراع الحركة إلى وضع P (الوقوف) بينما السيارة في حالة حركة.
- تأكد من وقوف السيارة تماماً قبل محاولة تحريك ذراع الحركة إلى وضع
   R (الخلف)، D (القيادة).
- إياك فك تعشيق السيارة والتقاصر إلى أسفل تل، فهذا خطر جدا. احتفظ بالسيارة دامًا في وضع التعشيق.
- لا تطل الضغط على الفرامل، فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارتها وعجزها عن العمل بصورة سوية. بدلا من هذا، عند القيادة إلى أسفل منحدر طويل، أبطئ وانتقل إلى سرعة أقل. عندما تقوم بعمل هذا، ستساعد فرملة المحرك على إبطاء السيارة.
- هدئ السرعة قبل الانتقال إلى مستوى السرعة الأقل. سيساعد هذا على تجنب زيادة دوران المحرك الذي يمكن إن يصاب بالتلف.

- استخدم فرامل الوقوف دائما ولا تعتمد على وضع وحدة نقل الحركة في وضع
- P (الوقوف) لمنع السيارة من التحرك. • توخ الحذر الشديد عند القيادة على الأسطح
- المنزلقة، وكن حذرا بالأخص عند استعمال الفرامل أو التعجيل أو نقل السرعات، فيمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ في سرعة السيارة على الأسطح المنزلقة إلى فقدان
  - عجلات الدفع للجر وخروج السيارة عن السطرة.
- يتم الحصول على الأداء والاقتصاديات المثلى للسيارة بضغط وتحرير دواسة الوقود برفق.

- ▲ نحذیر
- عليك دائما ربط حزام المقعد، فعند حدوث تصادم، يكون الركاب الذين لم يقوموا بربط حزام المقعد أكثر عرضة للإصابات الشديدة أو الموت، عن من قاموا بربط حزام المقعد
- نجنب السرعات الكبالهة عند اجتياز الهنعطفات
   أو الإنعطاف
- لا تقم بتحريك عجلة القيادة في حركات سريع مثل الانتقال الحاد من حارة إلى أخرى أو الانعطاف رحدة وبسرعة.
- يزداد خطّر انقلاب السيارة إلى حدّ كبير إذا فقدت السيطرة عليها أثناء السير بسرعات عالية
- كثالها ما يحدث فقدان السيطرة إذا خرجت عجلتان أو أكثر من عجلات السيارة عن الطريق وبالغ السائق في توجيه السيارة العادتها إلى الطريق.
  - في حال خروج سيارتكعن الطريق. لا تعيد توجيهها بشكل حاد. بدلا من هذا، أبطئ السيارة قبل محاولة العودة إلى الحارة مرة أخرى.
    - إياك نخطى الحدود المعلنة للسرعة.


# ▲ نحذير

إذا علقت السيارة في الجليد أو الطين أو الرمال، الخ، رمكنك محاولة أرجحة السيارة لتحريرها بتدريكها إلى الأمام وإلى الخلف لا تقم بهذه الأجراءات إن كان هناك أشخاص أو أغراض بالقرب من السيارة. قد تتحرك السيارة فجأة إلى الأمام أو إلى الخلف أثناء عملية الأرجحة مع نُحررها، مما قد يؤدس إلى حدوث إصابات أو أضرار للأشخاص أو الأغراض القريبة منها

## صعود منددر داد من وضع الوقوف

لصعود منحدر من وضع الوقوف، اضغط دواسة الفرامل وحرك ذراع نقل الحركة إلى وضع D (القيادة). اخطر مستوى التعشيق المناسب اعتمادا على وزن الحمولة وحدة المنحدر، ثم حرر دواسة فرامل الوقوف. اضغط دواسة الوقود تدريجيا أثناء تحرير الفرامل.

# ناقل الحركة الهتغير باستمرار (CVT) (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

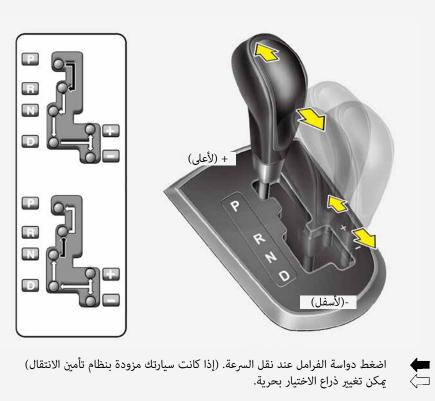

#### تشغيل ناقل الحركة الهتغير باستهرار

لا يحتوي ناقل الحركة المتغير باستمرار على تروس مثبتة فعلية. ويتم تحديد نسب التروس المتباينة أوتوماتيكيًا، تبعًا لوضع ذراع النقل وسرعة المركبة ووضع دواسة الوقود.

# \* ملاحظة

قد تكون النقلات الأولى في السيارة الجديدة، إذا كان قد تم فصل البطارية، مفاجئة نوعا. ويعد هذا أمراً طبيعياً، وسيتم ضبط تتابع النقلات بعد دوران النقلات عدة مرات عن طريق TCM (وحدة التحكم في نقل الحركة) أو PCM (وحدة التحكم في انقال العركة).

للتمتع بتشغيل سلس، اضغط على دواسة الفرامل عند التغيير من الوضع N (المحايد) إلى الأمام أو وضع الرجوع إلى الخلف.

# 🛕 زحذير \_ناقل الحركة المتغير باستهرار

- · تأكد دائما من الهناطق الهجيطة بالسيارة رحثا عن أم أشخاص، خاصة الأطفال، قبل <mark>وضع</mark> السيارة في وضع القيادة ص D (القيادة) أو الرجوع إلى الخلف ص R (الرجوع للخلف).
- قبل مغادرتك لهقعد السائق، تأكد دائهاً من وضع ذراع نقل الحركة في الوضع P (الأيقاف)، ثم أرفع فرامل اليد بالكامل وأطفئ المحرك عدم مراعاتك لهذه الا حتياطات في الترتيب المحدد، قد يؤدي إلى حدوث حركة مفاحئة وغير متوقعة للسبارة.
- ل تستخدم فرملة الهجرك (الانتقال من غيار أعلى إلى غيار أقل) بسرعة على الطرق الزلقة؛ فررها يؤدى ذلك إلى انزلاق المركبة والتسبب في وقوع حادث

#### ﴿ تنبيه

• لتجنب تعرض وحدة نقل الحركة للتلف، لا تقم بزيادة سرعة المحرك عند الرجوع للخلف في وضع R (الردوع للخلف) أو في أي وضع حركة أمامى أثناء ضغط الفرامل

- عند توقف السيارة على منددر إلى أعلى، لا زُدتفظ بِهَا مِتُوقفة اعتمادا على دفع الهجرك، بل عليك استخدام الفرامل أو فرامل
- لا تقم بالتغيلة من الوضع N (مدايد) أو من الوضع P (الأيقاف) إلى الوضع D (القيادة) أو الوضع R (الردوع للخلف) عند زجاوز المحرك لسرعة التباطق

## أوضاع وحدة نقل الحركة

يعرض المؤشر الموجود في مجموعة العدادات وضع ذراع نقل الحركة عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل ON.

# الوضع P (إىقاف)

توقف دائماً بالكامل قبل الانتقال إلى الوضع P (إيقاف). هذا الوضع يقفل وحدة نقل الحركة ومنع العجلات الأمامية من الدوران.

# ▲ نحذیر

- الانتقال إلى الوضع P (إيقاف) أثناء نحرك السيارة سوف يؤدس إلى قفل عجلات القيادة مما يتسب في فقدان التحكم في السيارة.
- ل تستخدم الوضع P (إيقاف) بديلاً عن استعمال فرامل اليد. تأكد دائماً من وضع ذراع نقل الحركة في وضع P (إيقاف) وقم برفع فرامل اليد بالكامل
- لا تقم أبدأ بترك الأطفال داخل السيارة دون

# ۩ تنبیه

قد تصاب وددة نقل الدركة بالتلف إذا ما قهت بال نتقال إلى الوضع P (إيقاف) أثناء ندرك السيارة

# \* ملاحظة

قد يزداد عدد اللفات في الدقيقة أو يقل عند إجراء التشخيص الذاتي لناقل الحركة المتغير باستمرار.

#### الوضع R (الرجوع للخلف)

استخدم هذا الوضع للرجوع بالسيارة إلى الخلف.

# <u>۸</u> تنبیه

توقف بالكامل قبل قيامك بالانتقال إلى الوضع R (الرجوع للذلف) أو الانطلاق منه؛ فقد تصيب وحدة نقل الحركة بالتلف إذا ما قهت بالانتقال إلى الوضع R (الرجوع للذلف) أثناء نُدرك السيارة، باستثناء ما هو مذكور في » تأرجد السيارة «فى هذا الدليل.

#### الوضع N (المحايد)

لا يتم قفل العجلات ووحدة نقل الحركة. ستتحرك السيارة بحرية، حتى على أقل درجة ميل، ما لم يتم استخدام فرامل اليد أو الفرامل.

# 🋕 نحذیر

ل تقد المركبة عندما يكون ذراع النقل في الوضع N (المحايد). فريما لا تعمل فرملة المحرك، ومن ثم يؤدي ذلك إلى وقوع حادث.

#### الوضع D (القيادة)

هذا هو وضع القيادة العادي للأمام. وينتقل ناقل الحركة أوتوماتيكيًا إلى نسبة التروس المثالية، مما يوفر كفاءة وقود أفضل وقيادة أكثر سلاسة.

للحصول على طاقة إضافية عند قيامك بتجاوز سيارة أخرى أو عند صعود المرتفعات، اضغط على دواسة الوقود بالكامل، وفي هذه الحالة ستقوم وحدة نقل الحركة أوتوماتيكياً بالانتقال إلى مستوى السرعة الأدني.

# \* ملاحظة

 ${
m D}$  توقف بالكامل قبل قيامك بالانتقال إلى أو الوضع (القيادة).



#### الوضع الرياضى

سواء كانت السيارة متوقفة أو متحركة، يتم اختيار الوضع الرياضي عن طريق دفع ذراع نقل الحركة من الوضع "D" إلى مجرى التحكم اليدوي. للعودة إلى تشغيل وضع القيادة "D"، قم بدفع ذراع نقل السرعة مرة أخرى إلى مجرى التحكم الرئيسي.

في الوضع الرياضي، سيسمح الانتقال بذراع نقل الحركة نحو الأمام والخلف بعمل غيارات نقل السرعة بشكل سريع.

لأعلى (+):قم بدفع ذراع نقل الحركة نحو الأمام دَفعَة واحدة وذلك للانتقال إلى غيار السرعة الأعلى. لأسفل(-): قم بدفع ذراع نقل الحركة نحو الخلف دفعة واحدة وذلك للانتقال إلى غيار السرعة الأدنى.

# \* ملاحظة

- في الوضع الرياضي، يجب على السائق أن ينتقل إلى غيار السرعة الأعلى وفقاً لظروف الطريق، آخذاً في الاعتبار المحافظة على سرعة المحرك بحيث لا تتجاوز المنطقة الحمداء.
- في الوضع الرياضي، لا يمكنك اختيار سوى غيارات السرعة الـ 4 للقيادة للأمام. للرجوع إلى الخلف أو إيقاف السيارة، قم بنقل ذراع نقل الحركة إلى الوضع R (الرجوع إلى الخلف) أو الوضع P (إيقاف) حسبما يلزم.
- في الوضع الرياضي، يتم خفض غيارات السرعة أوتوماتيكياً عند الإبطاء من سرعة السيارة. عند توقف السيارة، يتم اختيار غيار السرعة الأول أوتوماتيكياً.
- في الوضع الرياضي، عند اقتراب عدد دورات المحرك في الدقيقة الواحدة من المنطقة الحمراء، فإن نقاط تغيير السرعة تتنوع للانتقال إلى غيارات سرعة أعلى أوتوماتيكياً.
   للمحافظة على المستويات المطلوبة لأداء
- للمحافظة على المستويات المطلوبة لأداء السيارة والأمان، قد لا يقوم النظام بعمل بعض غيارات نقل السرعة عند تشغيل ذراع نقل الحركة.

# نظام قفل نقل الغيار (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

حُفاظًا على سلامتك، يشتمل ناقل الحركة المتغير باستمرار على نظام قفل نقل الغيار الذي يمنع تحويل ناقل الحركة من الوضع P (الركن) أو N (المحايد) إلى الوضع R (الرجوع) إلا في حالة الضغط على دواسة الفرامل.

لتغيير وحدة نقل الحركة من P (إيقاف) أو N (محايد) إلى R (الرجوع للخلف)

اضغط بصورة مستمرة على دواسة الفرامل.
 حرك ذراع نقل الحركة.

إذا تم ضغط وتحرير دواسة الفرامل بالتبادل وبصورة متكررة في وجود ذراع نقل الحركة في وضع P (الوقوف)، سيسمع صوت اصطكاك بالقرب من ذراع نقل الحركة، وهو وضع طبيعي.

# ▲ نحذیر

عليك دائها الضغط بصورة تامة على دواسة الفرامل قبل وأثناء نقل ذراع الحركة من وضع P (الوقوف) إلى وضع آخر، وذلك لتجنب الحركة غير المتعمدة للسيارة والتي قد تؤدي إلى إصابة الأفراد داخلها أو الهوجودين بالقرب منه.

## مهارسات القيادة الحيدة

- إياك نحريك دراع نقل الحركة من
   P (الوقوف) أو N إلى أي وضع آخر أثناء الضغط على دواسة الوقود.
- إياك تحريك ذراع الحركة إلى وضع P (الوقوف) بينما السيارة في حالة حركة.
- تأكد من وقوف السيارة تماماً قبل محاولة تحريك ذراع الحركة إلى وضع R (الخلف)، D (القيادة).
- إياك فك تعشيق السيارة والتقاصر إلى أسفل تل، فهذا خطر جدا. احتفظ بالسيارة دامًا في وضع التعشيق.
- لا تطل الضغط على الفرامل، فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع درجة حرارتها وعجزها عن العمل بصورة سوية. بدلا من هذا، عند القيادة إلى أسفل منحدر طويل، أبطئ وانتقل إلى سرعة أقل. عندما تقوم بعمل هذا، ستساعد فرملة المحرك على إبطاء السيارة.
- هدئ السرعة قبل الانتقال إلى مستوى السرعة الأقل. سيساعد هذا على تجنب زيادة دوران المحرك الذي يمكن إن يصاب بالتلف.

- استخدم فرامل الوقوف دائما ولا تعتمد على وضع وحدة نقل الحركة في وضع
- P (الوقوف) لمنع السيارة من التحرك.
   توخ الحذر الشديد عند القيادة على الأسطح
- المنزلقة، وكن حذرا بالأخص عند استعمال الفرامل أو التعجيل أو نقل السرعات، فيمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ في سرعة السيارة على الأسطح المنزلقة إلى فقدان
  - عجلات الدفع للجر وخروج السيارة عن السيطرة.
- يتم الحصول على الأداء والاقتصاديات المثلى للسيارة بضغط وتحرير دواسة الوقود برفق.

- ▲ نحذیر
- عليك دائما ربط حزام المقعد، فعند حدوث تصادم، يكون الركاب الذين لم يقوموا بربط حزام المقعد أكثر عرضة للإصابات الشديدة أو الموت، عن من قاموا بربط حزام المقعد.
- زجنب السرعات الكبالهة عند اجتياز الهنعطفات
   أو الإنعطاف
- ل التقم بتحريك عجلة القيادة في حركات سريع مثل الانتقال الحاد من حارة إلى أخرى أو الانعطاف رحدة وبسرعة
- يزداد خطر انقلاب السيارة إلى حد كبله إذا فقدت السيطرة عليها أثناء الساله بسرعات عال ة
- كثاله اما يحدث فقدان السيطرة إذا خرجت عجلتان أو أكثر من عجلات السيارة عن الطريق وبالغ السائق في توجيه السيارة العادتها إلى الطريق.
  - في حال خروج سيارتكعن الطريق. لا تعيد توجيهها بشكل حاد. بدلا من هذا، أبطئ السيارة قبل محاولة العودة إلى الحارة مرة أخرى.
    - إياك نخطى الحدود المعلنة للسرعة.

# ▲ نحذير

إذا علقت السيارة في الجليد أو الطين أو الرمال، الخ، رمكنك محاولة أرجحة السيارة لتحريرها بتدريكها إلى الأمام وإلى الخلف لا تقم بهذه الأجراءات إن كان هناك أُشخاص أو أغراض بالقرب من السيارة. قد تتحرك السيارة فجأة إلى الأمام أو إلى الخلف أثناء عملية الأرجحة مع نُحررها، مما قد يؤدس إلى حدوث إصابات أو أضرار للأشخاص أو الأغراض القريبة منها

## صعود منددر داد من وضع الوقوف

لصعود منحدر من وضع الوقوف، اضغط دواسة الفرامل وحرك ذراع نقل الحركة إلى وضع D (القيادة). اخطر مستوى التعشيق المناسب اعتمادا على وزن الحمولة وحدة المنحدر، ثم حرر دواسة فرامل الوقوف. اضغط دواسة الوقود تدريجيا أثناء تحرير الفرامل.

## نظام الفرامل الفرامـل المعززة

إن سيارتك مجهزة بفرامل معززة ميكانيكياً تُضبط أوتوماتيكيا من خلال الاستخدام العادي للسيارة. في حال فقدان الفرامل المعززة ميكانيكياً للقوة الخاصة بها بسبب التوقف المفاجئ للمحرك أو لأي سبب آخر، سيظل بإمكانك إيقاف السيارة عن طريق الضغط على دواسة الفرامل بقوة أكبر من المعتاد. مع ذلك، ستصبح مسافة التوقف أطول. عندما لا يكون المحرك دائراً، سيتم استنفاد قوة الفرامل الاحتياطية جزئياً في كل مرة تستخدم فيها الفرامل لا تضغط دواسة الفرامل بشكل متكرر، عند توقف قوة التعزيز الميكانيكي. اضغط على دواسة الفرامل بشكل متكرر عند الضرورة فقط للمحافظة على التحكم في عجلة القيادة على الأسطح للمحافظة على التحكم في عجلة القيادة على الأسطح الزلقة.

# 🋕 نحذیر ۔الفرامل

- • ل تقم بقيادة السيارة مع وضع قدمك مستندة على دواسة الفرامل. سيؤدى هذا إلى ارتفاع حاد في درجة حرارة الفرامل وتأكل زائد لبطانة وتيل الفرامل وزيادة مسافة التوقف.
- عند نزول مرتفع منددر أو طويل، انتقل إلى
   مستوى سرعة أدنى ونجنب الاستعمال المتكرر
   للفرامل فالاستعمال المتكرر للفرامل قد
   يؤدى إلى ارتفاع درجة درارة الفرامل، مما قد
   يتسبب في فقدان مؤقت لفعالية عمل الفرامل
   الفرامل الهبتلة قد لا تبطئ من سرعة السيارة
   بالمعدل العادي وتؤدى إلى اندراف السيارة
   نحو أحد جاني الطريق عند قيامك باستعمال
   الفرامل الفخيف على الفرامل سيبين
   ما إذا كانت قد تأثرت أم لا. قم دائما باختبار
   فرامل سيارتك بهذه الطريقة بعد الخوض
   في الهياه العميقة. لتجفيف الفرامل، اضغط
   عليها برفق مع الدفاظ على الساله للأمام
   بسرعة أمنة حتى تعود الفرامل إلى عملها
   بسكل طبيعي.
   سكل طبيعي.
  - احرص دائمًا على التأكد من موضع دواست الفرامل والوقود قبل القيادة. وإلا ، فقد تضغط على دواسة الوقود بدلاً من دواسة الفرامل. وقد يتسبب ذلك في وقوع حادث خطير.

## فى دالة تعطل الفرامل

إذا تعطلت الفرامل أثناء تحرك السيارة فيمكنك استخدام فرامل اليد للتوقف الاضطراري. ومع ذلك، فستكون مسافة التوقف أطول من المعتاد.

# 🛕 تحذير \_ فرامل اليد

حدث فرامل اليد أثناء نحرك السيارة بالسرعة العادية قد يتسبب في فقدان مفاجئ في التحكم بالسيارة. إذا كنت مضطراً إلى استعمال فرامل اليد اليقاف السيارة، فعليك توذي أقصى درجات الحرص عند رفع الفرامل.

#### مؤشر تآكل قرص الفرامل

سيارتك مزودة بأقراص للفرامل. ستسمع صوت تنبيه حادا صادرا من الفرامل الأمامية أو الخلفية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) عند تآكل تبل الفرامل ووجوب استبداله بتبل جديد. قد تسمع هذا الصوت من حين لآخر أو عند قيامك بالضغط على دواسة الفرامل.

يُرجى تذكر إن بعض ظروف القيادة أو أحوال الطقس قد تجعل الفرامل تصدر صوتاً طويلا حادا عند الضغط عليها لأول مرة ( أو ضغطها برفق). يُعد هذا أمراً طبيعياً ولا يشير إلى وجود أية مشكلة في الفرامل.

## ﴿ تنبيه

- لتحنب إحراء إصلاحات عالية التكلفة للفرامل، لا تقم بالاستمرار في قيادة السيارة مع تأكل تيل الفرامل.
  - قم دائماً باستبدال تيل الفرامل كأطقم كاملة للمدور الأمامي والخلفي

# 🛕 زحذیر \_ تآکل الفرامل

یعنی صوت تنبیه تآکل الفرامل أن سیارت*ک* فی عاجة إلى إجراء خدمات صيانة لها. إذا ما نجاهلت صوت التبيه هذا، فستفقد أداء الفرامل في النهاية، مما قد يؤدس إلى وقوع حوادث خطيرة.


## ﴿ تنبيه

- القيادة وفرامل الأيقاف مرفوعة تؤدى إلى زيادة تآكل تيل الفرامل وقرص الفرامل الدائري.
- لا تستخدم فرامل اليد أثناء زحرّك السيارة إلا في دالة الطوارئ فقد يُتلف ذلك نظام السيارة ويعرّضك للمخاطر

# فرامل اليد تشغيل فرامل البد

لتعشيق فرامل الإيقاف، اضغط أولاً على فرامل القدم ثم اسحب ذراع فرامل الإيقاف لأعلى حتى أقصى حد ممكن.

وبالإضافة إلى ذلك، يوصى بأن يكون ذراع النقل في غيار منخفض في المركبات ذات ناقل الحركة اليدوي أو في الوضع P (الركن) في المركبات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي/ناقل الحركة المتغير باستمرار، وذلك عند التوقف بالمركبة على منحدر.

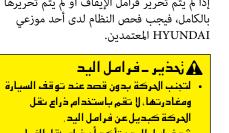

#### زحرير فرامل البد

لتحرير فرامل الإيقاف (فرامل اليد)، اضغط أولاً على فرامل الأقدام ثم اسحب ذراع فرامل الإيقاف قليلاً. ثم اضغط على زر التحرير (1) واخفض ذراع فرامل الأِيقاف (2) أثناء الضغط على الزر.

إذا لم يتم تحرير فرامل الإيقاف أو لم يتم تحريرها بالكامل، فيجب فحص النظام لدى أحد موزعى

- شد فرامل البد وتأكد أن ذراع نقل الغيار مثبت بإحكام في الغيار الأول أو في الوضع R (الرجوع) وذلك بالنسبة إلى الهركبات ذات ناقل الحركة اليدوس وفس الوضع P (الركن) وذلك بالنسبة إلى الهركيات ذات ناقل الحركة الأوتو ماتيكس/ناقل الحركة المتغير
- ل تسمح أبدأ لأس شخص ليس على دراية بالسيارة أو للأطفال بلمس فرامل اليد <mark>فی حالة زحریر فرامل الید دون قصد، رمکن أن</mark> يترتبعلى ذلك حدوث إصابة خطيرة
- ينبغى شد فرملة اليد بالكامل لكل سيارة عند التوقف لتجنب الحركة غير المقصودة للسيارة، والتي رهكن أن تؤدي إلى إصابة من بها أو المشاة.



قم بفحص مصباح التحذير الخاص بالفرامل وذلك بإدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON ( لا تقم ببدء تشغيل المحرك). سيضيء هذا المصباح عندما تكون فرامل اليد مرفوعة ومفتاح الإشعال في وضع بدء التشغيل START أو في وضع التشغيل ON. قبل قيادتك للسيارة، تأكد من تحرير فرامل اليد بالكامل وعدم إضاءة مصباح التحذير الخاص بالفرامل. إذا استمر مصباح التحذير الخاص بالفرامل في الإضاءة بعد تحرير فرامل البد وكان المحرك دائراً، فقد بكون هناك عطل في نظام الفرامل. من الضروري فحص نظام الفرامل فورا.

إن كان ممكناً، توقف عن قيادة السيارة على الفور. وإن كان غير ممكن، فتوخّ أقصى درجات الحذر أثناء قيادة السيارة واستمر في قيادتها فقط حتى تصل إلى مكان آمن أو ورشة إصلاح.

# نظام منع قفل الفرامل (ABS) (إذا كانتُ السيّارة مُجِمِّزةُ بذلك)

# ۸ نحذیر

لا رهنع نظام منع قفل الفرامل (أو برنامج <u>الثبات الألكترونس) وقوع حوادث نتيجة لمناورات</u> القيادة غير الصحيحة أو الخطرة على الرغي من زحسن السيطرة على السيارة أثناء التوقف المفاحئ، عليك دائها الهجافظة على مسافة الأمان بينك وبين من هم أمامك ينبغى دائما تقليل سرعة السيارة أثناء الظروف الخطيرة لطريق قد تكون مسافة التوقف للسيارات المحهزة نظام منع قفل الفرامل (أو نظام برنامج الثبات الألكترونس) أطوال منها للسياراتغير المحهزة به في ظروف الطريق لتاليق

ينبغى خلال هذه الظروف القيادة بسرعة أقل

 الطرق الوعرة أو المغطاة بالحصى أو الجليد. • أثناء تركيب سلاسل الأطارات

(ینبع)

الإنعطافات الحادق

 على الطرق التي زحتوي أسطحها على حفر صغيرة أو تكون غير مستوية. لا ينبغى اختبار مظاهر أمان السيارة المزودة بنظام منع قفل الفرامل (أو برنامج الثبات الألكتروني) بالقيادة على سرعات عالية أو

قد يعرض هذا سلا متك وسلا مة الآخرين إلى

يستشعر نظام منع قفل الفرامل باستمرار سرعة العجلات، وإذا كانت العجلات ستقفل، يقوم النظام بإعادة تشكيل ضغط الفرامل الهيدروليكي إلى العجلات بصورة مستمرة.


عند الضغط على الفرامل في ظروف قد تؤدى إلى قفل العجلات، قد تسمع صوت تكتكة صادر عن الفرامل أو تشعر بإحساس مماثل في دواسة الفرملة. هذه أشياء طبيعية تعنى أن نظام منع قفل الفرامل

للحفاظ على الفائدة القصوى من نظام منع قفل الفرامل في حالات الطوارئ، لا تحاول تعديل ضغط الفرامل ولا تحاول الضغط بصورة متقطعة على الفرامل. اضغط دواسة الفرامل بأقصى ما مكن من قوة أو بالقوة التي يقتضيها الموقف واسمح لنظام منع قفل الفرامل بالتحكم في القوة التي يتم إيصالها إلى الفرامل.

# \* ملاحظة

قد يسمع صوت طقطقة في حجرة المحرك عندما تبدأ السيارة في التحرك بعد تشغيل المحرك. هذه الظروف طبيعية وتشير إلى عمل نظام منع قفل الفرامل بطريقة صحيحة.

- حتى في وجود نظام منع قفل الفرامل،
   ما تزال السيار بحاجة إلى مسافة وقوف مناسبة. عليك دائما المحافظة على مسافة آمنة بينك وبن السيارة التي أمامك.
- أبطئ دامًا عند المنعطفات، فلا يمكن لنظام منع قفل الفرامل منع الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة.
- على الأسطح غير الممهدة أو غير المستوية،
   قد يؤدي تشغيل نظام منع قفل الفرامل إلى
   مسافة توقف أطول مما تستغرقها السيارات
   المجهزة بنظام الفرامل المعتاد.

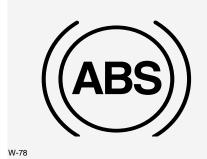

#### ﴿ تنبيه

- إذا أضيء مصباح التحذير الذاص بنظام منع قفل الفرامل، فقد تكون لديك مشكلة في النظام. في هذه الدالة، ستعمل الفرامل المعتادة بشكل طبيعي.
- سيظل مصباح التحذير الخاص بنظام منع
  قفل الفرامل ABS مضاءً لحوالي 3 ثوان بعد
  وضع مفتاح الأشعال في وضع ON خلال هذه
  الفترة، سيقوم نظام منع قفل الفرامل
  بإجراء اختبار ذاتي وسينطفئ المصباح إن
  كان كل شيء طبيعيا. إذا ظل المصباح
  مضاء، فقد تكون لديك مشكلة في نظام
  منع قفل الفرامل اتصل بأحد وكلاء

#### ﴿ تنبيه

- عند القيادة على طريق سيئ الجر، كأن يكون الطريق مغطى بالجليد، تقوم باستعمال الفرامل بصورة مستمرة، سيعمل نظام منع قفل الفرامل بصورة مستمرة وقد يضئ مصباح التحذير الخاص بنظام منع قفل الفرامل أوقف سيارتك في مكان آمن وأوقف المحرك.
- أعد إدارة الهدرك. إذا انطفأ مصباح التدذير
  الذاص بنظام منع قفل الفرامل، فإن نظام
  منع قفل الفرامل في سيارتك يعمل بصورة
  طبيعية. وإلا، فقد تكون لديك مشكلة
  في نظام منع قفل الفرامل. اتصل بأدد
  وكلاء HYUNDAI الهعتمدين بأسرع ما
  يهكن.

# \* ما! حظة

عند بدء الحركة محرك سيارتك بكبل توصيل لكون البطارية فارغة، قد لا يدور المحرك بنفس السلاسة وقد يضيء مصباح التحذير الخاص بنظام منع قفل الفرامل. يحدث هذا لانخفاض جهد البطارية، وهو لا يعني أن نظام منع قفل الفرامل يعجز عن العمل بصورة سوبة.

- لا تقم بالضغط المتقطع والمتوالي على الفرامل.
  - أعد شحن البطارية قبل قيادة السيارات.



# برنامج الثبات الألكتروني (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

برنامج الثبات الإلكتروني مصمم لتثبيت السيارة أثناء مناورات اجتياز المنعطفات. يقوم البرنامج بتفقد اتجاه توجيهك لسيارة والاتجاه الفعلي الذي تأخذه السيارة. ويقوم البرنامج بتشغيل فرامل العجلات كل على حدة والتدخل في نظام إدارة المحرك للمحافظة على ثات السيارة.

# ۵ نحذیر

إياك القيادة بسرعة كبالمة لا تناسب ظروف الطريق أوعند اجتياز الهنعطفات. لن يهنع برنامج الثبات الالكتروني وقوع لن يهنع برنامج الثبات الالكتروني وقوع الحوادث، فما زال بإمكان السرعات العالية عند الهنعطفات والهناورات المفاجئة والانزلاق على الأسطح الهبللة أن تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة. فقط القيادة الأمنة والهنتبهة هي ما يهكنه منع الحوادث بتجنب الهناورات التي تؤدي إلى فقدان السيارة للجر. حتى في وجود برنامج الثبات الالكتروني، عليك دائما اتباع برنامج الطات المعتادة للقيادة بها فيها القيادة في سرعات أمنة بها يناسب ظروف الطريق.

برنامج الثبات الإلكتروني هو نظام إلكتروني مصمم لمساعدة السائق في المحافظة على السيطرة على السيارة تحت الظروف السيئة. وهو ليس بديلا عن ممارسات القيادة الآمنة. السرعة وحالة الطريق وتوجيه السائق كلها عوامل قد تؤثر على ما إذا كان نظام الثبات الإلكتروني سيكون فعالا في منع فقدان السيطرة على السيارة. ما تزال مسئوليتك أن تقود السيارة وتجتاز المنعطفات بسرعات مناسبة وأن تترك نطاقا كافيا للأمان.

عند استعمال الفرامل نحت ظروف قد تؤدي إلى غلق العجلات، قد تسمع صوت تكتكة صادرا عن الفرامل أو تشعر بإحساس مماثل في دواسة الفرملة. هذه أشياء طبيعية تعني أن برنامج الثبات الإلكتروني نشط.

# \* ملاحظة

قد يسمع صوت طقطقة في حجرة المحرك عندما تبدأ السيارة في التحرك بعد التشغيل المحرك. هذه الظروف طبيعية وتشير إلى عمل نظام برنامج الثبات الإلكتروني بطريقة صحيحة.

### تشغيل برنامج الثبات الألكتروني ESP دالة تشغيل برنامج الثبات الألكتروني **ESP ON**

- عند إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON، سيضيء مصباحا مؤشر تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP وإيقاف التشغيل ESP OFF لمدة 3 ثوان تقريباً، بعدها يتم تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP.
- اضغط على زر ESP OFF (إيقاف تشغيل نظام الثبات الإلكتروني) بعد إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON لإيقاف تشغيل نظام الثبات الإلكتروني (سيضيء مؤشر إيقاف تشغيل البرنامج ESP OFF). لتشغيل برنامج الثبات الإلكتروني، اضغط على زر ESP OFF (سينطفئ مصباح مؤشر إيقاف تشغيل البرنامج ESP OFF).
- عند بدء تشغيل المحرك، قد تسمع صوت تكتكة ضعيفة. وهذا بسبب إجراء نظام ESP فحصا ذاتيا للنظام أوتوماتيكياً ولا يشر ذلك إلى وجود مشكلة ما.

#### عند تشغيل ESP



عند تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني نامج (ESP) سيومض مصباح مؤشر برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

- عند تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني على نحو صحيح، مكنك الشعور باهتزاز خفيف في السيارة. لا يعد هذا سوى تأثير التحكم في الفرامل ولا يشير إلى أي شئ غير عادي.
- عند السير بعد الخروج من طريق موحلة أو زلقة، قد لا تتم زيادة سرعة دوران المحرك (عدد الدورات في الدقيقة) حتى إذا قمت بالضغط على دواسة الوقود يقوة. وهذا من أجل الحفاظ على درجة الثبات والجر للسيارة ولا يعتبر إشارة إلى وجود مشكلة.

إيقاف تشغيل برنامج الثبات الألكتروني ESP دالة إيقاف تشغيل برنامج الثبات الألكتروني **ESP OFF** 

OFF

- لإلغاء تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP، اضغط على زر ESP OFF (يضئ مصباح مؤشر إيقاف تشغيل البرنامج ESP .(OFF
- إذا قمت بإدارة مفتاح الإشعال إلى وضع القفل LOCK وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP في وضع إيقاف التشغيل، فسيستمر في هذا الوضع. وعند إعادة بدء تشغيل المحرك، يتم تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP أوتوماتيكياً مرة أخرى.

#### ■ مصباح مؤشر برنامج الثبات الإلكتروني ESP



■ مصباح مؤشر إيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP OFF



### مصباح المؤشر

أذا تمت إدارة مفتاح الإشعال إلى وضع التشغيل ON ، يضيء مصباح المؤشر، ثم ينطفئ إذا كان نظام الثبات الإلكتروني ESP يعمل بصورة طبيعية. يومض مؤشر نظام ESP أثناء عمل النظام، أو يضيء عند تعطله. يضيء مصباح مؤشر إيقاف تشغيل نظام الثبات الإلكتروني ESP OFF عندما يوقف تشغيل النظام عن طريق الزر.

#### ﴿ تنبيه

قد تؤدي القيادة بإطارات أوعدلات بهقاسات مختلفة إلى أن يعجز نظام برنامج الثبات الألكتروني ESPعن العمل بصورة سوية. تأكد عمد استبدال الأطارات أنها من نفس مقاس الأطارات الأصلية.

### ▲ نحذیر

برنامج الثبات الألكتروني ليس إلا وسيلة مساعدة في قيادة السيارة، لذا، عليك إتباع الاحتياطات الذاصة بالقيادة الآمنة وذلك بتمدئة السرعة عند القيادة على الطرق المتعرجة أو الطرق المغطاة بالجليد أو الثلج. قم بقيادة السيارة ببطء ولا زداول زيادة السرعة متى كان مصباح مؤشر برنامج الثبات الاكتروني ESP يومض أو كان سطح الطريق

### كيفية إيقاف تشفيل برنامج الثبات الألكتروني ESP عند القيادة

- إنه لتفكير جيد أن تستمر في تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP للقيادة اليومية متى كان ذلك ممكناً.
- لإيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني
   ESP أثناء القيادة، اضغط على الزر ESP OFF
   لا تقم أبداً بالضغط على زر إيقاف ESP أثناء عمل النظام (يومض مصباح مؤشر برنامج الثبات الإلكتروني ESP). إذا تم إيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP وهو قيد التشغيل، فقد تخرج السيارة عن نطاق السطرة.

### \* ملاحظة

- عند قيامك بقياس سرعة دوران المحرك باستخدام الديناموميتر (مقياس سرعة دوران المحرك)، تأكد من إيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP (مصباح إيقاف تشغيل البرنامج ESP OFF مضيء).
  - لا يؤثر إيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP على عمل نظام منع قفل الفرامل ABS أو نظام الفرامل.

# ▲ نحذیر

ل تقم أبدآ بالضغط على زر إيقاف ESP أثناء تشغيل برنامج الثبات الألكتروني ESP. إذا تم إيقاف تشغيل برنامج الثبات الألكتروني ESP أثناء وجود النظام قيد التشغيل، فقد نُخرج السيارة عن نطاق السيطرة.

إيقاف تشغيل برنامج الثبات الألكتروني ESP أثناء القيادة, اضغطعلى الزر ESP أثناء القيادة على سطح طريق مستوى.

### التحكم في ثبات السيارة (VSM) (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يوفر هذا النظام المزيد من التحسينات على ثبات السيارة ومستويات استجابة نظام التوجيه عند قيادة السيارة على طريق منزلق أو استشعار السيارة لتغيرات في معامل الاحتكاك بين العجلات اليمنى والعجلات اليسرى عند استخدام الفرامل.

### تشغيل نظام التدكم فى ثبات السيارة

عند تشغيل نظام التحكم في ثبات السيارة VSM، سيومض مصباح مؤشر برنامج الثبات الإلكتروني ESP (حَجَّر).

عندما يعمل نظام التحكم في ثبات السيارة بشكل صحيح، فقد تشعر باهتزاز خفيف في السيارة. يرجع هذا إلى تأثير التحكم في الفرامل، ولا يشير إلى أي شيء غير طبيعي.

### لن يعمل نظام VSM في الحالات التالية:

- القیادة علی طریق مائل، مثل منحدر أو منحنی
  - القيادة للخلف
- بقاء مصباح مؤشر إيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP-OFF (﴿ الله عَلَيْهُ أَنِي مَضِيتًا في مجموعة العدادات
- بقاء مصباح مؤشر التوجيه المعزز الإلكتروني EPS مضيئا في مجموعة العدادات

#### إيقاف تشغيل نظام VSM

إذا ضغطت على زر ESP-OFF لإيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP، فسيتم أيضا إلغاء تشغيل نظام التحكم في ثبات السيارة VSM وسيضيء مصباح مؤشر إيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP OFF (2).

لتشغيل نظام VSM، اضغط على الزر مرة أخرى. وعندئذ سينطفئ مصباح مؤشر ESP-OFF.

#### مؤشر تعطل النظام

قد يتعطل نظام التحكم في ثبات السيارة VSM حتى إذا لم تقم بإلغاء تشغيل نظام VSM عن طريق الضغط على زر إيقاف تشغيل برنامج الثبات الإلكتروني ESP-OFF في . هذا المؤشر يشير إلى اكتشاف عطل في مكان ما بنظام EPS (التوجيه المعزز الإلكتروني) أو نظام التحكم في ثبات السيارة VSM (إذا ظل مؤشر مصباح برنامج الثبات الإلكتروني ESP (﴿ وَ مصباح التحذير الخاص برنامج التوجيه المعزز الإلكتروني EPS (﴿ وَ مصباح التحذير الخاص برنامج بسيارتك إلى أحد موزعي HYUNDAI المعتمدين وقم بفص النظام.

### \* ماإحظة

• نظام التحكم في ثبات السيارة VSMمصمم ليعمل عند السير على المنحنيات بسرعة أكبر من 15 كم/ساعة تقريبًا.

 نظام التحكم في ثبات السيارة VSM مصمم للعمل عند السير بسرعة أكبر من 30 كم/ ساعة تقريبًا أثناء استخدام فرامل السيارة على طريق غير منتظم الاحتكاك. الطريق غير منتظم الاحتكاك يتكون من أسطح لها قوى احتكاك مختلفة.

### ۸ نحذ سر

- إن نظام التحكم في ثبات السيارة ليس بديلاً عن ممارسات القيادة الأمنة، ولكنه وظيفة إضافية فقط والسائق مسؤول عن التحقق دائما من سرعة السيارة والمسافة التي تفصله عن السيارة التي تسلله أمامه. أمسك دائمًا عحلة القيادة با حكام عند القيادة.
- سيارتك مصهمة للعمل وفقًا لما يقصده
  السائق، حتى إذا كانت مزودة بنظام التحكم
  في ثبات السيارة VSM احرص دائمًا على
  اتباع جميع احتياطات القيادة العادية على
  سرعات آمنة تتناسب مع الظروف ـــ بها في
  ذلك القيادة في الأجواء القاسية وعلى أسطح
  الطرق الهنزلقة.
- القيادة بأحجام إطارات أوعجال ت مختلفة قد تتسبب في تعطل نظام التحكم في ثبات السيارة VSM عند استبدال الإطارات، تأكد من أنها بنفس حجم الإطارات الأصلية.

### الممارسات الجيدة لاستغدام الفرامل

### ۸ نحذیر

- عند مغادرة السيارة أو تركها في الانتظار،
   قد دائمًا بشد فرامل الإيقاف إلى أبعد حد
   لها وتعشيق وحدة نقل الحركة في وضع
   التوقف.
- السيارات التي لل يتم تعشيقها في وضع التوقف مع شد فرامل الأيقاف تكون عرضة للتحرك عرضاً. وبالتالي قد تتعرض أنت أو الأخرين للإصابة.
- يجب تعشيق فرامل الإيقاف في كافة السيارات بالكامل عند التوقف لتجنب نحرك السيارة عرضاً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إصابة الركاب أو المشاة.

- بعد إيقاف السيار في الانتظار، تحقق من أن فرملة اليد ليست مشدودة وأن مصباح مؤشر فرملة اليد غير مضاء قبل قيادة السيارة.
- الخوض في المياه قد يؤدي إلى بلل الفرامل.
   كذلك يمكن أن يصيبها البلل أثناء غسيل
   السيارة. يمكن أن تمثل الفرامل المبللة
   خطرا،فالسيارة لن تقف بسرعة إن كانت
   الفرامل مبللة، كما أن الفرامل المبللة قد تؤدي
   إلى جنوح السيارة جانبا. لتجفيف الفرامل،
   اضغط دواسة الفرامل برفق حتى تعود الفرامل
   إلى العمل بصورة طبيعية مرة أخرى، مع
   الحرص على الإبقاء على السيارة نحن السيطرة
   الحرف على الإبقاء على السيارة نحن السيطرة
   طوال الوقت. إذا لم يعد الكبح للعمل بالشكل
   الطبيعي، فتوقف بمجرد أن تسمح الظروف
   بذلك بأمان واستدع أحد وكلاء HYUNDAI
- إياك فك تعشيق السيارة والتقاصر إلى أسفل تل، فهذا خطر جدا. احتفظ بالسيارة دائما في وضع التعشيق. استخدم الفرامل لتقليل السرعة ثم انتقل إلى مستوى سرعة أقل حتى تساعدك فرامل المحرك في المحافظة على سرعة آمنة.
- لا تطل الضغط على الفرامل. إن هذا يمكن أن يكون خطرا لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها وعجزها عن العمل بصورة سوية. وبالإضافة إلى هذا، فإنه يمكن أن يزيد من سرعة تلف مكونات الفرامل.

- إن فرغ الهواء من أحد الإطارات أثناء القيادة، اضغط دواسة الفرامل برفق واحتفظ بالسيارة في اتجاه مستقيم بينما نقلل من السرعة. هند التحرك ببطء كاف لضمان سلامة القيام بذلك، تنحى إلى جانب الطريق وتوقف في مكان آمن.
- إذا كانت سيارتك مجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي/ناقل حركة متغير باستمرار، فلا تدعها تزحف للأمام. لتجنب حدوث هذا، اضغط بقوة على دواسة الفرامل عندما تكون السيارة متوقفة.
- توخً الحذر عن التوقف على منحدر. شد فرامل الوقوف بشدة وضع ذراع نقل الحركة في وضع P (وحدة نقل الحركة الأتوماتيكية) أو في وضع السرعة الأولى (وحدة نقل الحركة اليدوية). إن كانت السيارة تواجه أسفل المنحدر، ادر العجلتين الأماميتين في اتجاه الإفريز للمساعدة على منع السيارة من التدحرج. و إن كانت السيارة تواجه أعلى المنحدر، ادر العجلتين الأماميتين بعيدا عن الإفريز للمساعدة على منع السيارة من التدحرج. إن لم يكن هناك إفريز أو تطلبت ظروف أخرى منع السيارة من التدحرج،
- في بعض الأحيان، قد تتجمد فرملة اليد وهي مشدودة. يحدث هذا غالبا عند تراكم الجليد أو الثلوج حول الفرامل الخلفية أو بالقرب منها أو إذا كانت الفرامل مبللة. أن كانت هناك خطورة احتمال تجمد فرامل الوقوف، عليك شدها بصورة مؤقتة، مع وضع ذراع نقل الحركة في وضع P (وحدة نقل الحركة الأتوماتيكية) أو في وضع السرعة الأول (وحدة نقل الحركة اليدوية) ووضع عائق خلف العجلات الخلفية للسيارة حتى لا يمكنها التحرك، ثم تحرير فرملة اليد.
- لا تقم بتثبيت السيارة على منحدر إلى أعلى باستخدام دواسة التعجيل، فقد يؤدي هذا إلى ارتفاع حرارة وحدة نقل الحركة. استخدم دائما دواسة الفرامل أو فرامل الوقوف.

### اقتراحات للتشغيل الاقتصادى

يعتمد توفر سيارتك في استهلاك الوقود بصفة أساسية على أسلوب ومكان وزمان قيادتك للسيارة. كل عامل من هذه العوامل يؤثر على عدد الأميال (الكيلومترات) التي يمكن أن تقطعها باستخدام جالون (لتر) من الوقود. لتشغيل السيارة على نحو اقتصادى بقدر الإمكان،استعن باقتراحات القبادة التالية للمساعدة في توفير المال الذي ينفق في الوقود والإصلاحات:

- قُد بسلاسة. قم بالتعجيل بمعدل معتدل، ولا تقم بالبدء في قفزات مفاجأة أو تنقل الحركة بأقصى قوة واحتفظ بسرعة سير ثابتة. لا تسرع فيما بن الإشارات الضوئية، وحاول ضبط سرعتك مقارنة بالسيارات الأخرى حتى لا بكون عليك تغيير سرعتك دون داع. تجنب ازدحام المرور كلما أمكن هذا، وحافظ دامًا على مسافة أمان بينك وبين السيارات الأخرى حتى مكنك تفادى استخدام الفرامل دون داع. كذلك يوفر هذا من تآكل الفرامل.
- قد سرعة معتدلة، فكلما زادت سرعتك، كلما زاد استهلاك سيارتك للوقود. القيادة بسرعة معتدلة، خاصة على الطرق السريعة، هي إحدى الطرق الفعالة لخفض استهلاك الوقود.

- لا تطل الضغط على دواسة الفرامل، فقد يؤدى هذا إلى زيادة استهلاك الوقود، وكذلك إلى زيادة معدل تآكل هذه المكونات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إبقاء قدمك مستندة على دواسة الفرامل أثناء قيادتك للسيارة قد يؤدي إلى ارتفاع زائد في درجة حرارة الفرامل، مما يقلل من كفاءتها، كما أنه قد يؤدى إلى نتائج أخطر من ذلك.
- عليك الاعتناء بإطارات السيارة. احتفظ بضغط الهواء داخلها عند الضغط الموصى به. يؤدى الضغط غير المناسب، سواء بالزيادة أو النقصان، إلى تآكل لا داع له للإطارات. تفقد ضغط الهواء داخل الإطارات مرة في الشهر
- تأكد من استقامة العجلات بصورة صحيحة. قد تؤدى عدم الاستقامة الناتجة عن للاصطدام بالإفريز أو القيادة بسرعة على الأسطح غير المنتظمة. يؤدي سوء الاستقامة إلى سرعة تآكل الإطارات وقد يؤد أيضا إلى مشاكل، إضافة إلى استهلاك أكبر للوقود.

- احتفظ بالسيارة في حالة جيدة. من أجل استعمال اقتصادى أفضل للوقود وتقليل تكلفة الصيانة، عليك صيانة السيارة ما يتفق وجدول الصيانة الموجود في القسم 7. إذا كنت تقود سيارتك تحت ظروف قاسية، فهى تتطلب صيانة متكررة أكثر(انظر الجزء 7 من أجل التفاصيل).
- احتفظ بسيارتك نظيفة. للحصول على الحد الأقصى للخدمة، يجب الاحتفاظ بسيارتك نظيفة وخالية من المواد الكاوية. من الأهمية بصورة خاصة ألا يُسمح بتراكم الطين والأتربة والجليد، الخ، بالتراكم على السطح السفلي للسيار. هذا الوزن الإضافي قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود والمساهمة في حدوث تآكل.
- خفف من وزن التحرك. لا تحمل أوزانا غير ضرورية في السيارة، فالأوزان تقلل من الاقتصاد في الوقود.
- لا تدع المحرك يتباطأ لفترة أكثر من اللازم. إن كنت تنتظر( ولست وسط المرور) أوقف المحرك ثم أعد تشغيله فقط عندما تكون مستعدا للتحرك.

- تذكر أن سيارتك لا تحتاج إلى التسخين لفترات طويلة بعد إدارة المحرك. بعد دوران المحرك، دع المحرك يعمل لـ 10 إلى 20 ثانية قبل تعشيق السيارة في وضع الحركة. في الأجواء شديدة البرودة، أتح للمحرك فترة أطول قليلا للتسخين.
- لا تجهد أو تزيد من سرعة دوران المحرك.
   إجهاد المحرك هو القيادة ببطء على مستوى سرعة عالي مما يؤدي بالسيارة إلى أن تثب وترج. إذا حدث هذا، عليك الانتقال إلى مستوى سرعة أقل. أما الزيادة في دوران المحرك فهي تشغيل المحرك على سرعات تتجاوز الحد الآمن له، ويمكن تفادي هذا بنقل تروس الحركة عن السرعات المناسبة.
- اقتصد في استعمال نظام التكييف. نظام التكييف يعمل من خلال طاقة المحرك ولذلك يقل الاقتصاد في الوقود عند استخدامك له.
- يمكن أن تقلل النوافذ المفتوحة عند السير على السرعات العالية من الاقتصاد في الوقود.
  - يكون توفير استهلاك الوقود أقل في الرياح المعترضة والرياح المعاكسة. عليك تقليل السرعة عند القيادة في هذه الظروف للمساعدة في تعويض بعض هذا النقص.

يُعد الحفاظ على السيارة في ظروف تشغيل جيدة أمراً هاماً لتحقيق التوفير والسلامة. لذلك، عليك إجراء عمليات الفحص والصيانة في المواعيد المحددة لدى أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.

# À نحذير \_إيقاف الهحرك أثناء نحرك السيارة

لا تقم أبدأ بإيقاف المحرك أثناء نزول المنحدرات أو في أي وقت تكون فيه السلامة متحركة. لن يعمل التوجيه المعزز (السرفو) أو الفرامل المعززة دون تشغيل المحرك. بدلاً من ذلك، اترك المحرك في وضع التشغيل وانقل إلى مستوى سرعة أقل مناسب لفعالية فرملة المحرك. إضافة إلى هذا، إغلاق مفتاح الإشعال أثناء القيادة قد يؤدي إلى غلق قفل عجلة القيادة مما يؤدي إلى فقد القدرة على توجيه السيارة ومما قد يتسبب فقد إصابات خطيرة أو الوفاة.

### ظروف القيادة الخاصة



### الظروف الخطرة للقيادة

عند مواجهة ظروف قيادة خطرة مثل المياه أو الثلج أو الوحل أو الرمال أو ما شابه ذلك من مخاطر، فاتبع الاقتراحات التالية:

- عليك القياد بحرص وترك مسافة إضافية لاستخدام الفرامل.
- تجنب الحركات المفاجئة عند استخدام الفرامل أو التوجيه.
- عند استخدام فرامل غیر مزودة بنظام منع قفل الفرامل (ABS)، اضغط على دواسة الفرامل بحركة خفيفة متأرجحة لأعلى ولأسفل حتى تتوقف السبارة.

# À زُحذیر ـ نظام منع قفل (ABS)

لا تضغط بحركة متأرجحة على دواسة الفرامل في السيارات المزودة بنظام منع قفل الفرامل ABS

- عند الانغراز في الثلوج أو الطين أو الرمال، استخدم الغيار الثاني (ناقل الحركة اليدوي/ ناقل الحركة الأوتوماتيكي).
- ضع الرمال أو ملح الصغور أو سلاسل الإطارات أو مادة غير انزلاقية اسفل عجلات الدفع لتوفير الجر اللازم عند توقف المحرك وسط الجليد أو الثلوج أو الطين.

# 🗚 نُحذير ـ النقل إلى مستوى سرعة أدنى

إن الانتقال إلى غيار أقل مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي اناقل الحركة المتغير باستمرار أثناء القيادة على الطرق الزلقة يمكن أن يتسبب في وقوع حادث فقد يتسبب التغير المفاجئ في سرعة الإطارات توخ الحذر عند النقل إلى مستوى سرعة أدنى على الأسطح عند النقل إلى مستوى سرعة أدنى على الأسطح الذاتة

# أرححة السيارة

إذا كان من الضروري أرجحة السيارة لتحريرها من الجليد أو الرمال أو الوحل، فقم أولاً بإدارة عجلة القيادة عيناً ويساراً لإخلاء المنطقة المحيطة بالعجلات الأمامية. بعد ذلك، انتقل إلى الخلف وإلى الأمام بين الغيار الأول ووضع R (الرجوع)، بالنسبة إلى المركبات المجهزة بناقل الحركة اليدوي أو R المجهزة بناقل الحركة الأوتوماتيكي/ ناقل الحركة المتغير باستمرار. إذا ظلت السيارة عالقة بعد عدة محاولات قليلة، فاسحب السيارة باستخدام سيارة قطر لتفادى ارتفاع حرارة المحرك واحتمال تعرض وحدة نقل الحركة للتلف.

### <u>۸</u> تنبیه

قد تتسبب أرجحة السيارة لفترة طويلة فيارتفاع درجة حرارة الهحرك وتلف وحدة نقل الحركة أو تعطلها وتلف الأطارات.

# 🛕 نحذير \_دوران الأطارات

نجنب دوران العجلات، خاصة عندما تزيد السرعة عن 56كم /ساعة. قد يتسبب دوران العجلات بسرعات عالية عندما تكون السيارة ساكنة في ارتاع درارة الإطار وانفجاره وتعرض الواقفين بالقرب من السيارة للإصابة.

### \* ملاحظة

ينبغي إيقاف نظام برنامج الثبات الإلكتروني ESP قبل أرححة السيارة.

# ▲ نحذیر

مسكونة السيارة في الجليد أو الطين أو الرمال، إذا علقت السيارة في الجليد أو الطين أو الرمال، بتدريكما إلى الأمام وإلى الخلف. لا تقم بمذه الإجراءات إن كان هناك أشناص أو أغراض بالقرب من السيارة. قد تتحرك السيارة فجأة إلى الأمام أو إلى الخلف أثناء عملية الأرجمة مع نحررها، مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات أو أضرار للأشناص أو الأغراض القريبة منها.



### اجتياز الهنعطفات

تجنب استخدام الفرامل أو تغيير السرعات عند المنعطفات، خاصة عندما تكون الطرق مبللة. وبصورة مثلى، ينبغي دائما اجتياز المنعطفات في سرعات معتدلة. إن تم اتباع هذه المقترحات، سيمكن الإبقاء على تآكل الإطارات عند الحد الأدنى له.



#### القيادة ليلأ

لأن، القيادة ليلاً تعتبر أكثر خطراً من القيادة نهاراً، فإليك بعض الأفكار المفيدة الهامة التي يجب تذكرها :

 قم بخفض السرعة والحفاظ على وجود مسافة أكبر بين سيارتك والسيارات الأخرى،
 حيث قد تكون الرؤية أكثر صعوبة في الليل،
 خاصة في المناطق التي قد لا يوجد بها أية مصابيح لإنارة الشوارع.

- قم بضبط مرايا السيارة لتقليل الوهج الصادر من مصابيح السيارات الأخرى.
- حافظ على نظافة المصابيح الأمامية لسيارتك وتوجيهها بشكل صحيح في السيارات غير المزودة بميزة توجيه المصابيح الأمامية أوتوماتيكياً، فالمصابيح الأمامية المتسخة أو غير الموجهة بشكل صحيح ستعجل الرؤية ليلاً أكثر صعوبة.
- تجنب النظر مباشرة في المصابيح الأمامية للسيارات القادمة. قد تفقد البصر بشكل مؤقت وستحتاج عيناك إلى عدة ثوان حتى يحكنهما التكيف مع الظلام مرة أخرى.

# القيادة أثناء هطول الأمطار

من الممكن أن يجعل المطر والطرق المبللة من القيادة أمراً خطراً، خاصة إذا لم تكن مستعداً لاجتياز الأسطح الزلقة. هذه بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند القيادة أثناء هطول الأمطار:

- سيجعل هطول الأمطار الغزيرة من الرؤية أمراً أكثر صعوبة وسيزيد من المسافة المطلوبة لتوقف سيارتك، لذلك عليك خفض السرعة.
- احرص على بقاء معدات مسح الزجاج الأمامي
   لسيارتك في حالة جيدة. استبد ل ريش
   مساحات الزجاج الأمامي عند ظهور آثار خطوط
   أو مناطق غير ممسوحة على الزجاج الأمامي.
  - إذا كانت إطارات سيارتك في حالة غير جيدة،
     فمن الممكن أن يؤدى التوقف السريع على
     طريق مبلل إلى حدوث انزلاق ومن الممكن
     أن يؤدي ذلك إلى وقوع حادث. تأكد من أن
     إطارات سيارتك في حالة جيدة.
- قم بإضاءة المصابيح الأمامية لسيارتك لتيسر على الآخرين رؤيتك.
- قد تؤثر القيادة بسرعة عالية للغاية عبر البرك الصغيرة الموحلة على فرامل سيارتك. إذا كان لابد من اجتيازك البرك الصغيرة الموحلة، فحاول السير سطء خلالها.

### القيادة في الهناطق المغمورة بالهياه

تجنب القيادة عبر المناطق المغمورة بالمياه ما م تكن متاكداً أن مستوى المياه ليس أعلى من الجزء السفلي لسرة العجلات. قم بخوض أية مياه ببطء. اترك مسافة كافية للتوقف لأن أداء الفرامل قد يكون قد تأث.

بعد الخوض في المياه، قم بتجفيف الفرامل عن طريق الضغط عليها لعدة مرات برفق أثناء تحرك السيارة ببطء.

### القيادة على الطرق الوعرة

قُد بحرص على الطرق الوعرة؛ فقد تتلف مركبتك بفعل الصخور أو جذور الأشجار. وكن على دراية بظروف الطرق الوعرة التي ستقطعها أثناء القيادة قبل الشروع في القيادة.



### إطارات القيادة بسرعة عالية *الإطا*ر

عليك ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات طبقا للمواصفات الخاصة بها. سيؤدي الضغط المنخفض إلى زيادة حرارة الإطارات، ورجا فشل الإطارات. تجنب استخدام الإطارات المتآكلة أو التالفة التي قد تؤدى إلى تقليل الجر أو فشل الإطار.

### \* ملاحظة

إياك تخطّي الحد الأقصى لضغط الهواء داخل الإطارات المبن عليها.

### الوقود ومبرد المحرك وزيت المحرك

تستهلك القيادة على سرعات عالية وقود أكثر مما تستهلكه القيادة داخل المدن. لا تنس تفقد مستوى مبرد المحرك وزيت المحرك.

#### سلله الأدارة

قد يؤدي سير الإدارة غير المحكم أو التالف إلى ارتفاع حرارة المحرك.

- ▲ نحذير

   يمكن أن يؤدي الضغط الهنذفض أو الزائد
  للهواء داخل الإطارات إلى سوء التحكم
  في السيارة أو فقدان السيطرة عليها والفشل
  الهقاجئ للإطارات مما يؤدي إلى حدود وقوع
  حوادث وإصابات، وحتى وفيات عليك دائما
  التأكد من أن ضغط الهواء داخل الإطارات
  مناسب قبل التحرك من أجل القيم الهناسبة
  لضغط الهواء، انظر القسم 8، "الإطارات
- القيادة باستخدام إطارات دون مداس أو
   ذات مداس غير كاف تمثل خطرا، فقد يمكن
   أن تؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة
   وحدوث تصادمات وإصابات، وحتى وفيات.
   ينبغي استبدال الإطارات المتآكلة بأسرع ما
   يمكن، ول ينبغي أبدا استخدامها للقيادة.
   تفقد دائها الإطارات قبل قيادة السيارة.
   للمزيد من المعلومات وحدود المداس، انظر
   الجزيد 7. " الإطارات والعجلات ".

# القيادة فى فصل الشتاء



تؤدي الأحوال الجوية القاسية في الشتاء إلى زيادة التآكل وإلى حدوث مشاكل أخرى، وللحد من هذه المشاكل أثناء القيادة في الشتاء، عليك اتباع المقترحات التالية:

# الجليد أو الثلج

لقيادة السيارة وسط الثلوج الكثيفة، قد يكون من الضروري استعمال إطارات الجليد أو وضع سلاسل الإطارات. إذا كانت هناك حاجة إلى إطارات الجليد، فمن الضروري اختيار الإطارات ذات المقاس والنوع المماثل للإطارات الأصلية. قد يكون للفشل في القيام بهذا تأثير ضار على السلامة والسيطرة على السيارة. إضافة إلى هذا، فإن القيادة السريعة أو التعجيل أو الاستعمال المفاجئ للفرامل والدوران الحاد كلها ممارسات ذات خطورة كبيرة.

أثناء خفض السرعة، استخدم فرامل المحرك إلى أقصى حد د. يؤدي الاستخدام المفاجئ للفرامل على الطرق المغطاة بالجليد أو الثلج إلى انزلاق السيارة. عليك الاحتفاظ بمسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، واستخدام الفرامل برفق. ينبغي ملاحظة أن وضع سلاسل الإطارات ستتيح قوة أكبر للدفع، لكنها لن تمنع الانزلاق الجانبي.

# \* ملاحظة

سلاسل الإطارات ليست قانونية في كل الولايات. تأكد من قوانين الولاية قبل وضع السلاسل.

#### إطارات الجليد

أذا قمت بتركيب إطارات الجليد في سيارتك، فتأكد من أنها إطارات نصف قطرية من نفس المقاس وتحمل نفس الحمولة كالإطارات الأصلية. قم بتركيب إطارات الجليد على جميع العجلات الأربع لتحقيق التوازن عند تعاملك مع السيارة في كل الأحوال الجوية. تذكر أن الجر الذي توفره إطارات الجليد على الطرق الجافة قد لا يكون كبيراً كالقدر الذي توفره الإطارات الأصلية المجهزة بها سيارتك. يجب عليك القيادة بحذر حتى لو كانت الطرق يجب عليك القيادة بحذر حتى لو كانت الطرق خالية. راجع مع موزع الإطارات لمعرفة التوصيات للخاصة بالسرعة القصوي.

# ▲ زحذير ـ مقاس إطار الجليد يجب أن تكون إطارات الجليد بنفس مقاس ونوع المدادة الجليد التحديد المدادة ا

يجب ان تكون إطارات الجليد بنفس مقاس ون الإطارات المعتادة للسيارة وإلا فقد تتأثر ميزات السلامة والتحكم في السيارة سلباً.

لا تقم بتركيب إطارات مزودة مسامير دون التحقق أولاً من قوانين الإقليم أو الولاية أو المحليات الخاصة بالقيود المفروضة على استخدامها.



#### سلاسل الأطارات

ها أن الجدران الجانبية للإطارات النصف قطرية أقل سمكاً، فمن الممكن أن تتسبب بعض الأنواع من سلاسل الإطارات في تعرضها للتلف. لذلك، فمن المستحسن استخدام إطارات الجليد بدلاً من سلاسل الجليد. لا تقم بتركيب إطارات الجليد في السيارات المجليد في السيارات تتسبب سلاسل الجليد في تلف العجلات. إذا كان لابد من استخدام سلاسل الجليد، فاستخدم سلاسل من النوع الرفيع ذات سمك أقل من 12 مم. ولا يغطى ضمان الشركة المصنعة للسيارة التلف الذي يتعرض له سيارتك بسبب الاستخدام غير الصحيح للسلاسل الجليد، ركّب سلاسل الإطارات على الإطارات

### ﴿ تنبيه

- تأكد من صدة مقاس ونوع سلاسل الجليد بالنسبة لإطارات سيارتك. من الهمكن أن تتسبب سلاسل الجليد غير الصحيحة في تلف هيكل السيارة ونظام التعليق بها، وقد لا يغطيه ضهان الشركة الهصنعة للسيارة. أيضا، فقد تتعرض خطافات توصيل سلاسل الجليد للتلف من تلا مسها بهكونات السيارة مها يؤدس إلى عدم إحكام ربط سلاسل الجليد على الإطارات. تأكد من أنها من نوع الجليد على الإطارات. تأكد من أنها من نوع SAE "S"class
- نحقق دائها من تثبيت السلاسل للتأكد من التركيب السليم بعد السلاه لهسافة من 0.5 إلى التركيب الآمن. أعد ربط السلاسل أو اعد تركيبها إذا كانت غير محكمة.

### تثبيت السلاسل

عند تثبيت السلاسل، اتبع تعليمات الشركة المصنعة واربطها بإحكام قدر المستطاع. اخفض من سرعة السيارة المثبت بها سلاسل عند القيادة. إذا سمعت صوت احتكاك السلاسل بشاسيه السيارة أو هيكلها، فتوقف وأحكم ربطها. إذا استمر الاحتكاك، فاخفض السرعة إلى الحد الذي يختفي عنده الصوت. انزع السلاسل مجرد أن تبدأ في القيادة على طرق تم تظيفها من الجليد.

# 🋕 نحذیر \_ ترکیب السلا سل

عند تركيب سل سل الجليد، قم بإيقاف السيارة على أرض مستوية يعيد أعن دركة الساله. قم بتشغيل مصابيح التحذير من الخطر وضع مثلث التحذير للطوارئ خلف السيارة إن كان متاحل قم دائماً بوضع السيارة في وضع الإيقاف (P)، ورفع فرامل البد وإيقاف تشغيل المحرك قبل تثبيت سلا سل الجليد.

# 🛕 زُحذير \_ سلا سل الأطارات

- قد يؤثر استندام السلاسل سلباً على ميزات التحكم في السيارة.
- لا تتجاوز سرعة 30 كم / ساعة أو حدود السرعة الموصى بِهَا مِن قبِل الشركة المصنعة، أيهُمَا
- قم بالقيادة بحرص وزجاوز المطبات والحفر والمنعطفات الحادة ومخاطر الطريق الأخرس، التى قد تؤدى إلى تعرض السيارة للأرتداد
- نجنب الهنعطفات الحادة أو الفرملة العنيفة بعجلات مقفلة

#### ﴿ تنبيه

- من الممكن أن تتسبب السلاسل ذات المقاس الخاطئ أو الهثبتة بشكل غير صحيح في تلف أنابيب الفرامل ونظام التعليق والهيكل والعجلات.
- توقف عن القيادة وأعد إدكام ربط السلاسل فى أم وقت تشعر فيه باصطدامها بالسيارة.

### استخدم الهبرد إثيلين جلا يكول ذا الكفاءة العألية

تأتى سيارتك وهي مزودة بالمبرد إثيلين جلايكول ذي الكفاءة العالية. إنه النوع الوحيد من المبرد التي ينبغى استخدامه لأنه يساعد على منع تآكل نظّام التبريد وتزييت مضخة المياه ومنع التجمد. تأكد من استبدال أو إضافة المبرد ما يتفق وجدول الصيانة المذكور في الجزء 7. اختبر المبرد قبل حلول الشتاء للتأكد من أن نقطة التحمد مناسبة لدرجات الحرارة المتوقعة أثناء الشتاء.

### تفقد البطارية والكابلات

يلقى الشتاء بأحمال إضافية على نظام البطارية. تفقد البطارية والكابلات كما هو مبن في الجزء 7. مكنك فحص مستوى الشحن في البطارية لدى أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين أو إحدى محطات الخدمة.

### التحول إلى »زيت شتوى« في حالة الضرورة

يوصى في بعض الأجواء باستخدام زيت شتوى أقل لزوجة أثناء الطقس البارد. انظر القسم 8 من أجل التوصيات الخاصة بذلك. إذا لم تكن متأكداً من نوع الزيت الذي ينبغى أن تستخدمه، فاستشر أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.

### تفقد شموع الاحتراق ونظام الأشعال

تفق شموع الاحتراق كما هو مبين في الجزء 7 واستبدلها عند الضروري. كذلك تفقد أسلاك ومكونات الإشعال للتأكد من عدم إصابتها بتشققات أو تآكلها أو تلفها بأبة طريقة.

# لهنع نجمد الأقفال

لمنع تجمد الأقفال، عليك حقن سائل مذيب للجليد مضمون الجودة أو الجلسرين في فتحة المفتاح. إذا غطى الجليد القفل، عليك حقن سائل مضاد للجليد مضمون الجودة لإزالة الجليد. إذا تجمد القفل من الداخل، قد عكنك إذابة الجليد باستخدام المفتاح بعد تسخينه. احترس عند استخدام المفتاح الساخن لتحنب الإصابة.

### استخدام سائل مضاد للجليد، مضمون الجودة، في نظام غسل الزجاج

لمنع تجمد المياه في نظام غسل الزجاج، أضف سائل مضاد للجليد، مضمون الجودة، إلى نظام غسل الزجاج، يتفق والتعليمات الموجودة على العلبة. يتم توفير مانع تجمد سائل غسيل النافذة لدى أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين ومعظم منافذ بيع قطع غيار السيارات.

لا تستخدم مبرد المحرك أو أية أنواع أخرى من السوائل المضادة للتجمد حيث إنها قد تؤدي إلى إتلاف طلاء السيارة.

### لا تدع فرملة الوقوف تتجمد

في بعض الأحيان، قد تتجمد فرملة اليد وهي مشدودة. يحدث هذا غالبا عند تراكم الجليد أو الثلوج حول الفرامل الخلفية أو بالقرب منها أو إذا كانت الفرامل مبللة. في حالة احتمال تيبس فرامل اليد في موضعها، استخدمها فقط مؤقتًا مع جعل ذراع النقل في الوضع P (الركن) (ناقل الحركة المتغير باستمرار) أو في الغيار الأول أو في وضع الرجوع (ناقل الحركة اليدوي) وضع حواجز حول العجلات الخلفية لتفادي تدحرج المركبة، ثم تحرير فرملة اليد.

# ل تدع الجليد والثلج يتراكم أسفل السيارة

تحت ظروف معينة، قد يتراكم الثلج والجليد أسفل أجنحة السيارة ويعيق التوجيه. عند القيادة تحت ظروف الشتاء القاسية، حيث عكن أن يحدث هذا، ينبغي عليك النظر دوريا أسفل السيارة للتأكد من أن حركة العجلتين الأماميتين ومكونات التوجيه غير معاقة.

### حمل معدات للطوارئ

اعتمادا على قسوة الجو الذي تقود فيه سيارتك، عليك حمل معدات الطوارئ المناسبة. تتضمن بعض الأغراض التي قد تود حملها سلاسل الإطارات وقضبان الجار وبطارية ضوئية ومشاعل للطوارئ ورمل وجاروف وكبلات لإدارة المحرك ومكشطة للنوافذ وقفازات وقماشة للأرض ومئزر وبطانية، الخ.

### لا تضع أجسامًا أو مواد غريبة فيحجيرة. المحرك

قد يتسبب وضع أجسام أو مواد غريبة والتي تمنع تبريد المحرك، حجيرة المحرك، في حدوث عطل أو احتراق، ولا تكون الشركة المصنعة مسؤولةً عن التلف الناجم عن وضع هذه الأجسام أو المواد الغريبة.

### حر مقطورة

إذا كنت تفكر في جر مقطورة بواسطة السيارة، عليك أولا العودة إلى إدارة المرور في بلدك لتحديد المتطلبات القانونية.

ما أن القوانين متنوعة، فإن المتطلبات الخاصة بقطر المقطورات أو السيارات أو أي أنواع أخرى من المركبات أو الأدوات قد تختلف. اسأل أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين للحصول على مزيد من المعلومات قبل إجراء عملية القطر.

# 🗚 نحذیر ـجر مقطورة

في خال عدم استخدام الهعدات الصحيحة والقيادة بشكل مناسب، فهن الهمكن فقدان التحكم عند قيامك بسحب مقطورة فعلم <mark>سبيل المثال، إذا كانت المقطورة ثقيلة للغاية،</mark> فقد لا تعمل الفرامل بشكل جيد، أو قد لا تعمل على الأطلاق قد تتعرض أنت ومن معك في السيارة لأصابات خطيرة أو ممينة. لا تقم بسحب مقطورة إلا إذا كنت قد أتبعت كل الخطوات المذكورة في هذا القسم.

# 🛕 نحذير ـ حدود الأوزان

تأكد قبل جر المقطورة أن إجهالي وزن المقطورة <mark>.</mark> وإحمالتن الوزن المركب وإحمالين وزن السيارة وإحمالي وزن المحور وحمولة لسان المقطورة، كلها في نطاق المسموح بم

# \* ملاحظة لدول أوروبا

- يجوز تجاوز الحمولة القصوى المسموح بها فنيًّا على المحور (المحاور) الخلفية ما لا بتعدى نسبة %15، كما بجوز تجاوز الكتلة المحملة القصوى المسموح بها فنيًّا للسيارة ما لا يتعدى نسبة %10 أو 100 كجم (220 رطلا)، أبهما كانت قيمته أدني. في هذه الحالة، لا تتجاوز سرعة 100 كم/ساعة (62.1 ميل في الساعة) في السيارات من الفئة M1 أو 80 كم/ساعة (49.7 ميل في الساعة) في السيارات من الفئة N1 .
- عند جر مقطورة، فإن الحمل الإضافي الواقع على جهاز قارن المقطورة بحوز أن يتسبب في تجاوز الحد الأقصى لمعدلات حمل الإطارات الخلفية، ولكن ما لا يزيد عن 15%. وفي هذه الحالة، لا تتجاوز سرعة 100 كم/ساعة، ويجب أن يزيد ضغط الإطار الخلفي مقدار 20 كيلو باسكال (0.2رطل) على الأقل عن ضغط الإطارات الموصى به للاستخدام العادى (أي دون توصيل المقطورة).

### ا/تنبيه


قد بؤدى سب مقطورة بطريقة غير صبيحة إلى تلف سيارتك، وقد تنتج عن ذلك إصلاحات مكلفة لا يغطيها ضمان سيارتك لسحب المقطورة بشكل صحيح، عليك اتباع الأرشادات المذكورة في هذا القسم.


مكن لسيارتك أن تجر مقطورة. لتحديد قدرة القطر الخاصة بسيارتك، يجب عليك قراءة المعلومات المذكورة في »وزن المقطورة« التي سيأتي ذكرها لاحقا في هذا القسم.

تذكر أن القيادة مع سحب مقطورة تختلف كثيراً عن مجرد قيادة السيارة بمفردها. القيادة مع سحب مقطورة يعنى حدوث تغيرات في ميزان التحكم والمتانة ومعدل استهلاك الوقود. إن قيادة السيارة مع سحب مقطورة بنجاح وآمان تستلزم معدات مناسبة، ويجب أن يتم استخدامها بشكل صحيح.

يحتوى هذا القسم على بعض الأفكار المفيدة وقواعد السلامة الهامة للمفيدة لسحب مقطورة، والتي ثبتت فعاليتها. الكثير من هذه الأفكار المفيدة هامة من أجل سلامتك وسلامة من معك في السيارة، يُرجى قراءة هذا القسم بعناية قبل القيام بسحب مقطورة.

ستضطر مكونات سحب الأحمال مثل المحرك ووحدة نقل الحركة ومجموعة العجلات والإطارات إلى العمل بصورة أكثر صلابة ضد حمولة الوزن المضاف. يلزم أن يعمل المحرك بسرعات أعلى نسبيا وتحت أحمال أكبر. ينتج عن هذا الثقل الزائد المزيد من الحرارة. كما أن المقطورة تضيف قدراً ملحوظاً من المقاومة إلى مقاومة الرياح، مما يزيد من متطلبات السحب.

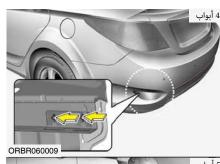

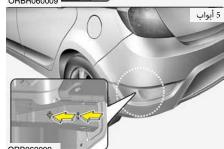

### قضبان الجر

من المهم وجود معدات جر مناسبة. إن الرياح المعترضة والشاحنات الكبيرة التي تمر بجوارك والطرق الوعرة هي بعض الأسباب التي تفسر حاجتك إلى قضيب جر مناسب فيما يلي بعض القواعد التي عليك اتباعها :

- هل سيكون عليك صنع أية ثقوب في هيكل سيارتك عند قيامك بتثبيت قضيب لجر المقطورة ؟ إذا قمت بذلك، فعليك التأكد من سد هذه الثقوب فيما بعد عند إزالة قضيب الجر.
- إذا لم تقم بسد هذه الثقوب، فمن الممكن نفاد غاز أول أكسيد الكربون (CO) المميت والناتج من عادم سيارتك إلى داخل السيارة بالإضافة إلى الأتربة والمياه.
- مصدات الصدمات التي تم تزويد سيارتك بها غير مصممة لاستخدام قضبان الجر. لا تقم بتوصيل قضبان الجر المؤجرة أو أي معدات جر أخرى من النوع الذي يوصل بمصد الصدمات بها. استخدم فقط قضيب الجر الذي يتم تركيبه بإطار تثبيت لا يتصل بمصد الصدمات.
- يتوفر ملحق قضيب جر المقطورة HYUNDAI لدى أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.

### سلاسل السلامة

يجب عليك دائماً توصيل سلاسل بين السيارة والمقطورة. اربط سلاسل السلامة بشكل متقاطع تحت لسان المقطورة بحيث لا يسقط اللسان على الطريق إذا انفصل عن قضيب الجر.

قد توفر الشركة المصنعة لقضيب الجر أو الشركة المصنعة للمقطورة تعليمات حول سلاسل السلامة. اتبع توصيات الشركة المصنعة حول توصيل سلاسل السلامة. اترك دائماً مجرد ارتخاء بسيط كاف بحيث يمكنك الدوران بالمقطورة. ولا تدع أبداً سلاسًل السلامة تُسحب مجرورة على الأرض.

### فرامل المقطورة

إذا كانت المقطورة مزودة بنظام فرامل، فتأكد أنه يتفق مع التعليمات الخاصة ببلدك وأنه تم تركيبه بطريقة سليمة وأنه يعمل بصورة صحيحة. إذا كان وزن المقطورة لديك يزيد عن الحد الأقصى لوزن المقطورة بدون تركيب فرامل المقطورة، إذن ستحتاج المقطورة إلى الفرامل الخاصة بها ويجب أن تكون ملائمة. تأكد من قراءة واتباع التعليمات بحيث تكون قادراً على تثبيتها وضبطها وصيانتها بشكل لائق.

لا تُجهد نظام الفرامل بسيارتك.

# 🛕 نحذير ـ فرامل المقطورة

لا تستندم مقطورة مزودة بفراملها الخاصة ما لم تكن متأكداً تهاماً أنك قمت بإعداد نظام الفرامل بشكل صحيح. هذه مهمة لا يتولاها الهواة. استعن بورشة مقطورات ذات ذبرة ومؤهلة لهذا العمل.

#### القيادة رهقطورة

أن جر مقطورة أمر يستلزم قدراً معيناً من الخبرة. قبل بدء الانطلاق على الطريق، يجب عليك التعرف على مقطورتك. جرب بنفسك لكي تألف الإحساس بالتحكم والفرملة مع وجود وزن المقطورة المضاف وتذكر دائماً أن السيارة التي تقودها أصبحت أكثر طولاً إلى حد ما وأن استجابته ليست كاستجابة سيارتك محفردها.

قبل بدء التشغيل، تحقق من ضبط قضيب جر المقطورة ولوحة تثبيتها وسلاسل السلامة والموصل (الموصلات) الكهربية والمصابيح والإطارات والمرايا. إذا كانت المقطورة مزودة بفرامل كهربية، فابدأ تشغيل سيارتك والمقطورة تتحرك، ثم اضغط بيدك على ضابط فرامل المقطورة للتأكد من عمل الفرامل. يسمح لك هذا بالتحقق من الوصلة الكهربية في يسمح لك هذا بالتحقق من الوصلة الكهربية في نفس الوقت. أثناء رحلتك، تتحقق من وقت لآخر للتأكد من أن الحمولة آمنة، وأن مصابيح المقطورة وفراملها ما زالت تعمل.

#### مسافة التتبع

ابق على مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك تعادل على الأقل ضعف المسافة التي كنت تحافظ عليها عند قيادتك للسيارة دون مقطورة. يمكن أن يساعدك هذا على تجنب المواقف التي تتطلب استخدام الفرامل بشدة والانعطافات المفاجئة.

#### التحاوز

ستحتاج إلى مسافة تجاوز أكبر أمامك عند جرك مقطورة. ولأن سيارتك قد أصبحت أطول إلى حد ما، فإنك ستحتاج إلى أن تبتعد لمسافة أكبر عن السيارة التي تم تجاوزها قبل أن تستطيع الرجوع إلى حارة السير الخاصة بك.

#### الرجوع للخلف

أمسك بالجزء السفلي من عجلة التوجيه بيد واحدة. بعد ذلك، لتحريك المقطورة إلى اليسار، ما عليك سوى تحريك يدك إلى اليسين، حرك يدك إلى اليمين. قم دامًا بالرجوع إلى الخلف ببطء، دع شخصاً برشدك إذا أمكن ذلك.

#### القيام بالإنعظافات

عند انعطافك بالسيارة مع وجود مقطورة، قم بانعطافات أوسع من المعتاد. قم بهذا حتى لا تصطدم المقطورة بالأرصفة أو الأفاريز أو لافتات الطريق أو الأشجار أو أية أشياء أخرى. تجنب إجراء مناورات غير منتظمة أو مفاجئة. يجب إعطاء الإشارة قبل الانعطاف بوقت كاف.

#### إشارات الانعطاف عند جر مقطورة

عند جرك لمقطورة، يجب أن تحتوى سيارتك على مصابيح إشارة وامضة مختلفة وأسلاك إضافية. ستضيء الأسهم الخضراء الموجودة بلوحة العدادات حينما تضئ إشارة انعطاف أو تغيير ممر السير. ستومض مصابيح المقطورة الموصلة بشكل صحيح أيضاً لتنبيه السائقين الآخرين بأنك على وشك الانعطاف أو تغيير ممر السير أو التوقف. عند جر مقطورة، ستومض الأسهم الخضراء الموجودة بلوحة العدادات عند الانعطافات حتى لو كانت المصابيح الموجودة بالمقطورة محترقة. لذا، فقد تظن أن السائق الذي خلفك يرى إشاراتك، بينما هو في واقع الأمر لا يراها. من الضروري فحص مصابيح المقطورة من وقت لآخر للتأكد من أنها ما زالت تعمل. يجب عليك أيضاً فحص المصابيح كل مرة تقوم فيها بفصل الأسلاك وإعادة توصيلها بعد ذلك. لا تقم بتوصيل نظام إضاءة المقطورة بنظام إضاءة السيارة مباشرة. استخدم طاقم أسلاك توصيل مصادقا عليه للمقطورة.

مكن أن يساعدك وكيل HYUNDAI المعتمد في تثبيت طقم أسلاك التوصيل.

#### القيادة على الهنددرات

اخفض من سرعة السيارة وانقل إلى مستوى سرعة أدنى قبل أن تبدأ في نزول منحدر طويل أو شديد الانحدار. إذا لم تقم بالنقل إلى مستوى سرعة أدنى، فقد يكون لزاماً عليك استخدام فرامل سيارتك بقوة كبيرة، مما سيزيد من حرارتها ويؤدي إلى عدم عملها ككفاءة بعد ذلك.

عند صعود منحدر طويل، قم بالنقل إلى مستوى سرعة أدنى واخفض من سرعتك إلى ما يقارب 70 كم / ساعة (45 ميل / ساعة) للتقليل من إمكانية ارتفاع حرارة المحرك ووحدة نقل الحركة.

إذاً كانت المُقطورة تزن أكثر من الحد الأقصى لوزن المقطورة بدون فرامل المقطورة وكان لديك ناقل حركة أوتوماتيكي/ناقل حركة متغير باستمرار، فينبغي عليك القيادة في الوضع D (القيادة) عند سحب مقطورة.

سيقلل تشغيل سيارتك في الوضع D ( قيادة) عند جر مقطورة من ارتفاع الحرارة ويزيد من عمر وحدة نقل الحركة بسيارتك.

### ▲ تنبیه

قد ينتج عن عدم الالتزام باستندام غطاء لأسلاك التوصيل مصادق عليه للمقطورة تعرض النظام الكمربائي للسيارة للتلف و/أو حدوث إصابات شنصية.

#### آرتىيە

- عند سحب مقطورة على منددر (بزيد على %6)، انتبه جيدًا إلى مقياس درجة درارة سائل تبريد الهدرك لضمان عدم تعرّض الهدرك للسذونة الزائدة.
- وفي دالة زدرِّک مؤشر مقياس درجة درارة سائل التبريد عبر القرص بانجاه"H درجة مئوية"، توجه إلى جانب الطريق وتوقف متى کان ذلک
- يجب أن تقرر سرعة سيرك بناء على وزن الهقطورة وميل الهنددر التقليل من إمكانية ارتفاع درارة الهدرك ووددة نقل الدركة.

#### إيقاف السيارة على التلال

بوجه عام، إذا كان لديك مقطورة موصلة بالسيارة، فيجب ألا توقف سيارتك على طريق مرتفع. فقد تحدث إصابة خطيرة أو مميتة للأشخاص، كما يمكن أن تتحطم سيارتك والمقطورة إذا تدحرجت بشكل غير متوقع على المنحدر.

أندنير \_ إيقاف السيارة على تل قد يتسبب إيقاف السيارة على تل مع توصيل مقطورة بما في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة، في حالة انفلات المقطورة.

ومع ذلك، فإذا حدث أن اضطررت إلى إيقاف المقطورة على تل، فإليك طريقة القيام بذلك:

- اسحب السيارة نحو مكان الانتظار. قم بلف عجلة القيادة في اتجاه الرصيف (عينًا إذا كان الطريق منحدرًا لأسفل أو يسارًا إذا كان الطريق مرتفعًا لأعلى).
- 2. إذا كانت المركبة مزودة بناقل حركة يدوي، فاجعل ذراع النقل في الوضع المحايد. وإذا كانت المركبة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي/ ناقل حركة متغير باستمرار، فاجعل ذراع النقل في الوضع P (الركن).

- 3. ارفع فرامل الإيقاف وأطفئ السيارة.
- ضع سنادات أسفل عجلات المقطورة، وبالتحديد على ذلك الجانب من العجلات المواجه للطريق المنحدر لأسفل.
- ابدأ تشغيل السيارة، واضغط على الفرامل، وانقل إلى الوضع المحايد، ثم حرر فرامل الإيقاف وحرر فرامل القدم تدريجيًا حتى متص سنادات المقطورة الحمولة.
- 6. أعد استخدام الفرامل، وأعد استخدام فرامل اليد وانقل المركبة للوضع R (الرجوع) في حالة ناقل الحركة اليدوي أو الوضع P (الركن) في حالة ناقل الحركة الأوتوماتيكي/ ناقل الحركة المتغر باستمرار.
  - قم بإطفاء السيارة وتحرير فرامل السيارة ولكن اترك فرامل الإيقاف مرفوعة.

# 🛕 زُحذير \_ فرامل الأيقاف

قد يكون من الخطر الخروج من السيارة إذا لم تكن فرامل الإيقاف مشدودة بشكل كامل. إذا تركت المحرك دائراً، فمن الممكن أن تتحرك السيارة فجأة، وقد تتعرض أنت أو آخرين لإصابات خطيرة أو ممينة.

#### عندما تكون مستعدأ للتحرك بالسيارة بعد إيقافها على تل

- 1. عندما يكون ناقل الحركة اليدوى في الوضع المحايد أو يكون ناقل الحركة الأوتوماتيكي/ ناقل الحركة المتغير باستمرار في الوضع P (الركن)، استخدم الفرامل واستمر في الضغط على دواسة الفرامل لأسفل أثناء قيامك
  - ابدأ تشغيل المحرك
  - قم بتعشيق تروس الحركة، و
    - حرر فرامل الإيقاف.
  - 2. ارفع قدمك عن دواسة الفرامل ببطء
  - 3. سر ببطء حتى تتخلص المقطورة من الساندات
  - 4. توقف ودع أحد الأشخاص يزيل الساندات ويخزنها.

### الصيانة عندجر مقطورة

ستحتاج سيارتك إلى الخدمة عدد مرات أكثر عندما تقوم بشكل منتظم بسحب مقطورة. وتتضمن العناصر المهمة التي ينبغي إعطاؤها أهمية خاصة زيت المحرك وسائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي/ناقل الحركة المتغير باستمرار ومادة تشحيم المحور وسائل نظام التبريد. تُعد حالة الفرامل من العناصر الأخرى الهامة التي يجب فحصها بشكل متكرر. كل العناصر موجودة في هذا الدليل، كما سيساعدك الفهرس على العثور عليها بسرعة. إذا كنت تقوم بسحب مقطورة، فمراجعة هذه الأقسام قبل بدء رحلتك تعد فكرة جيدة. لا تنس كذلك صيانة المقطورة وقضيب الجر. ابتع الجدول الزمنى للصيانة المرفق مع مقطورتك وتفحصه بشكل دوري. من المحبذ إجراء الفحص عند بدء التشغيل للقيادة كل يوم. ومن المهم جدا وجوب إحكام ربط صواميل ومسامير قضيب الجر.

### ﴿ ننىيە

- نتيحة لزيادة الحمل أثناء استخدام الهقطورة، فقد رددث ارتفاع في الحرارة في الأيام الدارة أو أثناء صعود مرتفع إذا كان مقياس سائل التبريد يشلك إلى ارتفاع في الحرارة، فقم بإيقاف تشغيل تكييف الهواء وإيقاف السيارة في منطقة آمنة لتبريد المحرك • عند القطر، أفدص زيت وحدة نقل الحركة
  - بشكل أكثر تكراراً.
- إذا كانت سيارتك غير مجهزة رمكيف للهواء، بب ترکیب مرودة مكثفة لتدسین أداء المحرك عند جر المقطورة.

	محرك		محرك	البنزين		محرك الديزل	
		1.4L		1.6L		1.6L	
العنصر		M/T	CVT	M/T	A/T	M/T	A/T
أقصى وزن للمقطورة كجم (رطل)	بدون نظام فرامل	450	450	450	450	450	450
		(992)	(992)	(992)	(992)	(992)	(992)
	بنظام فرامل	1000	800	1000	800	1000	800
		(2204)	(1763)	(2204)	(1763)	(2204)	(1763)
أقصى حمل عمودي به على الكابلن (وص كجم (رطل)	50 (110)						
المسافة الموصى بها إ الخلفية ونقطة الرب مم (بوصة)	4 أبواب :  1077 (42.4) 5 أبواب :  32.5 (32.5)						

M/T : وحدة نقل الحركة اليدوية


A/T : وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية


CVT : ناقل الحركة المتغير باستمرار

### إذا قررت بالفعل القيام رجر مقطورة

فيما يلي بعض النقاط الهامة إذا ُقررت سحب مقطورة :

- راع استخدام جهاز حفظ التوازن. يمكنك سؤال أحد وكلاء معدات الجر عن جهاز حفظ التوازن.
- لا تقم بجر أي شيء بسيارتك خلال الـ 2000 كم الأولى لها حتى تسمح للمحرك بالتحمل. عدم اتباع هذا التحذير قد يؤدي إلى حدوث تلف شديد في المحرك أو وحدة نقل الحركة.
- عند قطر المقطورة، تأكد من استشارة وكيل HYUNDAI المعتمد للحصول على مزيد من المعلومات عن المتطلبات الإضافية مثل طقم القطر وغيره.
- قد سيارتك دامًا بسرعة معتدلة (أقل من 100 كم / ساعة). إذا كانت سيارتك من السيارات التجارية، فقم بقيادتها بسرعة أقل من 80 كم/ساعة.
- عند القيادة فوق أحد المرتفعات، لا تتجاوز 70 كم/ساعة أو حد سرعة القطر المعين، أيما أقال.
  - يحتوي المخطط على اعتبارات هامة بخصوص الوزن يجب مراعاتها:

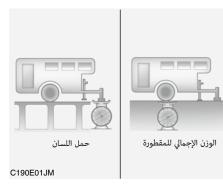


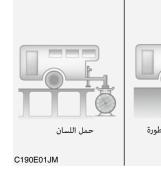

### وزن المقطورة

ما هو أقصى وزن آمن للمقطورة؟ يجب ألا يزيد وزن المقطورة عن الحد الأقصى لوزن المقطورة مع فرامل المقطورة. لكن حتى هذا يمكن إن يكون ثقيلا للغابة.

يعتمد هذا على الطريقة البيني تعتزم بها استخدام المقطورة. فعلى سبيل المثال، فإن السرعة والارتفاع وانحدار الطريق ودرجة الحرارة الخارجية ومدى استخدام السيارة في سحب المقطورة تُعد كلها أموراً هامة. يمكن أن يعتمد وزن المقطورة المثالي أيضا على أي معدات خاصة مكن أن تكون في سيارتك.

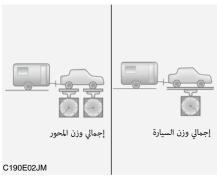

### وزن لسان لمقطورة

بعد حمل اللسان لأبة مقطورة وزناً هاماً للقباس لأنه يؤثر على إجمالي وزن السيارة (GVW). هذا الوزن يتضمن وزن السيارة (بدون ركاب أو حمولة إضافية)، وأبة حمولة قد تحملها، ومن يركبونها، وإذا كنت تجر مقطورة، فيجب عليك إضافة حمولة اللسان إلى إجمالي وزن السيارة (GVW) لأن سيارتك سوف تحمل هذا الوزن أيضاً.

يجب أن يزن لسان المقطورة %10 من الوزن الكلى للمقطورة المحملة بحد أقصى، وذلك في حدود الحد الأقصى المسموح به لحمولة لسان المقطورة. بعد قيامك بتحميل المقطورة، قم بوزن المقطورة ثم اللسان، كل على حدة، للتأكد من صحة الأوزان. إذا لم تكن الأوزان صحيحة، فقد مكنك تصحيحها بساطة عن طريق توزيع بعض العناصر في أرجاء المقطورة.

### ▲ نحذب المقطورة

- لا تقم أبدا بتعميل أية مقطورة بوزن في المؤخرة أكثر من الوزن الموجود في المقدمة. <u>بجب نحميل المقدمة رما يقارب %60 من حمولة </u> المقطورة الكلية، بينها رجد زجميل المؤخرة رها يقارب %40 من حمولة المقطورة الكلية.
- لا تقم أبدأ بتجاوز حدود الوزن القصوم للمقطورة أو لمعدات حر المقطورة. رمكن أن يؤدى التعميل بطريقة خاطئة إلى تعرض سيارتك للتلف و / أو حدوث إصابات شخصية. رُحقق من الأوزان أو التحميل لدى أحد الموازين التجارية أو مكتب دوريات الطريق المحهزة رهو ازين.
- من الهمكن أن تتسبب المقطورة الهجملة بطريقة غير صحيحة فى فقدان التحكم فى السيارة.

### وزن السيارة

سوف يرشدك هذا القسم إلى الطريقة السليمة لتحميل سيارتك، للحفاظ على أن يكون وزن السيارة وهي محملة في نطاق قدرتها المصممة. تحميل السيارة بشكل سليم يوفر الاستفادة القصوى من تصميم السيارة. قبل تحميل السيارة، تعرف على المصطلحات التالية لتحديد معدلات الوزن الخاصة بسيارتك من مواصفات السيارة وملصق التوثيق:

# الوزن الأساسى

وزن السيارة بما فيها خزان الوقود الممتلئ والمعدات الأساسية. ولا يتضمن وزن الركاب أو الحمولة أو المعدات الاختيارية.

### وزن السيارة

وزن سيارتك الجديدة عند استلامك لها من الوكيل، إضافة إلى أية معدات يتم الحصول عليها بعد الشراء.

### وزن الحمولة

يتضمن هذا الرقم كل الأوزان المضافة إلى الوزن الأساسي، بما فيها الحمولة والمعدات الاختيارية.

### إحمالي وزن المحور (GAW)

الوزن الإجمالي الذي يوضع على كل محور (الأمامي والخلفي) ما فيه الوزن الأساسي وكل الحمولة.

### معدل الوزن الأحمالي للمحور (GAWR)

هو أقصى وزن مسموح به يمكن أن يحمله محور واحد (الأمامي أو الخلفي). هذه الأرقام مبينة في ملصق الالتزام. يجب ألا يزيد إجمالي الحمل على كل محور عن معدل الوزن الإجمالي للمحور (GAWR) الخاص به.

### الوزن الأحمالي للسيارة (GVW)

هو الوزن الأساسي مضافا إليه الوزن الفعلي للحمولة ووزن الركاب.

### معدل الوزن الأحمالي للسيارة (GVWR)

هو الوزن الأقصى المحدد ألمسموح به للسيارة المحملة تهاما (يتضمن كل الخيارات والمعدات والركاب والحمولة). ومعدل الوزن الإجمالي للسيارة مبين على ملصق المطابقة للمواصفات الموجود على إطار الباب الخاص بالسائق (أو بالراكب الأمامي).

### زيادة التعميل

### 🛕 نحذير ـ وزن السيارة

معدل إجمالي وزن المحور (GAWR) ومعدل إجمالي وزن المحور (GAWR) ومعدل إجمالي وزن السيارة (GVWR) الخاصان بسيارتك موجودان على ملصق الشركة المصنعة الموضوع على باب السائق (أو الراكب الأمامي). من الممكن أن يتسبب نجاوز هذه المعدلات في وقوع حادث أو تلف السيارة. يمكنك حساب وزن حمو لتك عن طريق وزن الأشياء (أو الأشخاص) قبل وضعمم في السيارة. توحً الحذر لكي لا نحمل سيارتك حمو لة زائدة.

ما يجب فعله عند الطوارئ / 2-6 في حالة الطوارئ أثناء القيادة / 3-6 ... في حال عدم القدرة على بدء تشغيل المحرك / 4-6 .. بدء التشغيل في حالة الطوارئ / 5-6 في حال ارتفاع حرارة المحرك / 7-6 إذاً كان لديك إطار فارنح من الهواء / 8-6 القطر / 14-6 معدات الطوارئ / 18-6 ما يجب فعله عند الطوارئ

# ما يجب فعله عند الطوارئ



### المصباح الوامض للتحذير من الخطر (الفماز)

يعمل المصباح الوامض للتحذير من الخطر كتحذير للسائقين الآخرين لاتخاذ أقصى درجات الحذر عند الاقتراب من سيارتك أو تجاوزها أو المرور بجانبها.

ويجب استخدامه كلما تم القيام بأي إصلاحات طارئة أو عند توقف السيارة بالقرب من حافة الطريق.

اضغط على مفتاح المصباح الوامض أياً كان موضع مفتاح الإشعال. يوجد مفتاح المصباح الوامض في لوحة مفاتيح الكتيفة الوسطى. ستضيء كل مصابيح إشارات الانعطاف معاً في نفس الوقت.

- يعمل مصباح التحذير من الخطر الوامض سواء كانت السيارة قيد التشغيل أم لا.
- لا تعمل إشارات الانعطاف عندما يكون مصباح التحذير من الخطر في وضع التشغيل.
- يجب توخي الحذر عند استخدام مصباح التحذير من الخطر الوامض أثناء قطر السيارة.

### في حالة الطوارئ أثناء القيادة عند حدوث توقف مفاجئ للمحرك عند مفترق طرق أو تقاطع

- عند حدوث توقف مفاجئ للمحرك عند مفترق طرق أو تقاطع، اضبط ذراع نقل الحركة على الوضع N (المحايد) ثم ادفع السيارة إلى مكان آمن.
- إذا كانت سيارتك مزودة بوحدة نقل حركة يدوية غير مجهزة بمفتاح قفل إشعال، فقد تتحرك السيارة للأمام باختيار غيار السرعة 2 (الثاني) أو 3 (الثالث)، ثم إدارة بادئ التشغيل دون الضغط على دواسة القابض.

# إذا كان لديك إطارأ فارغأ أثناء القيادة

إِذا أصبح الإطار فارغاً من الهواء أثناء القيادة: ۗ

- 1. ارفع قدمك عن دواسة الوقود واجعل سرعة السيارة تنخفض أثناء القيادة إلى الأمام في خط مستقيم. لا تضغط على الفرامل في الحال ولا تحاول إيقاف السيارة على جانب الطريق لأن هذا قد يتسبب في فقدان التحكم. عند انخفاض سرعة السيارة إلى السرعة التي يمكن خلالها القيام بهذا الأمر بطريقة آمنة، قم بالضغط على الفرامل بحذر وأوقف السيارة على على جانب الطريق. قد السيارة إلى أحد جانبي الطريق بقدر الإمكان، ثم أوقف السيارة على أرض ثابتة ومستوية. إذا كنت تسير في طريق ذو اتجاهين، فلا تركن في منطقة الوسط بين حارات
- أثناء إيقاف المركبة، شغّل وامضات التحذير من الخطر في حالة الطوارئ، مع شد فرامل اليد وجعل ذراع النقل في الوضع P (الركن) (ناقل الحركة المتغير باستمرار) أو في وضع الرجوع (ناقل الحركة المتغير باستمرار) أو في وضع الرجوع (ناقل الحركة اليدوي).
- أخرج جميع الركاب من السيارة.
   تأكد من خروجهم إلى جانب السيارة البعيد عن حركة السيارات.
- عند تغيير أحد الإطارات الفارغة، اتبع التعليمات التالية الواردة كما يلى.

### إذا توقف المحرك فجأة أثناء القيادة

- اخفض السرعة تدريجياً، مع استمرار السير في خط مستقيم. تحرك بحذر إلى مكان آمن على جانب الطريق.
  - 2. قم بتشغيل مصابيح الطوارئ الوامضة.
- حاول بدء تشغيل المحرك مرة أخرى. إذا لم يتم تشغيل سيارتك، فاتصل بأحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين أو اطلب المساعدة الفنية من أشخاص آخرين مؤهلين.

# في حال عدم القدرة على بدء تشغيل المحرك

#### ... في حال عدم دوران المحرك أو دورانه ببطء

- إذا كانت المركبة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي/ناقل حركة متغير باستمرار، فتأكد من أن ذراع النقل في الوضع N (المحايد) أو الوضع P (الركن) وأنه تم شد فرامل الطوارئ.
- افحص توصيلات البطارية للتأكد من نظافتها وإحكامها.
- قم بتشغيل الإضاءة الداخلية. إذا خفتت الإضاءة أو انطفأت عند تشغيل موتور بدء التشغيل، فهذا معناه فراغ شحنة البطارية.
- افحص توصيلات موتور بدء التشغيل للتأكد من إحكام تثبيتها.
- لا تدفع السيارة أو تسحبها لتشغليها. راجع تعليمات "بدء التشغيل بالتوصيل من بطارية أخرى".


# ۿ نحذیبر

إذا لم يبدأ تشفيل المحرك. لا تدفع السيارة أو تسحيمًا لتشفيله قد يؤدي ذلك إلى وقوع تصادم أو التسبب في نوع آخر من الضرر علا وة على ذلك، قد يؤدي بدء التشفيل عن طريق الدفع أو السحب إلى زيادة الحمل على المحول الحفاز، مما يؤدى إلى وجود خطر نشوب حريق.

# في حال بدء دوران الهمرك كالمعتاد لكن دون أن يبدأ تشغيله

- 1. افحص مستوى الوقود.
- مع وجود مفتاح الإشعال في الوضع LOCK (قفل)/OFF (إيقاف التشغيل)، افحص جميع الموصلات في ملف الإشعال وشمعات الإشعال (البوجيهات).
  - افحص أنبوب الوقود الموجود في غرفة المحرك.
- إذا لم يبدأ تشغيل المحرك بعد كل هذا، فاتصل بأحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين أو اطلب المساعدة الفنية من أشخاص آخرين مؤهلين.

# بدء التشغيل فى حالة الطوارئ

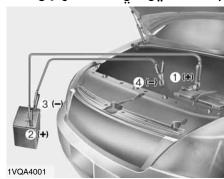

F040000AB

قم بتوصيل الكابلات بترتيب رقمي وافصلها بترتيب عكسي.

# بدء التشغيل بالتوصيل من بطارية أخرى

أما إذا كنت في حالة ارتياب، فنحن نوصي بشدة أن تقوم بالاستعانة بفني متخصص أو مركز لخدمة القطر لبدء تشغيل السيارة عن طريق التوصيل ببطارية أخرى.

### ﴿ تنبيه

استخدم نظام توصيل بجهد مقداره 12 فولت فقط فقد تتلف مو تور بدء التشغيل الذي يبلغ جهده 12 فولت أخرى 12 فولت أخرى 12 فولتا ونظام الأشعال وأي أجزاء كمربائية أخرى لا يمكن إصلاحها في حال استخدام مصدر طاقة بجهد مقداره 24 فولت (سواء بتوصيل بطاريتين سعة كل منهما 12 فولت على التوالي أو جهاز مولد كمربائي بجهد مقداره 24 فولت)

# 🛕 نحذير ـ البطارية

ل نحاول مطلقاً فعص مستوي الألكتروليت (الهياء الهقطرة) بالبطارية، حيث أن هذا قد يتسبب في تشقق البطارية أو انفجارها مما يــؤدس إلى التعرض لإصابة بالغة.

### 🛦 زُحذتر ـ التطارية

- بُنفظ البطارية بعيداً عن كافة ألسنة اللهب والشرر. تنتج البطارية غاز الهيدروجين الذي قد ينفجر إذا تعرض لألسنة اللهب أو الشرر. إذا لم يتم اتباع هذه التعليمات بدقة، فقد تقع إصابة شخصية بالغة أو تلف بالغ بالسيارة! إذا لم تكن متيقناً من كيفية اتباع هذا الإجراء، فاطلب الهساعدة الفنية من شخص مؤهل. زحتوي بطاريات السيارات على حمض الكبريتيك. وهو مادة سامة ويسبب التآكل الشديد. عند بدء تشغيل الهمرك بالتوصيل من بطارية أخرى، ارتد نظارات واقية وكن حذراً حتى لا يقع الحمض عليك أو على مال بسك أو سيارتك.
- ل إحاول أن تقوم ببدء تشغيل السيارة بالتوصيل من بطارية أخرى إذا كانت البطارية فارغة الشخنة في حالة نجمد أو كان مستوى الإلكتروليت (الهياه المقطرة) منخفظ؛ فقد تتشقق البطارية أو تنفجر
- لا تسمح بتلا مس کبلې بدء التشغيل (+) و(-)؛
  - فربها يتسبب ذلك في انطلاق شرر
- · وربها تتكسر البطارية أو تنفجر عندما نحاول تشغيل المركبة بهساعدة بطارية أخرس منخفضة الطاقة أو متجهدة.

### طريقة بدء التشغيل بالتوصيل من بطارية أخرى

- تأكد من أن جهد بطارية التقوية 12 فولت وأن طرفها السالب متصل أرضياً.
- 2. إذا كانت بطارية التقوية موجودة في سيارة أخرى، فلا تدع السيارتين تتلامسان.
- قم بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربية غير الضرورية.
- 4. صل كابلات التوصيل من بطارية أخرى بنفس التسلسل الموضح في الرسم التوضيحي. قم أولاً بتوصيل أحد طرفي كابل التوصيل بالطرف الموجب لموصل بدء تشغيل السيارة بالتوصيل من بطارية أخرى (1)، ثم صل الطرف الآخر بالطرف الموجب في بطارية التقوية (2). تابع بتوصيل أحد طرفي كابل التوصيل الآخر بالطرف السالب في بطارية التقوية (3)، ثم صل الطرف الآخر بالطرف السالب بالطرف السالب في موصل بدء تشغيل السيارة بالتوصيل من بطارية أخرى (4). لا تقم بتوصيل الكابل بالقرب من جزء أو بجزء تصحرك عند تدوير المحرك.

لا تدع كابلات التوصيل تتلامس مع أي شيء آخر غير أطراف البطارية الصحيحة أو نقاط التأريض الصحيحة. لا تستند على البطارية وأنت تقوم بعمل التوصيلات.

### <u>﴾ تنبيه ـ كابلات البطارية </u>

ل تقم بتوصيل كابل التوصيل من الطرف السالب لبطارية التقوية إلى الطرف السالب للبطارية فارغة الشدنة.

فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة البطارية وتشققها وتسرب دامض البطارية.

5. قم ببدء تشغيل محرك السيارة التي بها بطارية التقوية ودعه يدور بسرعة 2000 دورة في الدقيقة، ثم ابدأ في تشغيل محرك السيارة ذات البطارية فارغة الشحنة. إذا كان السبب وراء إفراغ شحنة البطارية غير واضح، فيجب أن تقوم بفحص سيارتك لدى أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.

### بدء تشغيل السيارة عن طريق الدفع

بعب عدم تشغيل السيارة المجهزة بوحدة نقل حركة يدوية عن طريق الدفع من الخلف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف نظام التحكم في الانبعاث. لا يمكن تشغيل المركبات المزودة بناقل الحركة الموتماتيكي/ناقل الحركة المتغير باستمرار من خلال دفع المركبة.

اتبع الإرشادات الخاصة ببدء التشغيل بالتوصيل من بطارية أخرى والموجودة في هذا القسم.

### ▲ نحذیر

لا تقم أبدأ بتشغيل السيارة عن طريق قطرها، لأن الاندفاع الهفاجئ للأمام عند بدء تشغيل المحرك قد يودي إلى الاصطدام بالسيارة القاطرة.

### فى حال ارتفاع حرارة المحرك

إذا ما أشار مقياس درجة الحرارة إلي ارتفاع درجة الحرارة، وإذا ما عانيت من فقدان الطاقة، أو إذا ما سمعت صوت أزيز أو قرع عالي، فمن المحتمل أن يكون المحرك ساخناً جداً. إذا حدث ذلك، فينبغي علىك:

- 1. ركن السيارة على جانب الطريق والتوقف عجرد أن يكون ذلك آمناً.
- اجعل ذراع النقل في الوضع P (الركن)
   (بالنسبة لناقل الحركة الأوتوماتيكي/ناقل الحركة المتغير باستمرار) أو في الوضع المحايد (ناقل الحركة اليدوي) وشد فرامل اليد. وإذا كان تكييف الهواء يعمل، فأوقف تشغيله.
- ق. إذا انساب سائل تبريد المحرك تحت السيارة أو تصاعد البخار من غطاء المحرك، فقم بإيقاف تشغيل المحرك. لا تفتح غطاء المحرك حتى يتوقف انسياب سائل التبريد أو يتوقف تصاعد البخار. إذا لم يكن هناك فقدان واضح في سائل تبريد المحرك ولم يكن هناك بخار متصاعد، فاترك المحرك دائراً وافحص للتأكد من تشغيل مروحة تبريد المحرك. إذا كانت المروحة لا تعمل، فقم بإيقاف تشغيل المحرك.
- افحص لترى ما إذا كان سير إدارة مضخة المياه مفقوداً. إذا لم يكن مفقوداً، فافحصه للتأكد من تثبيته بإحكام. إذا كان أداء سير الإدارة مُرضياً، فافحص للبحث عن وجود تسرب سائل التبريد من الرادياتير أو الخراطيم أو تسربه تحت السيارة. (إذا كان نظام تكييف الهواء قيد الاستخدام، فمن الطبيعي أن تقطر المياه الباردة منه عند توقفه).

# 🛕 نحذیر

أثناء تشغيل الهجرك، يجب إبقاء شعرك ويديك ومل بسك بعيدا عن الأجزاء الهتدركة، مثل المروحة وسيور الادارة لهنع التعرض للإصابة.

 في حال انقطاع سير إدارة مضخة المياه أو تسرب سائل تبريد المحرك، قم بإيقاف تشغيل المحرك على الفور واتصل بأقرب وكلاء HYUNDAI المعتمدين للحصول على المساعدة.

# ▲ نحذیر

لا تقم بفك غطاء الرادياتله عندما يكون الهمرك ساخناً. من الهمكن أن يؤدي هذا إلى تطاير سائل التبريد من الفتحة مما يتسبب في حروق شديدة.

- 6. إذا لم تتمكن من العثور على سبب ارتفاع الحرارة، فانتظر حتى تعود درجة حرارة المحرك إلى معدلها الطبيعي. بعد ذلك، إذا تم فقدان سائل التبريد، فقم بحرص بإضافة سائل التبريد إلى الخزان ليرتفع مستوى السائل في الخزان إلى علامة المنتصف.
- توخ الحذر وأبقى منتبها لأي علامات أخرى تشير إلى ارتفاع الحرارة. إذا حدث ارتفاع في الحرارة مرة أخرى، فاتصل بوكيل HYUNDAI المعتمد طلباً للمساعدة.

#### ۩ تنبیه

- الفقد الكبلله لسائل التبريد يدل على وجود تسرب في نظام التبريد ولابد من فحصه بأسرع ما يمكن لدى وكيل HYUNDAI الوعتجد.
- عند حدوث سخونة زائدة للمحرك بسبب انخفاض كمية سائل تبريد الهحرك، ربها يؤدي إضافت بشكل مفاجئ المحرك بشكل مفاجئ إلى مدرك بشكل مفاجئ إلى مدرك الموقاية من التلفيات، أضف سائل تبريد المحرك ببطء وبكميات مغيرة.

# إذا كان لديك إطار فارنح من الهواء



# الرافعة والأدوات

يتم تخزين الرافعة (الكوريك) ومقبض الرافعة ومفتاح ربط صواميل العجلة في صندوق الأمتعة. قم برفع غطاء صندوق الأمتعة للوصول إلى هذه المعدات.

- (1) الرافعة(الكوريك)
  - (2) ذراع الرافعة
- (3) مفتاح ربط صواميل تثبيت العجلة

# تعليمات لرفع السيارة

تم توفير الرافعة (الكوريك) لتغيير الإطار في حالة الطوارئ فقط.

لمنع الرافعة من إحداث صوت «خشخشة» أثناء تحرك السيارة، قم بتخزينها بطريقة صحيحة. قم بإتباع تعليمات رفع السيارة للتقليل من احتمال التعرض للإصابة الشخصية.

# 🛕 زحذير ـ تغيله الأطارات

- لا تقم أبدآ بإجراء إصلاحات للسيارة في حارات السلله في الطرق العامة أو السريعة.
- قم دائماً بإبعاد السيارة عن الطريق رهاماً وإيقافها على جانب الطريق قبل أن نحاول تغييله أحد الإطارات. يجب أن يتم استندام الرافعة (الكوريك) على منطقة ثابتة مستوية. إذا لم تستطع العثور على مكان ثابت مستوي بعيداً عن الطريق، فقم بطلب المساعدة من إحدى الشركات المتنصصة في خدمات القطر.
- تأكد من استعمال أوضاع الرفع الأمامية والخلفية الصحيحة للسيارة؛ و لا تستخدم مطلقا المضخات أو أي جزء آخر من السيارة لدعم الرافعة.

(تابع)

#### (تابع)

- قد تتدحرج المركبة بسهولة بعيدًا عن الرافعة مما يتسبب في وقوع إصابات خطيرة أو الوفاة.
  - لا تنزل أسفل مركبة مدعومة بواسطة بافعة
- لَّ تقم ببدء تشغيل الهجرك أو إدارته أثناء رفع السيارة على الرافعة (الكوريك).
- ، لا تسمح لأي شخص بالبقاء داخل السيارة أثناء رفعها على الرافعة (الكورىك).
  - تأكد من تواجد الأطفال في مكان آمن بعيد عن الطريق وعن السيارة المرفوعة بو اسطة الرافعة (الكوريك).



العجلة والرافعة (الكوريك) وذراع الرافعة

5. قم بإعاقة حركة مقدمة العجلة ومؤخرتها

المقابل لموضع الرافعة (الكوريك) بشكل





### تغيرله الإطارات

- قم بإيقاف السيارة على سطح مستو وارفع فرامل الإيقاف بقوة.
- 2. اجعل ذراع النقل في الوضع R (الرجوع) في حالة ناقل الحركة اليدوي أو الوضع P (الركن) في حالة ناقل الحركة الأوتوماتيكي/ ناقل الحركة المتغير باستمرار.
- قم بتشغيل مصابيح التحذير من الخطر الوامضة.

### فك الأطار الاحتياطى ونخزينه

قم بلف صمولة تثبيت الإطار المجنحة بعكس اتجاه عقارب الساعة. قم بتخزين الإطار وفقاً للترتيب العكسى لعملية الفك.

خزن الَّإطار الاحتياطي والأدوات بطريقة صحيحة لمنع إحداث«صوت خشخشة« أثناء تحرك السيارة.

# 🗚 زُحذير ـ تغيله أحد الأطارات


والإطار الاحتياطي من السيارة.

قطري.

- · نوصي بسند عجل السيارة، وألا يبقى أي شخص بداخل السيارة المرفوعة بالرافعة (الكوريك).



6. قم بحل صمولات تبيت العجلة بعكس اتجاه عقارب الساعة في كل لفة تقوم بها، ولكن لا تحل أي صمولّة من الصمولات حتى يتم رفع الإطار عن الأرض.

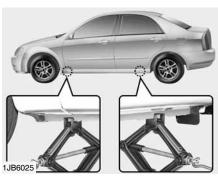

7. ضع الرافعة في وضع الرفع الأمامي أو الخلفي الأقرب إلى الإطار الذي ستقوم بتغييرة. ضع الرافعة (الكوريك) في الأماكن المحددة الموجودة أسفل إطار هيكل السيارة. مواضع الرفع هي عبارة عن ألواح معدنية تم لحمها بالإطار المعدني للسيارة وبها لسانان قفل وعلامة بارزة تستخدم كدليل في عملية الرفع.



8. قم بإدخال ذراع الرافعة في الرافعة ولفه باتجاه عقارب الساعة، رافعاً السيارة حتى يصبح الإطار مرفوعاً عن الأرض فقط. يبلغ قياس تلك المسافة 30 ملليمتر تقريباً. قبل القيام بفك صمولات تثبيت العجلة، تأكد من توقف السيارة وعدم وجود أي مجال لتحركها أو انزلاقها.

# 🛕 زُحذير ـ مواضع الرفع

للتقليل من إمكانية التعرض للأصابة، تأكد من استخدام الرافعة (الكوريك) الملحقة مع السيارة فقط ومواضع الرفع الصحيحة، لا تقم أبدأ باستندام أم جزء آذر من السيارة لدعم الرافعة<u>.</u>



10. لإعادة تركيب العجلة، قم بتثبيتها على المسامير وضع صمولات العجلة في المسامير وقم بربطها يدوياً. لابد من تثبيت الصمولات مع توجيه أطرافها السميكة الصغيرة إلى الداخل. قم بهز الإطار للتأكد من أنه مثبت تماماً، ثم اربط الصمولات مرة أخرى بأصابعك قدر المستطاع.

 أنزل السيارة على الأرض عن طريق لف مفتاح ربط صمولات العجلة في عكس اتجاه عقارب الساعة. 9. قم بفك صمولات العجلة واخلعها باستخدام أصابعك. اخلع العجلة من المسامير وضعها بحيث تكون مستوية كي لا تتدحرج بعيداً. لتركيب العجلة في الصرة، ارفع الإطار الاحتياطي وقم بمحاذاة الفتحات مع المسامير، ثم ادفع العجلة داخلها. إذا كان من الصعب القيام بذلك، فقم بلف العجلة برفق واجعل الفتحة العليا الموجودة في العجلة في محاذاة المسمار العلوي. ثم قم بهز العجلة إلى الخلف وإلى الأمام حتى تدخل العجلة في المسامير الأخرى.

# ▲ نحذیر

قد تكون للعجلات حواف حادة. تعامل معما بحذر لتجنب التعرض لإصابة بالفة.

قبل وضع العجلة في مكانها ، تأكد من عدم وجود أي شئ على الصرة أو العجلة (مثل الطين أو القطران أو الحصى وما إلى ذلك) يعوق تركيب العجلة بقوة في مقابل الصرة.

إذا تواجد أي شُّى من ذلك، فقم بإزالته. إذا لم يكن هناك تواصل جيد بين العجلة والصرة على سطح التركيب، فقد تنفك صمولات العجلة وتسب في انحلال العجلة.

وبدوره قد يؤدي ازحل ل العجلة إلى فقدان التحكم في السيارة. ومن الممكن أن يتسبب هذا في التعرض للإصابة الخطيرة أو الوفاة.

بعد ذلك، ضع مفتاح الربط كما هو موضح في الرسم واربط صمولات العجلة.

تأكد من وضع المقبس بالكامل فوق الصمولة. لا تضغط بقدمك على مقبض مفتاح الربط ولا تستخدم ماسورة تطويل على مقبض مفتاح الربط. أحكم ربط كل صمولة في العجلة حتى يتم ربط جميعها بإحكام. بعد ذلك، تحقق جيداً من إحكام ربط كل صمولة من الصمولات. بعد تغيير العجلات، دع أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين يقوم بربط صواميل العجلة بالعزم الصحيح في أسرع وقت ممكن.

#### عزم ربط صمولة العجلة:

العجلة الفولاذية والعجلات المصنوعة من الألمونيوم المصبوب:

9~11 kg.m (65~79 lb.ft)

إذا كان لديك مقياس لضغط الإطار، فقم بحل غطاء الصمام وافحص ضغط الهواء. إذا كان ضغط الهواء أقل من الحد الموصى به، فقم بقيادة السيارة ببطء حتى تصل إلى أقرب محطة خدمة وقم بنفخ الإطار إلى الضغط الصحيح.

إذا كان الضغط مرتفعاً للغاية، فاضبطه حتى يصل إلى الوضع الصحيح.

قم دائماً بإعادة تركيب غطاء الصمام بعد فحص ضغط الإطار أو ضبطه. إذا لم تقم بإعادة وضع الغطاء، فقد يتسرب الهواء من الإطار. إذا فقدت غطاء الصمام، فقم بشراء غطاء آخر وتركيبه في أسرع وقت ممكن.

بعد أن تقوم بتغيير العجلات، قم دامًاً بتثبيت الإطار الفارغ في مكانه وإعادة الرافعة »الكوريك« والأدوات إلى مواضع تخزينها الصحيحة.

#### ﴿ تنبيه

سیارتک مزودة بخطوط قیاسیة علی صمولات ومسامیر العجلات

تأكد أثناء فك العجلة من إعادة تركيب نفس الصمولات التي تم فكها ـ أو استندام الصمولات ذات الخطوط القياسية ونفس الشكل للدافة الهشطوفة في دال الاستبدال تثبيت صمولة غير مزودة بخطوط قياسية على مسمار قياسي أو العكس لن يحكم تثبيت العجلة بالهمور (الصرة)على نحو جيد وسيؤدي إلى تلف الهسمار بشكل يوجب استبداله

لا دظ بأن معظم صهولات التثبيت ليس لها خطوط قياسية. لذا عليك التأكد من توذي أقصى درجات الديطة عند قحص نوع الخطوط قبل تركيب العجلات أو صهولات التثبيت التي اشتريتها. إذا راودك أي شك، فقم باستشارة أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.

# 🛕 نحذير ـ مسامير العجلة


إذا تعرضت المسامير للتلف، فقد تفقد قدرتها على تثبيت العجلة.

وقد يؤدي هذا إلى ازدلال العجلة ووقوع حادث، مما قد ينتج عنه إصابات خطيرة.

قم بتخزين الرافعة وذراع الرافعة ومفتاح ربط صمولات تثبيت العجلة والإطار الاحتياطي بشكل صحيح لتجنب إحداث صوت خشخشة أثناء سير السيارة.

> ▲ نُحذير۔ ضغط الأطار الاحتــاطى غيـر الكافى


ان حتياضي عير الصادي قم بفحص ضفط الهواء في أقرب وقت ممكن بعد قيامك بتركيب الإطار الاحتياطي. قم بضبطه إلى الضفط الهمدد عند الضرورة. راجع القسم 8، "الإطارات والعجلات".

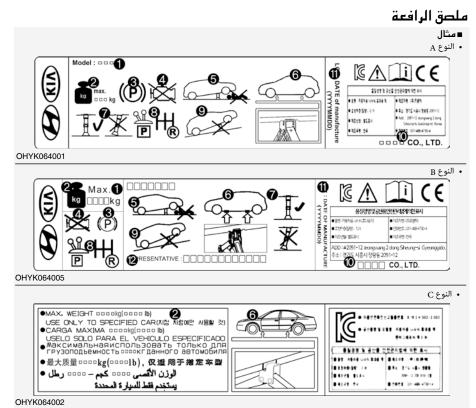


التفصيلية، المختلف ملصق الرافعة الفعلي في المركبة عن الصورة التوضيحية. للمزيد من المواصفات التفصيلية، الرجع إلى الملصق المثبّت على الرافعة.

- 2. أقصى حمل مسموح به
- 3. عند استخدام الرافعة، استخدم فرامل اليد.
- 4. عند استخدام الرافعة، أوقف تشغيل المحرك.
- 5. لا تنزل أسفل مركبة مرفوعة بواسطة رافعة.
  - 6. توجد المواقع المحددة أسفل الهيكل
- عند رفع المركبة، يجب أن تكون لوحة قاعدة الرافعة في وضع رأسي أسفل نقطة الرفع.
- انتقل إلى غيار الرجوع في المركبات المزودة بناقل الحركة اليدوي أو انقل ذراع النقل إلى الوضع P (الركن) في المركبات المزودة بناقل الحركة الأوتوماتيكي.
- 9. يجب استخدام الرافعة على أرضٍ مستوية وصلبة.
  - 10. الشركة المصنعة للرافعة
    - 11. تاريخ الإنتاج
  - 12. الشركة الممثلة وعنوانها

## القطر

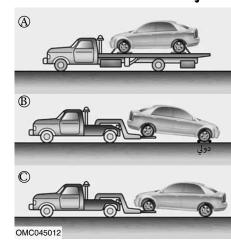

من المقبول قطر السيارة مع وجود العجلات الخلفية على الأرض (بدون منصات النقل المزودة بالعجل) والعجلات الأمامية مرتفعة عن الأرض. إذا تعرضت العجلات المحملة أو مكونات التعليق للتلف أو تم قطر السيارة مع وجود العجلات الأمامية على الأرض، فاستخدم منصة القطر المزودة بعجلات تحت العجلات الأمامية. في حال قطر السيارة بواسطة شاحنة قطر تجارية وبدون استخدام منصات النقل المزودة بعجلات، فيجب أن يتم رفع السيارة دامًا من مقدمتها، وليس من مؤخرتها. ٰ

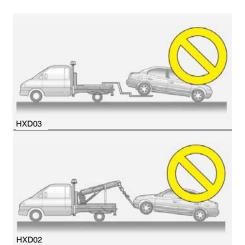

- لا تقم بقطر السيارة مع وجود العجلات الأمامية على الأرض، فقد يتسب ذلك في
- لا تقم بقطر السيارة باستندام معدات ذات حبال رفع ِ استخدم معدات رفع أو شاحنات

إذا كان القطر الطارئ ضرورياً، فنحن نوصي بأن يقوم أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين أو مركز خدمة قطر الشاحنة بهذه العملية.تعد إجراءات الرفع والقطر الصحيحة ضرورية لمنع تعرض السيارة للتلف. يوصى باستخدام منصات النقل ذات العجلات أو الشاحنات المسطحة.

عند قطر سيارتك في حالة الطوارئ من دون استخدام منصات النقل المزودة بعجلات، عليك القيام بما يلي:

- أ. ضبط مفتاح الإشعال على الوضع ACC.
- 2. وضع ذراع وحدة نقل الحركة على الوضع N (محابد).
  - 3. تحرير فرامل الإيقاف (فرامل اليد).

## ﴿ تنبيه


عدم الالتزام بوضع ذراع وددة تقل الحركة في الوضع N (محايد)قد يسبب تلفأ داخلياً في وددة نقل الحركة.



## خطاف القطر القابل للفك (أمامية، إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

- افتح حقيبة السيارة، وقم بفك خطاف القطر من صندوق الأدوات.
- قم برفع غطاء الفتحة بالضغط على الجزء السفلي للغطاء الموجود على مصد الصدمات الأمامي.
- قم بتركَّيب خطاف القطر عن طريق لفه في اتجاه عقارب الساعة داخل الفتحة إلى أن يتم تثبيته بإحكام تام.
- قم بفك خطاف القطر وتركيب الغطاء بعد الاستخدام.



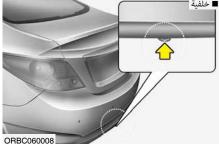

## القطر الطارئ

إذا كان القطر الطارئ ضرورياً، فنوصي بأن يقوم أحد وكلاء HYUNDAI الهعتمدين أو مركز خدمة قطر الشاحنة بهذه العملية.

إذا لم تتوافر خدمة القطر في حالة الطوارئ، فمن الممكن قطر سيارتك مؤقتاً باستخدام كابل أو سلسلة يتم تثبيتها بخطاف القطر عند الطوارئ الموجود أسفل مقدمة (أو مؤخرة) السيارة.

اتخذ أقصى درجات الحيطة عند قطر السيارة. لابد من تواجد السائق في السيارة كي يقوم بتوجيهها وتشغيل الفرامل.

يتم القيام بالقطر بهذه الطريقة فقط على الطرق المعبدة لمسافة قصيرة وبسرعات منخفضة. كذلك، لابد أن تكون جميع العجلات والمحاور ومجموعات نقل الحركة ونظام التوجيه والفرامل في حالة جيدة.

- لا تستخدم خطاطيف القطر لسحب سيارة من الطين أو الرمل أو في أي ظروف أخرى
   لا يمكن فيها قيادة السيارة بطاقتها الخاصة الخروج منها.
  - تجنب قطر سيارة تكون أثقل وزناً من السيارة التى تقوم بعملية القطر.
- يجب على سائقي السيارتين التواصل سوياً بشكل مستمر.

## ﴿ تنبيه

- قم بتثبيت دبل القطر في خطاف القطر.
- استخدامك لأي جزء آخر من السيارة غير خطافي القطر المخصصين لعملية القطر قد يسبب تلفا لهيكل السيارة.
- ل تستندم سوس الكابل أو السلسلة المخصصين للاستندام في سيارات القطر قم بتثبيت الكابل أو السلسلة بإحكام في خطاف القطر الهزود
- قبل القيام بالقطر الطارئ، افحص الخطاف للتأكد من عدم كسره أو تلفه.
- قم بتثبيت كابلُ أو سلسلة القطر بإحكام في خطاف القطر.
  - لا تهز الخطاف. ثبت بقوة وإحكام.
- لا تقوم بالسحب من الجانب أو من زاوية رأسية لتجنب إتلاف الخطاف.
   اسحب دامًا للأمام مباشرة.


## ▲ نحذیر

- ازخذ أقصى درجات الحبطة عند قطر السيارة
- نجنب بدايات التشغيل المفاجئة أو مناورات القيادة العنيفة التي قد تسبب ضغطا زائداً على خطاف القطر عند الطوارئ وكابل أو سلسلة القطر قد ينقطع كابل أو سلسلة القطر ويتسبب في التعرض الصابة بالغة أو حدوث تلف.
- إذا لم تتمكن السيارة المعطلة من التحرك،
   فلا تواصل القطر عنوة. اتصل بوكيل HYUNDAI المعتمد أو مركز نجاري لخدمة قطر الشاخنة للحصول على المساعدة.
- قم بقطر السيارة إلى الأمام مباشرة قدر الهستطاع.
  - التعدين السيارة أثناء القطن

# لا .

## احتياطات للقطر الطارئ

- أدر مفتاح الإشعال إلي الوضع ACC حتى لا يتم قفل عجلة القيادة.
- ضع ذراع وحدة نقل الحركة على الوضع N (محاید).
  - حرر فرامل الإيقاف (فرامل اليد).
- اضغط على دواسة الفرامل بقوة أكثر من الحالات العادية، حيث سيكون هناك ضعف في أداء الفرامل.
  - ستحتاج إلي بذل المزيد من الجهد لتوجيه القيادة لأن نظام التوجيه المعزز سيكون معطلاً.
  - إذا كنت تقود السيارة هبوطاً من على منحدر طويل، فقد ترتفع حرارة الفرامل ويقل أدائها. توقف لمدة طويلة واترك الفرامل ترد.

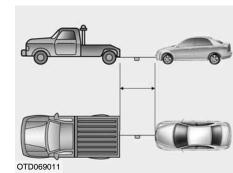

- قم باستخدام حبل قطر يبلغ طوله أقل
   من 5 أمتار. قم بربط قطعة قماش حمراء
   أو بيضاء اللون (عرضها حوالي 30 سم في
   منتصف الحبل لجعل الرؤية أكثر سهولة.
- قم بقيادة السيارة برفق حتى لا ينفك حبل القطر أو يرتخى أثناء عملية القطر.

## ∴ تنبيه ـ وحدة نقل الحركة الأوتو ماتيكية/ناقل الحركة الهتفير باستمرار

- إذا تم قطر السيارة أثناء وجود جميع العجلات
  على الأرض، يمكن قطرها من الأمام فقط.
  تأكد من وجود وحدة نقل الحركة (تروس
  النقل التفاضلية) في وضع محايد. تأكد
  من إلغاء قفل التوجيه من خلال ضبط مفتلح
  الاشعال على الوضع ACC لابد من تواجد
  السائق في سيارة القطر لتشغيل التوجيه
  والفرامل.
- لتفادي التلف البالغ لو ددة نقل الدركة الأوتوماتيكية، قم بقيادة السيارة بسرعة لا تزيد عن 15 كم/ساعة ولمسافة أقل من 1.5 كم أثناء السدب.
- وحدة نقل الدركة الأوتوماتيكية ـ قبل السحب، افحص مستوى زيت ناقل الدركة الآلي، إذا كان أقل من مدى (دار)على مقياس عصا الزيت، أضف بعض الزيت \_إذا لم تستطع إضافة الزيت، يجب استعمال ناقلة سيارات ـ
- ناقل الدركة المتغير باستمرار ـ قبل القطر،
   افحص ناقل الدركة المتغير باستمرار للتحقق
   من عدم تسرب السوائل أسفل المركبة . وإذا
   كان سائل ناقل الدركة المتغير باستمرار
   بيتسرب، فيجب استخدام معدة ذات سطح
   مستو أو دُلية قطر.

## معدات الطوارئ (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

توجد بعض معدات الطوارئ في السيارة لمساعدتك في التعامل مع حالة الطوارئ.

## طفاية الحريق

إذا كان الحريق صغيراً وكنت على دراية بكيفية استخدام طفاية الحريق، فقم بالخطوات التالية ىعناىة ىالغة.

- 1. اجذب المسمار الموجود في قمة الطفاية والذى يحفظ بالمقبض من الضغط غير
- 2. قم بتوجيه الفوهة إلى قاعدة الحريق.
- 3. قف على بعد 2.5 متر (8 قدم) تقريباً من الحريق واضغط على المقبض لتفريغ مادة
  - إذا حررت المقبض، فسيتوقف التفريغ.
- 4. قم بتحريك الفوهة إلى الخلف والأمام على قاعدة الحريق. بعد أن ينخمد الحريق، راقبه بعناية لأنه قد يعاود الاشتعال.

## طقم الأسعافات الأولية

توجد العناصر مثل المقص والضمادة وشريط لاصق وغيرها في الطقم لتقديم الإسعافات الأولية للشخص المصاب.

## المثلث العاكس

الحرارة.

ضع المثلث العاكس على الطريق لتحذير السيارات القادمة أثناء حالات الطوارئ مثل ركن السيارة على جانب الطريق بسبب وجود أي مشاكل.

## مقباس ضغط الأطار (إذاً كأنت السيارة مجهزة بذلك)

تفقد الإطارات بطريقة طبيعية بعض الهواء خلال الاستعمال يوماً بعد يوم وقد يلزمك إضافة أرطال قليلة من الهواء بصفة دورية وعادة لا يكون ذلك علامة لتسرب الهواء من الإطار ولكن للتآكل الطبيعي. افحص دائماً ضغط الإطار عندما تكون الإطارات

باردة لأن ضغط الإطار يرتفع مع ارتفاع درجة

- لفحص ضغط الإطار، قم بالخطوات التالية؛
- 1. قم بفك غطاء صمام النفخ الموجود على طارة الإطار.
- 2. استمر في الضغط على المقياس مقابل صمام الإطار. سيتسرب بعض الهواء عند البدء وسيتسرب المزيد منه إذا لم تضغط بقوة على المقياس.
- 3. الدفع القوي الذي لا يسمح بتسرب الهواء سوف ينشط المقياس.
- 4. اقرأ ضغط الإطار الموجود على المقياس لمعرفة ما إذا كان ضغط الإطار منخفضاً أو مرتفعاً.
- 5. اضبط ضغط الإطار على الضغط المحدد. راجع القسم 8، "الإطارات والعجلات".
  - 6. أعد تركيب غطاء صمام النفخ.

حجرة الهحرك / 2-7 دمات الصيانة / 4-7 الصيانة التبي يقوم بها الهالك / 6-7 الصيانة التبي يقوم بها الهالك / 6-7 خدمات الصيانة الموتينية / 8-7 شرح الأجزاء الواردة في جدول الصيانة / 31-7 ريت الهحرك / 36-7 سائل تبريد الهحرك / 36-7 زيت الفرامل والقابض / 39-7 زيت وحدة نقل الحركة الأوتو ماتيكية / 40-7 سائل ماكينة الفسل / 42-7 فرامل الإيقاف / 42-7 فرامل الإيقاف / 42-7 فلتر الوقود / 43-7 فلتر الهواء / 44-7 فلتر الهواء الخاص بهكيف الهواء / 44-7 ويش مساحات الزجاج / 8-7

الصيانة


البطارية / 52-7 الإطارات والعجلات / 7-56 الهصاهر (الفيوزات) / 67-7 مصابيح الإضاءة / 80-7 العناية بالهظهر الخارجي / 94-7 نظام التحكم في الإنبعاث / 100-7

# حجرة الهحرك


## ■ محرك البنزين (Kappa 1.4L)

- 1. خزان سائل تبريد المحرك
- 2. خزان سائل غسيل زجاج السيارة الأمامي

  - 3. غطاء الرادياتير4. غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك
  - 5. عصا قياس زيت المحرك6. خزان زيت الفرامل/القابض\*
    - 7. منقي الهواء
  - 8. علبة المصاهر (الفيوزات)
    - 9. طرف البطارية الموجب
    - 10. طرف البطارية السالب
- 11. مقياس عمل السائل لجهاز نقل الحركة الأوتوماتيكي\*
  - \*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك

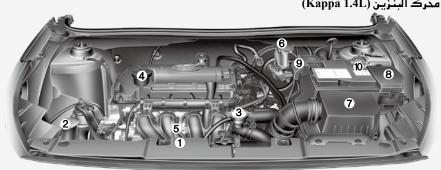

## ■ محرک البنزین (Gamma 1.6L)

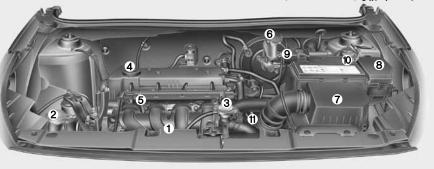


ORB073070K/ORB07001G

## ■ محرک الدیزل

- 1. خزان سائل تبرید المحرك
- 2. خزان سائل غسيل زجاج السيارة الأمامي

  - 3. غطاء الرادياتير4. غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك
  - 5. عصا قياس زيت المحرك6. خزان زيت الفرامل/القابض\*
  - منقي الهواء
     علبة المصاهر (الفيوزات)
    - 9. طرف البطارية الموجب
    - 10. طرف البطارية السالب
- 11. مقياس عمل السائل لجهاز نقل الحركة الأوتوماتيكي\*
  - 12. فلتر الوقود
  - \*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك

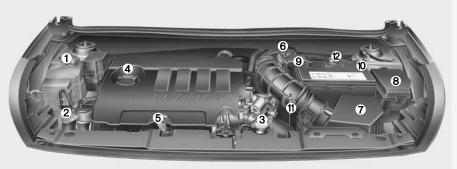

ORB070001

## خدمات الصيانة

يجب أن تتخذ أقمى درجات الحيطة لمنع إحداث التلف بسيارتك أو إلحاق الإصابة بنفسك حينما تقوم بأداء أي من الإجراءات الخاصة بالصيانة أو الفحص.

إذا ما ساورتك أية شكوك تتعلق بخدمة سيارتك أو خدمتها، فإننا ننصحك بشدة أن يتم إنجاز هذا العمل لدى أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين. يتميز وكيل HYUNDAI المتعمد بأن لديه فنيين مدربين بالمصنع ويتوفر لديه قطع غيار HYUNDAI الأصلية لخدمة سيارتك على نحو صحيح. للحصول على نصيحة الخبراء والخدمة الجيدة، عليك بزيارة وكيل HYUNDAI المعتمد. قد ينجم عن عمليات الخدمة غير الملائمة أو الناقصة أو غير الفعالة مشاكل تتعلق بعمل سيارتك مما قد يؤدي بدوره إلى تعرض سيارتك للتلف أو وقوع حادث أو إصابة شخصية.

## مسؤولية مالك السيارة

## \* ملاحظة

تقع مسؤولية خدمة الصيانة والاحتفاظ بالسجل على عاتق المالك.

يجب أن تحتفظ بالوثائق التي تُظهر أنه تم إجراء صيانة سليمة لسيارتك وفقا لجداول خدمات الصيانة الروتينية الموضحة في الصفحات التالية. إذ أنك تحتاج لهذه المعلومات لإثبات إلتزامك بمتطلبات الخدمة والصيانة الواردة بالضمانات الخاصة بالسيارة.

وتتوافر معلومات تفصيلية تتعلق بالضمان في كتيب الضمان والصيانة الخاص بك.

قد يلزم القيام بإصلاحات أو تعديلات لم يتم تغطيتها كنتيجة لصيانة غير صحيحة أو لنقص في عملية الصيانة.

نوصيك أن تقوم بصيانة السيارة وإصلاحها لدة وكيل HYUDAI المعتمد. يحقق وكيل HYUDAI المعتمد مستويات الخدمة العالية الخاصة بـ HYUDAI. ويتلقى الدعم الفني من HYUDAI. من أجل تقديم مستوى عالى من الخدمة المرضية.

## احتياطات الصيانة من قبل المالك

قد توَّدي عمليات الخدمة الخاطئة أو الناقصة إلى حدوث مشكلات. ويقدم هذا القسم التعليمات الخاصة بعمليات الصيانة السهل القيام بها فحسب. كما شرح في بداية هذا القسم، فأن الكثير من الإجراءات لا يمكن أن تتم إلا بواسطة وكيل HYUNDAI المعتمد المزود بالأدوات الخاصة للقيام بذلك.

## \* ملاحظة

قد تؤثر عمليات الصيانة غير السليمة التي يقوم بها المالك على مدى تغطية التأمين. لمزيد من التفاصيل، اقرأ كتيب الضمان والصيانة المقدم بشكل منفصل والمرفق مع السيارة، إذا لم تكن متأكداً من أي إجراء يتعلق بالخدمة أو الصيانة، اجعل أحد وكلاء هيونداي المعتمدين يقوم به عنك.

## 🛦 زُحذير ـ أعمال الصيانة

- قد تشكل مهارسة أعمال الصيانة في السيارة خطراً. إذ قد تصاب بإصابات بالفة أثناء خطراً. إذا كنت قيامك بيعض إجراءات الصيانة. إذا كنت تفتقر إلى الخبرة والدراية الكافيتين أو ليس بحوزتك الأدوات والمعدات الملائمة للقيام بالعمل، فلتدع وكيل HYUNDAI المعتمد يقوم بها.
- يحوم بها.
  يعتبر العمل نحت غطاء محرك السيارة أثناء
  تشغيل المحرك أمرآ خطيراً، بل إنه يصبح
  أكثر خطورة إذا كنت ترتدي مجوهرات أو
  ملا بس فضفاضة. إذ أن هذه الأشياء قد تعلق
  في الأجزاء المتحركة وينتج عنما إصابات
  بالغة. ولذلك، إذا كان لا بد من إدارة المحرك
  اثناء العمل نحت غطاء محرك السيارة، تأكد
  من أنك خلعت عنك كل المجوهرات (خاصة
  الخواتم والأساور والساعات والقلادات)،
  وكل أربطة العنق، والوشاحات، وأي ملابس
  فضفاضة مشابهة قبل الاقتراب من المحرك أو

## ﴿ تنبيه

- ———….. • لا تضع أشياء ثقيلة أعلى غطاء المحرك (إن وجد) أو على الأجزاء ذات الصلة بالوقود أو تتعامل معها بقوة مبالغ فيها.
- عند فحص نظام الوقود (أجهزة الحقن بالوقود وخطوط الوقود)، نوصي بالا تصال بأحد وكلاء HYUNDAI الوعتهدين.
  - لا تقد المركبة لفترة طويلة في دالة إزالة غطاء الهجرك (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك).
- عند فحص حجيرة المحرك، لا تكن قريبًا من أية نالمان؛
   حيث إن الوقود وسائل الغاسلة وغيرها زيوت قابلة للإشتعال وربها تتسب فى اندلاع حريق.
- قبل لهس البطارية وكابلات الأشعال والأسلاك الكهربائية، ينبغي عليك فصل طرف البطارية السالبالهاله. فربها تتعرض لحدمة كهربية محدرها التيار الكهربي.
- عند إزالة غطاء الفرش الداخلي من خلال مفك مسطح (-)، عليك بتوخي الحذر لتجنب إتلاف الغطاء
- توخ الدذر عند استبدال اللمبات وتنظيفها التبنب الأصابة بدروق أو التعرض لصدمة كهربية

## الا حتياطات الخاصة بحجرة المحرك (محرك الديزل)

- اتبع نصائح السلامة الواردة أدناه، عندما تقوم بفحص حجرة المحرك أثناء دوران المحرك.
- لا تلمس حاقن الوقود أو أسلاك الحاقن أو كمبيوتر المحرك أثناء دوران المحرك.
- لا تقم بإبعاد موصل الحاقن أثناء دوران المحك.
- يجب ألا يقترب الأفراد الذين يستخدمون منظم ضربات القلب من المحرك أثناء بدء تشغيل المحرك أو دورانه.

## ▲ نحذير۔ المحرک الديزل

لا تمارس أي عمل في نظام الدقن أثناء إدارة المحرك أو بعد 30 ثانية من إيقافه. إذ أن مضغة الضغط العالم، والقضيب، ومحاقن الوقود وأنابيب الضغط العالم، والقضيب، ومحاقن الوقود وأنابيب الضغط العالم حتى بعد إيقاف المحرك. وقد يؤدي تدفق الوقود الناتج عن تسريبات الوقود إلى إصابات خطيرة، إذا لا مس الجسم. كما يجب على الأ سخاص الذين يستخدمون منظم لضربات القلب ألا يقتربوا من وحدة التحكم في المحرك 15 أو عدة التوصيلات الكهربائية داخل حجرة المحرك أثناء تشغيل السيارة لأكثر من 30 سم، لأن التيارات العالية في نظام التحكم الاكتروني في المحرك تولد محالات مغناطسسة كبيرة.

## الصيانة التى يقوم بها المالك

القوائم التالية هي عمليات الفحص والتحقق التي يجب أن يقوم بها مالك السيارة أو وكيل HYUNDAI المعتمد وفقاً لعدد المرات المشار إليها بما يساعد على ضمان الحصول على تشغيل آمن ومعتمد عليه لسيارتك.

ويجب لفت انتباه الوكيل الذى تتعامل معه لأية أحوال غير مواتية بأسرع ما يمكن.

ولا تدخل عمليات فحوصات الصيانة التى يقوم بها المالك بشكل عام ضمن الضمانات ويجوز أن يتم محاسبتك على أتعاب العمل، وعلى ثمن قطع الغيار والشحوم المستخدمة.

## جدول عمليات الصيانة التي يقوم بها الهالك

عند التوقف للتزود بالوقود:

- افحص مستوى زيت المحرك.
- افحص مستوى سائل التبريد في خزان سائل التبريد.
- افحص مستوى سائل غسيل زجاج السيارة الأمامي.
- انظر ما إذا كانت هناك إطارات منتفخة بضغط هواء منخفض أو تحت المستوى.

## 🋕 نحذیر

صن حريصاً عند فحص مستوس سائل تبريد الهجرك سائنا. إذ قد الهجرك سائنا. إذ قد ينفجر سائل التبريد السائن لدرجة محرقة وبخار الماء نحت تأثله الضغط. وقد يسبب ذلك حروقا أو غير ذلك من الإصابات الخطيرة.

## أثناء تشغيل سيارتك:

- لاحظ وجود أية تغييرات في صوت العادم أو وجود أية رائحة لأدخنة العادم داخل السيارة.
- افحص ما إذا كان هناك أية اهتزازات في عجلة القيادة. ولاحظ ما إذا كان هناك زيادة في الجهد الذى تبذله لتحريك عجلة القيادة أو عدم ثبات في حركتها، أو أى تغيير في وضعها الرأسي المستقيم.
- لاحظ إن كانت سيارتك تنعطف قليلاً أو »تنجذب« لأحد الجوانب عندما تسير على طريق ممهد ومستوى.
- عندما تتوقف، استمع لأية أصوات غير عادية، وافحص ما إذا كان هناك انجذاب تجاه أحد الجوانب، أو زيادة في مشوار حركة دواسة الفرامل أو "صعوبة في الضغط على" دواسة الفرامل.
- في حالة حدوث أي انزلاق أو تغييرات في تشغيل ناقل الحركة الأوتوماتيكي، افحص مستوى سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
- تحقق من تشغيل وحدة نقل الحركة اليدوية، عا في ذلك تشغيل القابض.
- افّحص وظائف الوضع P (الركن) لناقل الحركة الأوتوماتيكي/ناقل الحركة المتغير باستمرار.
  - افحص فرملة اليد.
- انظر ما إذا كانت هناك تسريب لأي سائل تحت سيارتك (ويعتبر سقوط قطرات المياه من نظام تكسف الهواء أثناء التشغيل أو بعده أمراً عادياً).

## مرة واددة كل عام على الأقل:

- نظف فتحات التصريف بهيكل السيارة والأبواب.
- قم بتشحيم المفصلات وصواميل التثبيت الخاصة بالأبواب، ومفصلات غطاء محرك السيارة.
- قم بتشحيم أقفال وسقاطات الأبواب وغطاء محرك السيارة.
  - قم بتشحيم الشريط المطاطى الواقى من العوامل الجوية بالأبواب.
- افحص نظام تكييف الهواء قبل بدء موسم الجو الحار.
  - قم بفحص وتشحيم الوصلات وأدوات التحكم الخاصة بوحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية.
- افحص مفتاح التحكم في ناقل الحركة المتغير باستمرار.
  - نظف البطارية والأطراف.
- قم بفحص مستوى زيت الفرامل (والقابض).

## مرتين سنوياً على الأقل (أم كل ربيع وذريف على سبيل المثال):

- افحص خراطيم الرادياتير، والمدفأة، والتكييف وانظر ما إذا كان بها أي تسريب أو تلف.
  - افحص رشاش غسيل زجاج السيارة وعمل المساحات. وقم بتنظيف ريش المساحات بقطعة قماش نظيفة مبللة بسائل غسيل.
    - افحص ضبط المصباح الأمامي.
  - افحص كاتم الصوت، والشكمان (أنابيب العادم)، والواقيات، والمشابك.
  - تحقق من عمل أحزمة الأمان الخاصة بالحجر/ الكتف ومن وجود أي بلي بها.
  - افحص ما إذا كان هناك إطارات متاكلة أو صواميل تثبيت العجلات غير مربوطة بإحكام.

## مرة كل شهر على الأقل:

- افحص مستوى سائل التبريد في خزان استرداد سائل التبريد.
  - افحص عمل كل الأضواء الخارجية، ما في ذلك أضواء التوقف، وإشارات الإنحراف، ووماض التحذير من الخطر.
  - افحص ضغط الهواء في كل الإطارات، بما في ذلك الإطار الإحتياطي.

## خدمات الصيانة الروتينية

اتبع جدول الصيانة العادية إذا كانت سيارتك تعمل عادة في ظل عدم وجود أي من الظروف التالية. أما إذا كان أي من الظروف التالية قامًا، اتبع التعليمات الخاصة بالصيانة في في ظل ظروف الاستخدام القاسية.

- القيادة لمسافات قصيرة بشكل متكرر.
- القيادة في الأجواء الترابية أو المناطق الرملية.
  - زيادة استخدام الفرامل.
- القيادة في المناطق التي يوجد بها ملح أو غير ذلك من المواد التي تؤدي للتآكل.
  - القيادة على الطرق الوعرة أو الطينية.
    - القيادة في المناطق الجبلية.
- طول فترات تباطؤ السيارة أو تشغيلها بسرعة منخفضة.
- القيادة لفترات زمنية طويلة في درجات الحرارة الباردة و/ أو المناخ المشبع بالرطوبة إلى أقصى حد.
- مهارسة أكثر من 50% من عمليات القيادة داخل الزحام المروري للمدينة أثناء ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 2°32 مئوية (أي 9°00 فهرنهايت).

إذا كانت سيارتك تعمل في ظل الظروف الواردة أعلاه، يجب أن تجري عمليات الفحص، أو الاستبدال، أو إعادة الملء بمعدلات أكثر من تلك الواردة في جدول الصيانة العادية التالي. بعد الفترات أو المسافات الموضحة في المخطط، استمر في متابعة مواعيد الصيانة الواجبة.

## جدول الصيانة العادية (محر*ك* البنزين)

يجب إجراء خُدمات الصيانة الآتية للتأكد من التحكم الجيد في الانبعاثات والأداء الجيد. احتفظ بكل إيصالات خدمات انبعاثات السيارة لحماية ضمانك. وحيث يظهر كل من المسافة بالأميال والوقت، فإن عدد مرات الخدم يُحدَّد بأيهما يحدث أولاً.

أ\*: افحص شدّاد سير نقل الحركة والترس الوسيط وبكرة مولد التيار المتردد وإذا تطلب الأمر صحح الخطأ أو استبدلها.

تحقق من مستوى زيت المحرك أو تسربه كل 500 كم أو قبل الشروع في رحلة طويلة.

\*: يجب أن تتم القيادة في درجة حرارة فصل الصيف التي تزيد عن 40 درجة مئوية ( 104فهرنهايت - السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، قطر، إيران، اليمن، الخ) أو القيادة لمسافة تزيد عن 170 كم/ س ( 106ميلاً/ س) وفقاً لظروف القيادة القاسية.

\*: ولكي تتجنب المتاعب، يمكن استبداله قبل أن يحين موعد صيانته وذلك عند صيانتك لأجزاء أخرى.

\*: افحص السيارة للتحقق من الضوضاء المفرطة للصمامات و/أو اهتزاز المحرك واضبط أي منها عند الضرورة. ويجب أن يجري هذه العملية أحد وكلاء هيونداي المعتمدين.

\* . ويعد مرشّح الوقود من الأجزاء التي لا تحتاج إلى صيانة ولكن يوصى بالفحص الدوري لأن هذا الجدول الزمني للصيانة يعتمد على جودة الوقود. وإذا ظهرت أمور هامة، مثل انحباس تدفق الوقود أو تمور أو فقد للطاقة أو مشكلة صعوبة التشغيل وما إلى ذلك، استبدل مرشح الوقود على الفور بغض النظر عن الجدول الزمني للصيانة واذهب إلى أحد وكلاء هبونداي المعتمدين للحصول على بعض التفاصيل.

<sup>7\*</sup>: وعند إضافة سائل تبريد، لا تستخدم سوى ماء مزال الأيونات أو ماء يسر لسيارتك ولا تخلط أبداً ماء عسر في سائل التبريد المعبأ في المصنع. وقد يؤدي أي خلط غير مناسب لسائل التبريد إلى عطل خطير أو تلف المحدك.

\*! إذا لم يتوفر بنزين عالي الجودة يتوافق مع معايير الوقود الأوروبية (EN228) أو ما يكافئها ما في ذلك إضافات الوقود، فيُوصى بزجاجة واحدة من الإضافات. علمًا بأن الإضافات متوفرة لدى وكيل HYUNDAI المعتمد بالإضافة إلى المعلومات حول كيفية استخدامها. تجنب المزج مع إضافات أخرى.

## خدمات الصيانة الروتينية (محرك البنزين) (تابع)

## 15000 كم أو 12 شمر أ

- □ افحص مرشح منظف الهواء باستثناء الصين، الهند، الشرق الأوسط
  - □ افحص مبرد/ ضاغط منظف الهواء (إن كانت السيارة مزودة به)
    - □ تحقق من حالة البطارية
    - 🗖 افحص تيل المكابح وخراطيمها ووصلاتها
    - □ افحص سائل المكابح/القابض (إن كانت السيارة مزودة به)
      - □ افحص المكابح القرصية والحشيات
        - 🗖 افحص أعمدة الإدارة والأحذية
          - 🗖 افحص أنابيب العادم
      - 🗖 افحص مفاصل التعليق الكروية الأمامية
        - 🗖 افحص مكابح الوقوف
    - □ افحص حمل ترس عجلة القيادة وقضبان الارتباط والأحذية
      - 🗖 افحص الإطار (الضغط وبلى المداس)
  - □ استبدل مرشح منظف الهواء في الصن، الهند، الشرق الأوسط
- □ استبدل مرشح هواء التحكم في درجة الحرارة (إن كانت السيارة مزودة به)
  - $f \Box$  استبدل زيت المحرك ومرشحه  $^*$  باستثناء الشرق الأوسط

(تابع)

- □ استبدل زيت المحرك ومرشحه \*\*\*\* في الشرق الأوسط (كل 10000 كم أو 12 شهراً)
  - 🗖 إضافة إضافات الوقود \*\* لأوروبا
  - □ أضف إضافات الوقود \*\* باستثناء أوروبا
    - (كل 5000 كم أو 6 أشهر)
- # فحص : فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

## (تابع)

- $\Box$  استبدل زيت المحرك ومرشحه  $^{**}$  -باستثناء الشرق الأوسط
- □ استبدل زيت المحرك ومرشحه <sup>2\*3\*</sup> -في الشرق الأوسط (كل 10000 كم أو 12 شهراً)
  - □ استبدال شمعات الإشعال (وقود معالج بالرصاص)
    - 🗖 إضافة إضافات الوقود <sup>8\*</sup> -لأوروبا
    - أضف إضافات الوقود \*\* -باستثناء أوروبا
       (كل 5000 كم أو 6 أشهر)

\* فحص : فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

# خدمات الصيانة الروتينية (محرك البنزين) (تابع)

## 30000 كم أو 24 شمَر أ

- 🗖 افحص مرشح منظف الهواء باستثناء الصين، الهند، الشرق الأوسط
  - □ افحص مبرد/ ضاغط منظف الهواء (إن كانت السيارة مزودة به)
    - 🗖 تحقق من حالة البطارية
    - 🗖 افحص تيل المكابح وخراطيمها ووصلاتها
    - □ افحص سائل المكابح/القابض (إن كانت السيارة مزودة به)
      - 🗖 افحص المكابح القرصية والحشيات
      - $f \Box$  افحص سير التشغيل (البنزين)  $f ^*$  -باستثناء أوروبا
        - 🗖 افحص أعمدة الإدارة والأحذية
          - 🗖 افحص أنابيب العادم
        - □ افحص مفاصل التعليق الكروية الأمامية
        - افحص مرشح الوقود  $^{*6}$  باستثناء أوروبا  $\Box$ 
          - 🗖 افحص مكابح الوقوف
    - □ افحص حمل ترس عجلة القيادة وقضبان الارتباط والأحذية
      - 🗖 افحص الإطار (الضغط وبلى المداس)
  - □ استبدل مرشح منظف الهواء في الصين، الهند، الشرق الأوسط
- لا استبدل مرشح هواء التحكم في درجة الحرارة (إذا كانت السيارة مزودة به)  $\Box$  (تابع)

# خدمات الصيانة الروتينية (محرك البنزين) (تابع)

## 45000 كم أو 36 شهرأ

- 🗖 افحص مبرد/ ضاغط منظف الهواء (إن كانت السيارة مزودة به)
  - 🗖 تحقق من حالة البطارية
  - 🗖 افحص تيل المكابح وخراطيمها ووصلاتها
  - ם افحص سائل المكابح/القابض (إن كانت السيارة مزودة به)
    - 🗖 افحص المكابح القرصية والحشيات
      - 🗖 افحص أعمدة الإدارة والأحذية
        - 🗖 افحص أنابيب العادم
    - □ افحص مفاصل التعليق الكروية الأمامية
      - 🗖 افحص مكابح الوقوف
  - 🗖 افحص حمل ترس عجلة القيادة وقضبان الارتباط والأحذية
    - 🗖 افحص الإطار (الضغط وبلى المداس)
      - 🗖 استبدل مرشح منظف الهواء
- له المرشح هواء التحكم في درجة الحرارة (إذا كانت السيارة مزودة به)  $\Box$  (تابع)

(تابع)

- $\blacksquare$  استبدل زيت المحرك ومرشحه  $^{*2}$  -باستثناء الشرق الأوسط
- □ استبدل زيت المحرك ومرشحه \*\*2\* -في الشرق الأوسط (كل 10000 كم أو 12 شهراً)
  - 🗖 إضافة إضافات الوقود \*\* لأوروبا
  - $f \Box$  أضف إضافات الوقود  $^{*8}$  باستثناء أوروبا
    - (كل 5000 كم أو 6 أشهر)

# فحص : فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

# (تابع) | markt مرشح منظف الهواء - في الصين، الهند، الشرق الأوسط | markt مرشح هواء التحكم في درجة الحرارة (إذا كانت السيارة مزودة به) | markt زيت المحرك ومرشحه \*\*\* - باستثناء الشرق الأوسط | استبدل زيت المحرك ومرشحه \*\*\* - في الشرق الأوسط (كل 10000 كم أو 12 شهراً) | markt مرشح الوقود \*\* - باستثناء أوروبا | markt مرشح الوقود \*\* - باستثناء أوروبا | markt شمعات الإشعال (بوقود معالج بالرصاص) | استبدال شمعات الإشعال (وقود خالٍ من الرصاص) | اخص نظام التبريد | في البداية 60000 كم أو 48 شهراً وبعد ذلك كل 30000 كم أو 24 شهراً و اضافة إضافات الوقود \*\* - لأوروبا | أضف إضافات الوقود \*\* - باستثناء أوروبا (كل 5000 كم أو 6 أشهر) |

💥 فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف

أو الاستبدال

## خدمات الصيانة الروتينية (محرك البنزين) (تابع)

## 60000 كم أو 48 شهرأ

- 🗖 افحص مرشح منظف الهواء باستثناء الصن، الهند، الشرق الأوسط
  - □ افحص مبرد/ ضاغط منظف الهواء (إن كانت السيارة مزودة به)
    - □ تحقق من حالة البطارية
    - 🗖 افحص تيل المكابح وخراطيمها ووصلاتها
    - □ افحص سائل المكابح/القابض (إن كانت السيارة مزودة به)
      - 🗖 افحص المكابح القرصية والحشيات
      - □ افحص سير التشغيل <sup>1\*</sup> باستثناء أوروبا
        - 🗖 افحص أعمدة الإدارة والأحذية
          - 🗖 افحص أنابيب العادم
      - 🗖 افحص مفاصل التعليق الكروية الأمامية
        - استبدال مرشح الوقود  $^{*6}$  لأوروبا  $\Box$
      - □ افحص أنابيب الوقود وخراطيمه ووصلاته
        - 🗖 افحص مكابح الوقوف
    - 🗖 افحص حمل ترس عجلة القيادة وقضبان الارتباط والأحذية
      - 🗖 افحص الإطار (الضغط وبلى المداس)
- □ افحص سائل محور الحركة الأوتوماتيكي (إن كانت السيارة مزودة به)
  - □ افحص سائل محور الحركة اليدوى (إن كانت السيارة مزودة به)
    - 🗖 افحص خرطوم البخار وغطاء فتحة تعبئة الوقود

(تابع)

- □ استبدل زيت محرك ومرشحه 2\* باستثناء الشرق الأوسط
  - □ استبدل زيت المحرك ومرشحه \*\*\*\* في الشرق الأوسط (كل 10000 كم أو 12 شهراً)
    - □ إضافة إضافات الوقود \*\* لأوروبا
    - □ أضف إضافات الوقود \*\* باستثناء أوروبا

(كل 5000 كم أو 6 أشهر)

خص : فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف
 أو الاستبدال

## خدمات الصيانة الروتينية (محرك البنزين) (تابع)

## 75000 كم أو 60 شهرأ

- □ افحص مرشح منظف الهواء باستثناء الصين، الهند، الشرق الأوسط
  - □ افحص مبرد/ ضاغط منظف الهواء (إن كانت السيارة مزودة به)
    - □ تحقق من حالة البطارية
    - 🗖 افحص تيل المكابح وخراطيمها ووصلاتها
    - □ افحص سائل المكابح/القابض (إن كانت السيارة مزودة به)
      - 🗖 افحص المكابح القرصية والحشيات
        - □ افحص أعمدة الإدارة والأحذية
          - 🗖 افحص أنابيب العادم
      - □ افحص مفاصل التعليق الكروية الأمامية
        - 🗖 افحص مكابح الوقوف
    - □ افحص حمل ترس عجلة القيادة وقضبان الارتباط والأحذية
      - 🗖 افحص الإطار (الضغط وبلى المداس)
  - □ استبدل مرشح منظف الهواء في الصين، الهند، الشرق الأوسط
- 🗖 استبدل مرشح هواء التحكم في درجة الحرارة (إذا كانت السيارة مزودة به)

# (تابع) □ استبدال شمعات الإشعال (وقود معالج بالرصاص) □ افحص نظام التبريد □ فحص نظام التبريد □ فحص سير التشغيل <sup>1\*</sup> - لأوروبا □ فحص سير التشغيل <sup>18</sup> - لأوروبا □ فحص سير التشغيل 20000 كم أو بعد مرور 72 شهرًا، وبعد ذلك كل 30000 كم أو 24 شهرًا) □ تحقق من خلوص الصمام (1.6L) <sup>2\*</sup> □ إضافة إضافات الوقود <sup>8\*</sup> - لأوروبا □ أضف إضافات الوقود <sup>8\*</sup> - باستثناء أوروبا □ لكل 50000 كم أو 6 أشهر) ﴿ فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف

أو الاستبدال

(تابع)

```
خدمات الصيانة الروتينية (محرك البنزين) (تابع)
                    90000 كم أو 72 شهر أ
         □ افحص مبرد/ ضاغط منظف الهواء (إن كانت السيارة مزودة به)
                                         □ تحقق من حالة البطارية
                             🗖 افحص تيل المكابح وخراطيمها ووصلاتها
             □ افحص سائل المكابح/القابض (إن كانت السيارة مزودة به)
                                  □ افحص المكابح القرصية والحشيات
                            □ افحص سر التشغيل <sup>1*</sup> - باستثناء أوروبا
                                     □ افحص أعمدة الادارة والأحذية
                                            🗖 افحص أنابيب العادم
                             🗖 افحص مفاصل التعليق الكروية الأمامية
                           □ افحص مرشح الوقود ** - باستثناء أوروبا
                                            🗖 افحص مكابح الوقوف
             □ افحص حمل ترس عجلة القيادة وقضبان الارتباط والأحذية
                                🗖 افحص الإطار (الضغط وبلي المداس)
                                       🗖 استبدل مرشح منظف الهواء
□ استبدل مرشح هواء التحكم في درجة الحرارة (إذا كانت السيارة مزودة به)
             \Box استبدل زيت المحرك ومرشحه \Box -باستثناء الشرق الأوسط
                \Box استبدل زيت المحرك ومرشحه ^{*2*3} -في الشرق الأوسط
```

(كل 10000 كم أو 12 شهراً)

## ,

## \_

- الشرق الأوسط  $^{*2}$  باستثناء الشرق الأوسط  $^{-1}$
- □ استبدل زيت المحرك ومرشحه <sup>2\*\*\*</sup> -في الشرق الأوسط (كل 10000 كم أو 12 شهراً)
  - □ إضافة إضافات الوقود \*\* لأوروبا
  - ا أضف إضافات الوقود $^{*8}$  باستثناء أوروبا  $\Box$ 
    - (كل 5000 كم أو 6 أشهر)

# فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

## خدمات الصيانة الروتينية (محرك البنزين) (تابع)

## 105000 كم أو 84 شهر أ

- 🗖 افحص مرشح منظف الهواء باستثناء الصين، الهند، الشرق الأوسط
  - □ افحص مبرد/ ضاغط منظف الهواء (إن كانت السيارة مزودة به)
    - □ تحقق من حالة البطارية
    - 🗖 افحص تيل المكابح وخراطيمها ووصلاتها
    - □ افحص سائل المكابح/القابض (إن كانت السيارة مزودة به)
      - □ افحص المكابح القرصية والحشيات
        - 🗖 افحص أعمدة الإدارة والأحذية
          - 🗖 افحص أنابيب العادم
      - 🗖 افحص مفاصل التعليق الكروية الأمامية
        - 🗖 افحص مكابح الوقوف
    - □ افحص حمل ترس عجلة القيادة وقضبان الارتباط والأحذية
      - 🗖 افحص الإطار (الضغط وبلى المداس)
  - □ استبدل مرشح منظف الهواء في الصن، الهند، الشرق الأوسط
- □ استبدل مرشح هواء التحكم في درجة الحرارة (إذا كانت السيارة مزودة به) (تابع)

## المتبدل زيت المحرك ومرشحه $^{*2*3}$ -في الشرق الأوسط $\Box$ (كل 10000 كم أو 12 شهراً) □ استبدل مرشح الوقود <sup>6\* -</sup> باستثناء أوروبا □ استبدال شمعات الإشعال (وقود معالج بالرصاص) 🗖 استبدال شمعات الإشعال (وقود خالِ من الرصاص) □ استبدال سائل التريد <sup>7\*</sup> (في البداية 210000 كم أو 120 شهراً وبعد ذلك كل 30000 كم أو 24 شهراً \*\*) 🗖 افحص نظام التبريد (في البداية 60000 كم أو 48 شهراً وبعد ذلك كل 30000 كم أو 24 شهراً) 🗖 فحص سر التشغيل <sup>\*1</sup> - لأوروبا (في البداية بعد 90000 كم أو بعد مرور 72 شهرًا، وبعد ذلك كل 30000 كم أو 24 شمرًا) 🗖 إضافة إضافات الوقود 🏄 - لأوروبا □ أضف إضافات الوقود \*\* - باستثناء أو (كل 5000 كم أو 6 أشهر) 💥 فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

لا حاجة إلى الفحص أو الصيانة

◘ سائل ناقل الحركة المتغير باستمرار (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

## خدمات الصيانة الروتينية (محرك البنزين) (تابع)

## 120000 كم أو 96 شهرأ

- □ افحص مرشح منظف الهواء باستثناء الصين، الهند، الشرق الأوسط
  - □ افحص مبرد/ ضاغط منظف الهواء (إن كانت السيارة مزودة به)
    - 🗖 تحقق من حالة البطارية
    - 🗖 افحص تيل المكابح وخراطيمها ووصلاتها
    - □ افحص سائل المكابح/القابض (إن كانت السيارة مزودة به)
      - 🗖 افحص المكابح القرصية والحشيات
      - افحص سير التشغيل  $^{+1}$  باستثناء أوروبا  $\Box$ 
        - 🗖 افحص أعمدة الإدارة والأحذية
          - 🗖 افحص أنابيب العادم
      - □ افحص مفاصل التعليق الكروية الأمامية
        - lacksquare استبدال مرشح الوقود  $^{*6}$  لأوروبا
      - □ افحص أنابيب الوقود وخراطيمه ووصلاته
        - 🗖 افحص مكابح الوقوف
    - □ افحص حمل ترس عجلة القيادة وقضبان الارتباط والأحذية
      - 🗖 افحص الإطار (الضغط وبلى المداس)
- 🗖 افحص سائل محور الحركة الأوتوماتيكي (إن كانت السيارة مزودة به)
  - □ افحص سائل محور الحركة اليدوى (إن كانت السيارة مزودة به)
    - 🗖 افحص خرطوم البخار وغطاء فتحة تعبئة الوقود
  - □ استبدل مرشح منظف الهواء في الصين، الهند، الشرق الأوسط
- □ استبدل مرشح هواء التحكم في درجة الحرارة (إذا كانت السيارة مزودة به)
  - □ استبدل زيت المحرك ومرشحة <sup>2\*</sup> -باستثناء الشرق الأوسط

الصيانة في ظل ظروف الاستخدام السيئة (محرك البنزين) يجب إجراء عمليات الخدمة للأجزاء التالية على نحو أكثر تكراراً بالنسبة للسيارات التي يتم استعمالها بصفة أساسية في ظروف قيادة قاسية. يُرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة الفترات الفاصلة الصحيحة للصيانة.

R : قم بالاستبدال I : قم بالفحص، وفى حالة الضرورة قم بالضبط، أو التصليح، أو التنظيف، أو الاستبدال.

ظروف القيادة	فترات الصيانة	عملية الصيانة	الجزء الذي سيتم صيانته
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L	كل 5000 كم أو كل 6 أشهر	R	زيت المحرك وفلتر زيت المحرك
C, E	استبدله على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	R	عنصر تنقية الهواء
A, B, H, I, K	استبدله على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	R	شمعة الاحتراق (البوجيه)
C, D, E, F, G, H, I, J	کل 120000 کم	R	زيت وحدة نقل الحركة اليدوية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
A, C, D, E, F, G, H, I, J	کل 1000000 کم	R	زيت وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
A, C, D, E, F, G, H, I, J	کل 100000 کم	R	سائل ناقل الحركة المتغير باستمرار (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
C, D, E, F, G	قم بالفحص على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	I	حامل ترس التوجيه المؤازر آليا والأربطة والأغطية الواقية
C, D, E, F, G	قم بالفحص على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	I	وصلات كرة التعليق الأمامية

ظروف القيادة	فترات الصيانة	عملية الصيانة	الجزء الذي سيتم صيانته
C, D, E, G, H	قم بالفحص على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	I	الفرامل القرصية والتيل، والقدمات الفكية والدوارات
C, D, G, H	قم بالفحص على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	I	فرامل الإيقاف (فرامل اليد)
C, D, E, F, G, H, I, J	قم بالفحص على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	I	عمود الإدارة والأغطية الواقية
C, E	استبدله على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	R	فلتر هواء المكيف(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

G: القيادة في المناطق الجبلية

H: قطر مقطورة

 القيادة بالنسبة لسيارات الشرطة أو سيارات الأجرة أو السيارات التجارية أو قطر سيارة.

J: القيادة في الأجواء شديدة البرودة

لت ي القيادة للسافة تتجاوز 170 كم في الساعة

L: التوقف والتحرك المتواصل

## ظروف القيادة القاسية

A: القيادة لمسافات قصيرة بصفة متكررة

B: التباطؤ الزائد عن الحد

القيادة في الطرق الوعرة والترابية

القيادة في الأماكن التي يتم فيها استخدام الملح أو غير ذلك من المواد التي تؤدي إلى التآكل أو في الطقس شديد البرودة

E: القيادة في المناطق الرملية

تا ممارسة أكثر من 50% من عمليات القيادة داخل الزحام المروري للمدينة أثناء ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 32%0 مئوية (أي 90%0 فهرنهايت).

## جدول الصيانة المعتاد (محرك ديزل)

يُجبُ إجراء خُدمات الصيانة الآتية للتأكد من التحكم الجيد في الانبعاثات والأداء الجيد. احتفظ بكل إيصالات خدمات انبعاثات السيارة لحماية ضمانك. وحيث يظهر كل من المسافة بالأميال والوقت، فإن عدد مرات الخدم يُحدَّد بأيهما يحدث أولاً.

- أ\*: تحقق من مستوى زيت المحرك أو تسربه كل 500 كم أو قبل الشروع في رحلة طويلة.
- 2\*: يجب فحص مستوى زيت المحرك بشكل دوري وإجراء الصيانة له بالشكل الملائم؛ حيث يؤدي التشغيل باستخدام كمية غير كافية من الزيت إلى تلف المحرك، وهذا التلف لا يغطيه الضمان.
- \*: يعتمد جدول الصيانة هذا على جودة الوقود. وهو قابل للتطبيق فحسب عند استخدام وقود معتمد >>900 أو أي مكافئ له «<. إذا لم تتفق مواصفات وقود الديزل مع خصائص EN590، فيجب استبداله بمعدل أكبر. إذا كانت هناك بعض الأمور المهمة المتعلقة بالأمان مثل الحد من تدفق الوقود والتموّر وفقدان الطاقة ومشكلة صعوبة بدء التشغيل، إلخ، فاستبدل مرشح الوقود على الفور بغض النظر عن جدول الصيانة ونوص باستشارة أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين لمعرفة التفاصيل.
- \*\* : يعتمد جدول الصيانة هذا على نوعية الوقود. لا ينطبق هذا الجدول إلا في حالة استخدام وقود يفي بالمواصفات المطلوبة >»معيار EN590 أو ما يعادله «<. إذا لم تف مواصفات وقود الديزل بمعيار EN590، فيجب استبدال فلتر الوقود بشكل أكثر تكرارا. توصي HYUNDAI بأن "يتم إجراء الفحص كل 7500 كم، والاستبدال كل 15000 كم".

إذا حدثت بعض المسائل المهمة المتصلة بالسلامة، مثل إعاقة تدفق الوقود، أو الاندفاع المفاجئ للسيارة، أو فقد الطاقة، أو مشكلة في بدء تشغيل المحرك إلخ، قم باستبدال فلتر الوقود على الفور بغض النظر عن جدول الصبانة، واستشر أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين لمعرفة التفاصيل.

- <sup>\*5</sup>: ينبغي تغيير ناقل الحركة اليدوي في أي وقت ينغمر فيه بالماء.
- \*: وعند إضافة سائل تبريد، لا تستخدم سوى ماء مزال الأيونات أو ماء يسر لسيارتك ولا تخلط أبداً ماء عسر في سائل التبريد المعبأ في المصنع. وقد يؤدي أي خلط غير مناسب لسائل التبريد إلى عطل خطير أو تلف المحدك.
- أن يحين موعد صيانته وذلك أستبداله قبل أن يحين موعد صيانته وذلك عند صيانتك لأجزاء أخرى.
- \*8 افحص شدّاد سير التشغيل والترس الوسيط وبكرة مولد التيار المتردد وإذا تطلب الأمر، فصحح الخطأ أو استبدلها.

## جدول الصيانة المعتاد (محرك دينزل) (تابع)

## 20000 كم أو 12 شمر أ

- 🗖 فحص مرشح منظف الهواء باستثناء الهند والشرق الأوسط
  - فحص غاز تبرید/ضاغط مکیف الهواء
     (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
    - □ فحص حالة البطارية
  - 🗖 فحص خطوط الفرامل والخراطيم والوصلات
    - 🗖 فحص سائل الفرامل/القابض

(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

- 🗖 فحص الفرامل القرصية وتيل الفرامل
  - 🗖 فحص أعمدة التدوير والأغطية
    - 🗖 فحص نظام العادم
- 🗖 فحص الوصلات الكروية بنظام التعليق الأمامي
- $\ddot{\mathbb{L}}$  فحص خرطوشة مرشح الوقود باستثناء أوروبا
  - $\Box$  فحص خرطوشة مرشح الوقود لأوروبا  $\Box$
  - 🗖 فحص خطوط الوقود والخراطيم والوصلات
    - 🗖 فحص فرامل اليد
- □ فحص جريدة جهاز التوجيه والوصلات والأغطية
  - 🗖 فحص الإطارات (الضغط وتآكل المداس)
- □ استبدال مرشح منظف الهواء للهند والشرق الأوسط (كل 15000 كم أو 12 شهراً)

(تابع)

- استبدال مرشح هواء نظام التحكم في المناخ
   (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
- □ استبدال زيت المحرك والمرشح باستثناء أوروبا <sup>\*\*1\*</sup> (كل 10000 كم أو 12 شهرًا)
  - استبدال زیت المحرك والمرشح لأوروبا 2\*1\*
- # فحص : فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

## جدول الصيانة المعتاد (محرك دينزل) (تابع)

## 40000 كم أو 24 شمر أ

- فحص مرشح منظف الهواء باستثناء الهند والشرق الأوسط
  - فحص غاز تربد/ضاغط مكيف الهواء (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
    - فحص حالة البطارية
  - □ فحص خطوط الفرامل والخراطيم والوصلات
    - فحص سائل الفرامل/القابض

(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) - باستثناء أوروبا

- فحص الفرامل القرصية وتيل الفرامل
  - فحص أعمدة التدوير والأغطية
    - 🗖 فحص نظام العادم
- فحص الوصلات الكروية بنظام التعليق الأمامي
   فحص خرطوشة مرشح الوقود باستثناء أوروبا \*\*
- - lacktriangleفحص خرطوشة مرشح الوقود لأوروبا  $^{**}$
  - □ فحص خطوط الوقود والخراطيم والوصلات
    - 🗖 فحص فرامل اليد
- □ فحص جريدة جهاز التوجيه والوصلات والأغطية
  - فحص الإطارات (الضغط وتآكل المداس)
- □ استبدال مرشح منظف الهواء للهند والشرق الأوسط (كل 15000 كم أو 12 شهراً)

(تابع)

- □ استبدال سائل الفرامل/القابض (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) لأوروبا
  - □ استبدال مرشح هواء نظام التحكم في المناخ (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
  - $^{*1*2}$  استبدال زیت المحرك والمرشح باستثناء أوروبا  $\Box$ (كل 10000 كم أو 12 شهرًا)
    - $^{*1*2}$  استبدال زیت المحرك والمرشح -لأوروبا
  - 💥 فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

## جدول الصيانة المعتاد (محرك ديزل) (تابع)

## (تابع) 🗖 فحص نظام التبريد (في البداية بعد 60000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون الفحص كل 20000 كم أو 12 شهرًا) □ استبدال مرشح منظف الهواء - باستثناء الهند والشرق الأوسط □ استبدال مرشح منظف الهواء - للهند والشرق الأوسط (كل 15000 كم أو 12 شهرًا) □ استبدال مرشح هواء نظام التحكم في المناخ (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) lacktriangleright استبدال زیت المحرك والمرشح - باستثناء أوروبا $^{2*1*}$ (كل 10000 كم أو 12 شهرًا) lacktriangleاستبدال زیت المحرك والمرشح - لأوروبا $^{*1*2}$ استبدال خرطوشة مرشح الوقود - باستثناء أوروبا \*\* $^{*3}$ استبدال خرطوشة مرشح الوقود - لأوروبا 💥 فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

```
60000 كم أو 36 شهر أ
                               □ فحص غاز تريد/ضاغط مكيف الهواء
                                  (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
                                             □ فحص حالة البطارية
                         □ فحص خطوط الفرامل والخراطيم والوصلات
          □ فحص سائل الفرامل/القابض (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

    فحص الفرامل القرصية وتيل الفرامل

    فحص أعمدة التدوير والأغطية

                                              🗖 فحص نظام العادم
                       □ فحص الوصلات الكروية بنظام التعليق الأمامي
                          □ فحص خطوط الوقود والخراطيم والوصلات
    □ افحص سائل محور الحركة الأوتوماتيكي (إن كانت السيارة مزودة به)
      ^{*5} افحص سائل محور الحركة اليدوى (إنّ كانت السيارة مزودة به)
                                                🗖 فحص فرامل اليد
                      □ فحص جريدة جهاز التوجيه والوصلات والأغطية

    فحص الإطارات (الضغط وتآكل المداس)

    افحص خرطوم البخار وغطاء فتحة تعبئة الوقود

(تابع)
```

## جدول الصيانة المعتاد (محرك ديزل) (تابع)

## 80000 كم أو 48 شهرأ

- فحص مرشح منظف الهواء باستثناء الهند والشرق الأوسط
  - فحص غاز تبرید/ضاغط مکیف الهواء (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
    - فحص حالة البطارية
  - □ فحص خطوط الفرامل والخراطيم والوصلات
- ◘ فحص سائل الفرامل/القابض (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) - باستثناء أوروبا
  - فحص الفرامل القرصية وتيل الفرامل
    - □ فحص أعمدة التدوير والأغطية
      - 🗖 فحص نظام العادم

  - $\Box$  فحص الوصلات الكروية بنظام التعليق الأمامي  $\Box$  فحص خرطوشة مرشح الوقود باستثناء أوروبا  $\Box$ 
    - $^{*3}$  فحص خرطوشة مرشح الوقود لأوروبا  $^{*3}$
    - □ فحص خطوط الوقود والخراطيم والوصلات
      - 🗖 فحص فرامل البد
  - □ فحص جريدة جهاز التوجيه والوصلات والأغطية
    - فحص الإطارات (الضغط وتآكل المداس)

(تابع)

- فحص نظام التبرید
- (في البداية بعد 60000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون الفحص كل 20000 كم أو 12 شهرًا)
  - فحص سر نقل الحركة \*\*
- (في البداية بعد 80000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون الفحص كل 20000 كم أو 12 شهرًا)
  - 🗖 استبدال مرشح منظف الهواء للهند والشرق الأوسط (كل 15000 كم أو 12 شهرًا)
    - □ استبدال فحص سائل الفرامل/القابض
    - (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) لأوروبا
    - □ استبدال مرشح هواء نظام التحكم في المناخ (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
  - $^{-1*2}$  استبدال زيت المحرك والمرشح باستثناء أوروبا  $^{2*1*}$ (كل 10000 كم أو 12 شهرًا)
    - $^{*1*2}$  استبدال زیت المحرك والشح لأوروبا
  - 💥 فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

## جدول الصيانة المعتاد (محرك دينزل) (تابع)

# $\square$ فحص سبر نقل الحركة $^{*8}$ (في البداية بعد 80000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون الفحص كل 20000 كم أو 12 شهرًا) 🗖 استبدال مرشح منظف الهواء - للهند والشرق الأوسط (كل 15000 كم أو 12 شهرًا) □ استبدال مرشح هواء نظام التحكم في المناخ (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) $^{*1*2}$ استبدال زیت المحرك والمرشح - باستثناء أوروبا (كل 10000 كم أو 12 شهرًا) $^{-1*2}$ استبدال زیت المحرك والشح - لأوروبا

💥 فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

## 100000 كم أو 60 شهر أ

- فحص مرشح منظف الهواء باستثناء الهند والشرق الأوسط
  - □ فحص غاز تبريد/ضاغط مكيف الهواء (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
    - □ فحص حالة البطارية
  - □ فحص خطوط الفرامل والخراطيم والوصلات
- □ فحص سائل الفرامل/القابض (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
  - فحص الفرامل القرصية وتيل الفرامل
    - فحص أعمدة التدوير والأغطية
      - 🗖 فحص نظام العادم

  - $\Box$  فحص الوصلات الكروية بنظام التعليق الأمامي  $\Box$  فحص خرطوشة مرشح الوقود باستثناء أوروبا  $\Box$ 
    - $^{*3}$ فحص خرطوشة مرشح الوقود لأوروبا  $^{*3}$
    - □ فحص خطوط الوقود والخراطيم والوصلات
      - 🗖 فحص فرامل البد
  - □ فحص جريدة جهاز التوجيه والوصلات والأغطية
    - فحص الإطارات (الضغط وتآكل المداس)
      - 🗖 فحص نظام التبريد

(في البداية بعد 60000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون الفحص كل 20000 كم أو 12 شهرًا)

□ فحص حالة البطارية

🗖 فحص نظام العادم

🗖 فحص فرامل البد

## جدول الصيانة المعتاد (محرك دينزل) (تابع)

## 120000 كم أو 72 شمر أ (تابع) 🗖 فحص نظام التبريد □ فحص غاز تبريد/ضاغط مكيف الهواء (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) (في البداية بعد 60000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون الفحص كل 20000 كم أو 12 شهرًا) □ فحص خطوط الفرامل والخراطيم والوصلات فحص سر نقل الحركة \*\* فحص سائل الفرامل/القائض (في البداية بعد 80000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) - باستثناء أوروبا الفحص كل 20000 كم أو 12 شهرًا) فحص الفرامل القرصية وتيل الفرامل □ استبدال مرشح منظف الهواء - باستثناء الهند والشرق الأوسط فحص أعمدة التدوير والأغطية □ استبدال مرشح منظف الهواء - للهند والشرق الأوسط (كل 15000 كم أو 12 شهرًا) □ فحص الوصلات الكروية بنظام التعليق الأمامي □ استبدال سائل الفرامل/القابض (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) - لأوروبا □ فحص خطوط الوقود والخراطيم والوصلات □ استبدال مرشح هواء نظام التحكم في المناخ افحص سائل محور الحركة الأوتوماتيكي (إن كانت السيارة مزودة به) $^{*5}$ افحص سائل محور الحركة اليدوى (إنّ كانت السيارة مزودة به) (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) $^{-1*2}$ استبدال زیت المحرك والمرشح - باستثناء أوروبا (كل 10000 كم أو 12 شهرًا) □ فحص حريدة حهاز التوحيه والوصلات والأغطية □ استبدال زيت المحرك والمرشح - لأوروبا 1\*2\* فحص الإطارات (الضغط وتآكل المداس) 🗖 استبدال خرطوشة مرشح الوقود - باستثناء أوروبا 🌯 □ افحص خرطوم البخار وغطاء فتحة تعبئة الوقود $^{-8}$ استبدال خرطوشة مرشح الوقود - لأوروبا $^{-8}$ (تابع)

💥 فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضط أو تصحيح الخطأ أو

التنظيف أو الاستبدال

## جدول الصيانة المعتاد (محرك ديزل) (تابع)

# $\square$ فحص سر نقل الحركة $^{*8}$ (في البداية بعد 80000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون الفحص كل 20000 كم أو 12 شهرًا) □ استبدال مرشح منظف الهواء - للهند والشرق الأوسط (كل 15000 كم أو 12 شهرًا) 🗖 استبدال مرشح هواء نظام التحكم في المناخ (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) $^{*1*2}$ استبدال زیت المحرك والمرشح - باستثناء أوروبا $^{*1*}$ (كل 10000 كم أو 12 شهرًا) $^{*1*2}$ استبدال زیت المحرك والمرشح - لأوروبا $\Box$

💥 فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو التنظيف أو الاستبدال

## 140000 كم أو 84 شهر أ

- فحص مرشح منظف الهواء باستثناء الهند والشرق الأوسط
- ◘ فحص غاز تبريد/ضاغط مكيف الهواء (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
  - □ فحص حالة البطارية
  - فحص خطوط الفرامل والخراطيم والوصلات
  - □ فحص سائل الفرامل/القابض (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
    - فحص الفرامل القرصية وتيل الفرامل
      - فحص أعمدة التدوير والأغطية
        - 🗖 فحص نظام العادم

    - $\Box$  فحص الوصلات الكروية بنظام التعليق الأمامي  $\Box$  فحص خرطوشة مرشح الوقود باستثناء أوروبا  $\Box$ 
      - $^{*3}$ فحص خرطوشة مرشح الوقود لأوروبا  $^{*3}$
      - □ فحص خطوط الوقود والخراطيم والوصلات
        - 🗖 فحص فرامل اليد
    - □ فحص حريدة حهاز التوحيه والوصلات والأغطية
      - فحص الإطارات (الضغط وتآكل المداس)
        - فحص نظام التبريد

(في البداية بعد 60000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون الفحص (كل 20000 كم أو 12 شهرًا)

## جدول الصيانة المعتاد (محرك ديزل) (تابع)

## 160000 كم أو 96 شهر أ $\blacksquare$ فحص سبر نقل الحركة $^{*8}$ فحص مرشح منظف الهواء - باستثناء الهند والشرق الأوسط (في البداية بعد 80000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون ◘ فحص غاز تبريد/ضاغط مكيف الهواء (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) الفحص كل 20000 كم أو 12 شهرًا) □ فحص حالة البطارية □ استبدال مرشح منظف الهواء - للهند والشرق الأوسط □ فحص خطوط الفرامل والخراطيم والوصلات (كل 15000 كم أو 12 شهرًا) فحص سائل الفرامل/القابض □ استبدال سائل الفرامل/القابض (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) - لأوروبا (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) - باستثناء أوروبا استبدال مرشح هواء نظام التحكم في المناخ فحص الفرامل القرصية وتيل الفرامل (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) فحص أعمدة التدوير والأغطية $^{-1*2}$ استبدال زیت المحرك والمرشح - باستثناء أوروبا 🗖 فحص نظام العادم (كل 10000 كم أو 12 شهرًا) فحص الوصلات الكروية بنظام التعليق الأمامي فحص خرطوشة مرشح الوقود - باستثناء أوروبا $^{**}$ $^{*1*2}$ استبدال زیت المحرك والمرشح - لأوروبا $\Box$ $^{*6}$ استبدال سائل الترىد $^{*6}$ $^{*3}$ فحص خرطوشة مرشح الوقود - لأوروبا $^{*3}$ (في البداية بعد 210000 كم أو بعد مرور 120 شهرًا، وبعد ذلك يكون □ فحص خطوط الوقود والخراطيم والوصلات (فحص كل 30000 كم أو 24 شهرًا) 🗖 فحص فرامل البد □ فحص جريدة جهاز التوجيه والوصلات والأغطية 🛣 فحص: فحص وإذا تطلب الأمر، الضبط أو تصحيح الخطأ أو فحص الإطارات (الضغط وتآكل المداس) التنظيف أو الاستبدال فحص نظام التبريد (في البداية بعد 60000 كم أو بعد مرور 48 شهرًا، وبعد ذلك يكون الفحص كل 20000 كم أو 12 شهرًا)

الصيانة في ظل ظروف الاستخدام السيئة (محرك ديزل) يجب إجراء عمليات الخدمة للأجزاء التالية على نحو أكثر تكراراً بالنسبة للسيارات التي يتم استعمالها بصفة أساسية في ظروف قيادة قاسية. يُرجى الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة الفترات الفاصلة الصحيحة للصيانة.

R: قم بالاستبدال I: قم بالفحص، وفي حالة الضرورة قم بالضبط، أو التصليح، أو التنظيف، أو الاستبدال.

ظروف القيادة	فترات الصيانة	عملية الصيانة	ب صیانته	الجزء الذي سيت
A, B, C, F, G, H, I, J, K, L	كل 5000 كم أو كل 6 أشهر	R	باستثناء أوروبا ك وفلتر	
	كل 10000 كم أو كل 6 أشهر	R	لأوروبا	زیت المحرك وفلتر زیت المحرك
C, E	استبدله على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	R		عنصر تنقية الهواء
C, D, E, F, G, H, I, J	کل 120000 کم	R	كانت السيارة مجهزة بذلك)	زيت وحدة نقل الحركة اليدوية (إذا َ
A, C, D, E, F, G, H, I, J	کل 100000 کم	R		زيت وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
C, D, E, F, G	قم بالفحص على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	I	لة والأغطية الواقية	حامل ترس التوجيه المؤازر آليا والأربد

ظروف القيادة	فترات الصيانة	عملية الصيانة	الجزء الذي سيتم صيانته
C, D, E, F, G	قم بالفحص على نحو أكثر تكراراُ حسب الأحوال	I	وصلات كرة التعليق الأمامية
C, D, E, G, H	قم بالفحص على نحو أكثر تكراراُ حسب الأحوال	I	الفرامل القرصية والتيل، والقدمات الفكية والدوارات
C, D, G, H	قم بالفحص على نحو أكثر تكراراُ حسب الأحوال	I	فرامل الإيقاف (فرامل اليد)
C, D, E, F, G, H, I, K	قم بالفحص على نحو أكثر تكراراُ حسب الأحوال	I	عمود الإدارة والأغطية الواقية
C, E, G	استبدله على نحو أكثر تكراراً حسب الأحوال	R	فلتر هواء المكيف (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

## ظروف القيادة القاسية

- A: القيادة لمسافات قصيرة بصفة متكررة
  - B: التباطؤ الزائد عن الحد
  - القيادة في الطرق الوعرة والترابية
- القيادة في الأماكن التي يتم فيها استخدام الملح أو غير ذلك من المواد التي تؤدي إلى التآكل أو في الطقس شديد البرودة
  - E: القيادة في المناطق الرملية
- تا ممارسة أكثر من 50% من عمليات القيادة داخل الزحام المروري للمدينة أثناء ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 32% مئوية (أي 90% فهرنهايت).

- G: القيادة في المناطق الجبلية
  - H: قطر مقطورة
- I: القيادة بالنسبة لسيارات الشرطة أو سيارات الأجرة أو السيارات التجارية أو
  - قطر سيارة.
  - J: القيادة في الأجواء شديدة البرودة
  - القيادة لمسافة تتجاوز 170 كم في الساعة
    - L: التوقف والتحرك المتواصل

# شرح الأجزاء الواردة في جدول الصيانة

# زيت المحرك وفلتر الزيت

يجب تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت في الفترات المحددة في جدول الصيانة. وإذا كان يتم قيادة السيارة في ظل ظروف قاسية، فإن هذا يتطلب تغيير الزبت والفلتر على نحو أكثر تكرارا.

#### سيور الأدارة

افحص كل سيور الإدارة للتأكد من عدم وجود قطع أو تشقق أو أنها بالية أكثر من اللازم أو مشبعة بالزيت واستبدلها حينما تقتضي الضرورة. ويجب أن يتم فحص سيور الإدارة بصفة دورية لضمان شدها بطريقة سليمة وضبطها عند الضرورة.

# ﴿ تنبيه

عند فحص الساله، اجعل مفتاح الأشعال في الوضع LOCK/OFF (قفل/إيقاف التشغيل) أو في الوضع ACC (ملحقات).

# فلتر الوقود (الخرطوشة)

قد يتسبب انسداد الفلتر في تقليل السرعة التي هكن قيادة السيارة بها، وفي إتلاف نظام انبعاث الوقود ويؤدي إلى صعوبة في الإدارة. وإذا كانت تتجمع كمية زائدة من المواد الغريبة في خزان الوقود، فقد يكون من الضروري تغيير الفلتر على نحو أكثر تكراراً.

وبعد تركيب فلتر جديد، أدر المحرك لعدة دقائق، وافحص ما إذا كان هناك أي تسريب عند الوصلات. يجب على وكيل HYUNDAI المعتمد تركيب فلاتر الوقود.

# أنابيت وخراطيج ووصلات الوقود

افحص أنابيب وخراطيم ووصلات الوقود بحثاً عن أي تسريب أو تلف. دع وكيل HYUNDAI المعتمد يقوم باستبدال أي أجزاء تالفة أو بها تسرب على الفور.

# 🛕 نحذير۔ المحرك الدينزل فقط

ل تمارس أبي عمل في نظام الدقن أثناء إدارة المحرك أو بعد 30 ثانية من إيقافه. إذ أن مضخة الضغط العالمي، والقضيب، ومحاقن الو قود وأنابيب الضغط العالمي تكون عرضة للضغط العالمي تكون عرضة للضغط العالمي تكون عرضة للضغط العالمي حتى بعد إيقاف المحرك. وقد يؤدي حدوث إصابات خطيرة، إذ لا مس الجسم. كما يجبعلى الأشخاص الذين يستخدمون منظم في المحرك ECU أو عدة التوصيلات في المحرك الكامربائية داخل حجرة الموصيلات السيارة لأكثر من 30 سم، إأن التيارات العالية في نظام التحكم الإيكتروني في المحرك عناطيسية كبللهة.

# خرطوم البخار وغطاء فتحة تعبئة الوقود

يجب أن يتم فحص خرطوم البخار وغطاء فتحة تعبئة الوقود حسب الفترات المحددة في جدول الصيانة. وتأكد من أنه تم تركيب خرطوم البخار الجديد وغطاء فتحة تعبئة الوقود الجديد بطريقة صحيحة.

# خراطيم تهوية علبة المرافق والتفريغ الهو ائس(إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

افحص سطح الخراطيم للتأكد مما إذا كان هناك أية حرارة و/ أو تلف ميكانيكي. وتشير صلابة المطاط وقابليته للقضم، ووجود أية تشققات أو أجزاء بالية أو قطع أو انتفاخ مبالغ فيه إلى وجود تلف تدريجي. ويجب أن يتم الانتباه بشكل خاص إلى فحص أسطح الخراطيم الأقرب إلى مصادر الحرارة العالية، مثل مشعب العادم.

افحص مسار الخراطيم للتأكد من أنها لا تلامس أي مصدر للحرارة، أو أطراف حادة أو مكونات متحركة قد تتسبب في حدوث تلف بسبب الحرارة أو عطب ميكانيكي. افحص كل وصلات ربط الخراطيم، مثل المشابك والوصلات التقارنية، وتأكد من أنها آمنة، وأنه لا يوجد بها أي تسريب. ويجب أن يتم استبدال الخراطيم على الفور إذا كان هناك أي دليل على وجود تدهور تدريجي أو تلف.

# فلتر منقى الهواء

يوصى باستخدام فلتر منقى الهواء الأصلي من HYUNDAI عند استبدال الفلتر.

# شمع الاشعال (البوجيهات) (لمحركات البنزين فقط)

تأكد من تركيب شمع الاشعال (البوجيهات) جديد يحمل المدى الحراري الصحيح.

# ▲ نحذیر

ل تفصل شمعات الأشعال أو تفحصها عندما يكون المحرك ساختًا؛ فقد تعرض نفسك للإصابة بحروق.

# خلوص الصمام (البنزين 1.6L)

تحقق من أي ضوضاء زائدة صادرة من الصمام و/أو المتزاز المحرك، وقم بالضبط إذا كان ذلك ضرورياً. يجب على وكيل HYUNDAI المعتمد القيام بذلك.

# نظام التبريد

افحص الجزء الخاص بنظام التبريد، مثل الرادياتير، وخزان سائل التبريد، والخراطيم والوصلات بحثاًعن أي تسريب أو تلف. وقم باستبدال أية أجزاء تالفة.

#### سائل التبريد

يجب تغيير سائل التبريد حسب الفترات المحددة في جدول الصيانة.

# زيت وحدة نقل الحركة اليدوية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

افحص زيت وحدة نقل الحركة اليدوية وفقاً لما ورد بجدول الصبانة.

## السائل الخاص بو حدة نقل الحركة الأوتو ماتيكية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يجب أن يكون مستوى السائل عند علامة »HOT« على عصا قياس السائل، بعد أن يكون المحرك ووحدة نقل الحركة في درجة حرارة التشغيل الطبيعية. افحص مستوى السائل الخاص بوحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية والمحرك دائر ووحدة نقل الحركة غير معشقة، وفرامل اليد مشدودة بشكل صحيح.

# ناقل الحركة الهتغير باستهرار (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يجب عدم فحص سائل ناقل الحركة المتغير باستمرار في ظل ظروف الاستخدام العادي. ونوصي بتغيير سائل ناقل الحركة المتغير باستمرار لدى أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين وفقًا لجدول الصيانة.

# \* ماإحظة

لون سائل ناقل الحركة المتغير باستمرار هو الكهرماني الفاتح بصفة أساسية. ومع قيادة المركبة، سيبدأ سائل ناقل الحركة المتغير باستمرار في التحول إلى لون داكن بدرجة أكبر. ويعد هذا أمرًا طبيعيًا وينبغي عليك عدم اتخاذ قرار بوجود حاجة لاستبدال السائل نتيجة تغير لونه.

# ﴿ تنبيه

قد ينتج عن استخدام سائل غير السائل الهددد تعطل وسوء أداء ناقل الحركة لا تستخدم سوى سائل ناقل الحركة الهتغير باستمرار الهددد. (راجع "مواد التشديم والسعات الهوص بها" في القسم 8.)

# خراطيم وأنابيب الفرامل

افحص بالنظر ما إذا كانت مركبة بشكل صحيح، وانظر ما إذا كان هناك أي فرك، أو شقوق، أو تلف أو تسريب. واستبدل أية أجزاء تالفة أو مدمرة على الفور.

### زيت الفرامل

افحص مستوى زيت الفرامل في خزان زيت الفرامل. يجب أن يكون مستوى الزيت بين علامتي «MIN» (أحلى مستوى) و «MAX» (أعلى مستوى) على جانب الخزان. ولا تستخدم إلا سائل فرامل هيدروليكية يتطابق مع 3 DOT أو DOT 4.

#### فرامل الإيقاف (فرامل البد)

افحص نظام فرامل الإيقاف بما في ذلك دواسة الفرامل والكابلات.

# أقراص الفرامل وتيل الفرامل والقدمات الفكية والأجزاء الدوارة

افحص ما إذا كان التيل بالي أكثر من اللازم، والاسطوانات مستهلكة، والقدمات الفكية بها تسريب للسائل.

لمزيد من المعلومات حول فحص الدواسات أو حدود تلف البطانة، ارجع إلى موقع الويب لشركة هيونداي.

(http://brakemanual.hmc.co.kr)

# علبة تروس التوجيه المؤازر آليا والأربطة والأغطية الواقية/ الوصلة الكروية الخاصة بالذراع السفلي

أثناء توقف السيارة وإيقاف تشغيل المحرك، افحص ردة الفعل الزائدة في عجلة القيادة. افحص الأربطة للتأكد من عدم اعوجاجها أو تلفها. افحص الأغطية الواقية من الأتربة والوصلات الكروية للتأكد من عدم تلفها أو تشققها. واستبدل أي أجزاء تالفة.

# أعمدة الإدارة والأغطية الواقية

افحص ما إذا كان هناك أية شقوق أو تلف أو تدمير في أعمدة الإدارة والأغطية الواقية والمشابك. استبدل أية أجزاء تالفة ، وإذا ما دعت الضرورة، أعد ملء الشحم.


# مبرد مكيف الهواء (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

افحص ما إذا كان هناك أي تسريب أو تلف في أنابيب ووصلات كيف الهواء.

# مسامير التثبيت الخاصة بنظام التعليق

افحص ما إذا كان هناك أي انحلال أو تلف في وصلات التعليق. أعد احكام الربط إلى العزم المطلوب.

# زيت المحرك

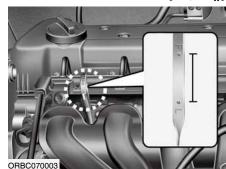

# فحص مستوى زيت المحرك

- 1. تأكد من أن السيارة على أرض مستوية.
- قم ببدء تشغيل المحرك واسمح له بالوصول إلى درجة حرارة التشغيل العادية.
  - قم بإيقاف تشغيل المحرك وانتظر دقائق قليلة (5 دقائق تقريباً) وذلك للسماح للزبت بالعودة إلى خزان الزبت.
- اسحب عصا القياس للخارج، وامسحها جيداً، ثم أعد إدخالها بالكامل.

# 🛕 نحذیر۔ خرطوم الرادیاتیر

الحرص أشد الحرص على عدم لمس خراطيم الراديا تلامعند قيامك بفحص أو إضافة زيت المحرك لأنها قد تكون ساخنة بدرجة تؤدي إلى إصابتك بالحروق.

 أخرج عصا القياس مرة أخرى وافحص مستوى الزيت. يجب أن يكون مستوى الزيت ما بين العلامتين «F» (ممتلئ) و «X) (منخفض).

#### ﴿ تنبيه

- لا تفرط في الهلء بزيت الهمرك. قد ينجم عن ذلك تلف بالهمرك.
- ، احرص على عدم انسكاب زيت الهجرك أثناء إضافة الزيت أو تغيلهه. وإذا انسكب الزيت في حبيرة الهجرك، فامسحه في الحال.
- عند مسح مقياس مستوى الزيت، ينبغي مسده باستخدام قماشة نظيفة فيهكن أن يتلف الهمرك في مال اختلاط مقياس مستوى الزيت بجزيئات الأجسام الهفاتتة.

# <u>^</u> تنبیه ـ محرک الدیزل

مل، زيت الهدرك عن آذره قد يؤدي إلى استمرار دوران الهدرك بعد إطفاء دائرة الأشعال نتيجة لأثر الارزجاج. قد يؤدي ذلك إلى تلف الهدرك مصدوباً بزيادة مفاجئة في سرعة الهدرك، وضوضاء عند احتراق الوقود وانبعاث دخان أبيض.



إذا كان المستوى قريباً من العلامة L (منخفض)، أضف مقدار كاف من الزيت حتى يصل المستوى إلى العلامة F (ممتلئ). لا تملاً خزان الزيت عن آذره.

استخدم قمعاً للمساعدة في منع تسرب الزيت وانسكابه على مكونات الهجرك

لا تستخدم إلا زيت المحرك المحدد. (راجع (زيوت التشحيم والسعات الموصى بها) في القسم 8).



# تغيرله زيت المحرك والفلتر

قم بتغيير زيت وفلتر المحرك لدى وكيل HYUNDAI المعتمد طبقاً لجدول الصيانة الموجود في بداية هذا القسم.

# ▲ نحذیر

قد يسبب زيت الهدرك الهستعمل تهيج الجلد أو إصابته بالسرطان إذا ثرك ملا مسأ للجلد لفترات طويلة. إذ أن زيت الهدرك الهستعمل يحتو ب على مواد كيماوية تسببت في إصابة حيوانات التجارب بالسرطان. لذلك، قم دائما بحماية جلدك عن طريق غسل يديك جيداً بالصابون والهاء الدافئ بأسرع ما يمكن بعد ملا مسة الزيت الهستعمل.

# سائل تبريد الهجرك

يعتبر نظام التبريد بالضغط العالى مزوداً بخزان ممتلئ بسائل تبريد مضاد للتجمد صالح للعمل على مدار العام. وتتم تعبئة هذا الخزان في المصنع. افحص عامل الحماية ضد التجمد، ومستوى سائل التبريد مرة واحدة كل عام على الأقل، عند بداية موسم الشتاء، وقبل السفر بالسيارة إلى أماكن ذات مناخ أكثر برودة.

# ﴿ تنبيه

- عند حدوث سنونة زائدة للمحرك بسب انخفاض کہیۃ سائل تبرید الهجرک، ررہا يؤدى إضافة سائل تبريد الهدرك بشكل مفاجئ إلى ددوث تشقق في المحرك للوقاية من التلفيات، أضف سائل تبريد الهمرك ببطء وبكمنات صغيرة.
- ، لا تقد في دالة عدم وجود سائل تبريد الهمرك فررها يتسب ذلك في تعطل مضخة الماء واضطراب في أداء المحرك وخلافه.

### فعص مستوى سائل التبريد

# ۸ نحذیر

# فكغطاء الرادياتله



- ل نحاول أبدأ فك غطاء الرادياتله إذا كان المحرك دائراً أو ساخناً. إذ أن القيام رهثل هذا العمل قد بؤدي إلى تلف الهجرك ونظام التبريد وقد يتسبب في حدوث إصابات شخصية خطيرة من جرآء اندفاع سائل التبريد الحارق أو البخان
- قم بإنقاف تشغيل الهجرك وانتظر حتى سرد. وتوخ أقصى درجات الحذر عند فك غطاء الرادباتله قم بوضع منشفة سميكة <mark>حول الفطاء، ثم قم بلقه عکس انجاه عقارت</mark> الساعة ببطء حتى الوقفة الأولر ثم تراجع للخلف عند إنطلاق الضفط المنبعث من نظام التبريد. عند التأكد من انطلاق الضفط كله، أضعط على الفطاء لأسفل مستخدماً منشفة سمیکة، واستمر فی إدارته عکس انجاه عقارب الساعة حتى يتم فكه


· حتى أثناء إيقاف تشغيل المحرك، لا تقم يفك غطاء الرادياتالة أو سدادة التصريف إذا <mark>کان الهمرک والرادیاتله ساختین فلا پرال</mark> من الهمكن أن بندفع سائل التبريد الساخن وكذلك البخار بفعل الضغط، مما قد ينجم عنه أصابات بالغق

# ▲ نحذیر



يتم التحكم في المحرك الكهربائي (مروحة التبريد) حسب درحة حرارة محلول تبريد المحرك، وضغطغاز التبريد، وسرعة السبارة. وقد تعمل أحبانًا حتى

في ظل تو قف تشغيل المجرك ال<mark>تزم الحذر</mark> البالغ عند العمل بالقرب من ريش مروحة التبريد حتى لا توقع *بك* إصابات أثناء دورانها عند انخفاض درحة حرارة محلول تبريد المحرك، يتم إيقاف تشغيل المحرك الكمريائي أوتوماتيكيًا. ويُعدّ هذا أمرًا معتادًا.

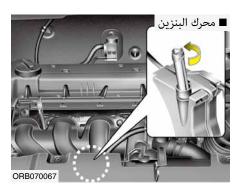


إذا كان مستوى سائل التبريد منخفضاً، أضف كمية كافية من سائل التبريد المحدد لتوفير الحماية ضد التجمد والتآكل. اجعل مستوى السائل يصل إلى العلامة F (ممتلئ)، ولكن لا تملأ الخزان عن آخره. إذا استلزم القيام بعمليات إضافية متكررة، فعليك التوجه إلى وكيل HYUNDAI المعتمد من أجل فحص نظام التبريد.

لإضافة سائل التبريد اتبع الخطوات التالية: (محركات البنزين فقط)

- 1. افتح الغطاء.
- اسحب العنق المنزلق وأدره في اتجاه السهم لتثبته في مكانه.
  - أضف سأئل التبريد.

تحقق من حالة جميع خراطيم نظام التبريد وخراطيم المدفأة ووصلاتهم. واستبدل أية خراطيم منتفخة أو تالفة.

يجب أن يكون مستوى سائل التبريد فيما بين العلامتين F (ممتلئ) وL (منخفض) الموجدتين على جانب خزان سائل التبريد عندما يكون المحرك بارداً.

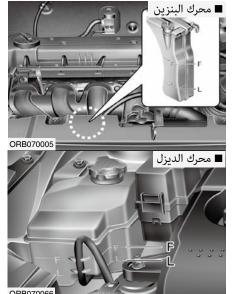

#### سائل تبريد الهمرك الهوصى به

- عند إضافة سائل تبريد، استخدم الماء غير المؤين أو الماء اليسر في سيارتك، ولا تخلط مطلقا الماء العَسر بسائل التبريد المملوء في المصنع. مكن أن يؤدى الخليط غير المناسب لسائل التبريد إلى خلل خطير أو تلف للمحرك.
- يوجد في محرك سيارتك قطع غيار مصنوعة من الألومنيوم، لذلك يجب حمايتها بواسطة سائل تبريد مكون من إيثلين جليكول للوقاية من التآكل والتجمد.
- لا تستخدم سائل تبريد يحتوى على الكحول أو الميثانول ولا تخلطهما مع سائل التبريد المحدد.
- لا تستخدم محلولاً تتجاوز فيه نسبة المادة المقاومة للتجمد نسبة %60 أو تقل فيه عن 35%، فقد يقلل هذا من فعالية المحلول.

فيما يخص النسبة المئوية للمزيج، الرجاء الرجوع للجدول التالي.

النسبة المئوية للمزيج (الحجم)		درجة حرارة
المياه	مضاد التجمد	الجو
65	35	-15°C(5°F)
60	40	-25°C(-13°F)
50	50	-35°C(-31°F)
40	60	-45°C(-49°F)

# € نحذیر



غطاء الرادياتله

لا تقم بفك غطاء الراديا تله عندما يكون المحرك والرادياتاله ساخنين. إذ قد ينفجر سائل التبريد الساخن ورخار الهاء زحت الضغط وقد ينجم عن ذلك إصابات بالغة الخطورة.

# تغيله سائل التبريد

قم بتغيير سائل التبريد لدى وكيل HYUNDAI المعتمد طبقاً لجدول الصيانة الموجود في بداية هذا


#### ﴿ تنبيه

ضع قطعة من القهاش السهيك دول غطاء الرادياتله قبل إعادة تعبئة سائل التبريد لتجنب انسكاب سائل التبريد على أجزاء الهمرك مثل الهولد.

# 🛕 زحذیر ـ سائل تبرید الهجرک

- لا تستعمل سائل تبريد الرادياتلله أو سائل مانع التجمد في خزان سائل الغسيل
- إذ قد يؤدى استعمال سائل تبريد الرادياتير إلى إعاقة الرؤية على نحو خطير إذا ما تم رشه على الزجاج الأمامى، مما قد يسبب فقدان التحكم في السيارة أو <u>حدوث تلف بالمظهر الأنيق لطلاء السيارة </u> وهيكلها

# زيت الفرامل والقابض

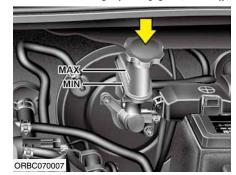

# فحص مستوس زيت الفرامل والقابض

قم بفحص مستوى الزيت الموجود بالخزان بشكل دوري. يجب أن يكون مستوى الزيت بين علامتي "MIN" (أعلى مستوى) و "AAX" (أعلى مستوى) على جانب الخزان.

قبل فك غطاء الخزان وإضافة زيت الفرامل، نظف المنطقة المحيطة بغطاء الخزان جيداً وذلك لمنع تلوث زيت الفرامل.

إذا كان مستوى الزيت منخفضاً، قم بإضافة الزيت وصولاً إلى مستوى العلامة MAX. وسينخفض المستوى مع تزايد الأميال التي تقطعها. ويعد هذا أمراً طبيعياً يرتبط مدى تآكل بطانات الفرامل. إذا ما كان مستوى الزيت منخفضاً للغاية، فقم بفحص نظام الفرامل لدي وكيل HYUNDAI

#### لا تستخدم إلا زيت الفرامل المحدد.

(راجع "زيوت التشحيم أو السعات الموصى بها "ف ي القسم 8).

لا تقم أبداً بخلط أنواع مختلفة من الزيوت.

# 🛕 نحذير ـ فقدان زيت الفرامل

إذا ما كان نظام الفرامل يحتاج لأضافة الزيت بصفة مستمرة، فيجب فحص السيارة لدى أحد وكل: HYUNDAI المعتمدين.

# \* ملاحظة

قبل إزالة غطاء فتحة التزود بسائل الفرامل/القابض، اقرأ التحذير على الغطاء.

# ▲ نحذیر

نظّف غطاء فتحة التزود بالسائل قبل إزالتها. استخدم فقط سائل الفرامل/القابض DOT3 أو DOT4 من حاوية محكمة.


# 🋕 زحذیر۔ زیت الفرامل

عند تغيله زيت الفرامل وإضافته، تعامل معه بحرص. ولا تدع الزيت بلا مسعينيك. وإذا ما لا مس زيت الفرامل عينيك، اغسلها على الفور بكهية كبلامة من مياه الصنبور النقية. واذهب للطبيب للكشف على عينيك في أقرب وقت ممكن.

# ﴿ تنبيه

ل تتركر زيت الفرامل يلامس طلاء جسم السيارة، إذ إن ذلك سيؤدي إلى تلف الطلاء يجبعده استخدام زيت الفرامل الذي تعرض للمواء الطلق لفترة طويلة ديث إنه لا يهكن ضمان جو دته في هذه الدالة ويجب التخلص منه على النحو الصحيح. ولا تستخدم نوعاً غير مناسب من الزيوت. فعلى سبيل المثال، فهجرد وجود بعض القطرات من زيت معدني، مثل زيت المحرك. في نظام الفرامل.

# زيت وحدة نقل الحركة الأوتو ماتيكية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

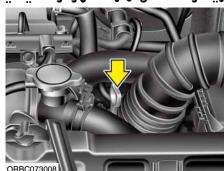


2. بعد تحمية مجموعة نقل الحركة بقدر كاف (درجة حرارة السائل بين 70 و80 درجة مئوية، على سبيل المثال بالقيادة المعتادة لمدة 10 دقائق)، قم بنقل ذراع اختيار السرعات خلال جميع المواضع، ثم ضع الذراع في الوضع N (المحايد) أو P (الإيقاف).

# فحص مستوى زيت وحدة نقل الحركة الأوتو ما تىكىة

يجب أن تقوم بفحص مستوى زيت وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية بشكل منتظم. أبق السيارة على أرض مستوية مع سحب فرامل الإيقاف وقم بفحص مستوى السائل باتباع الإجراءات التالية.

1. ضع ذراع اختيار السرعات في الوضع N(المحايد) وتأكد من تشغيل المحرك على س عة التباطؤ.

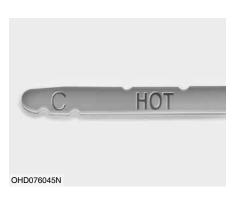

- 3. تأكد من أن مستوى السائل يقع في النطاق "HOT" (الساخن) على مقياس تحديد المستوى. إذا كان مستوى السائل منخفضاً، فقم بإضافة السائل المحدد من فتحة تزويد السائل. إذا كان مستوى السائل مرتفعاً، فقم بتفريغ السائل من فتحة تفريغ السائل.
- 4. إذا تم فحص مستوى السائل في أجواء باردة (درجة حرارة السائل من 20 إلى 30 درجة مئوية)، فقم بإضافة السائل حتى الخط "C" (البارد)، ثم أعد فحص مستوى السائل باتباع الخطوة 2 المذكورة سابقاً.

# 🛕 نحذير ـ زيت وحدة نقل الحركة

يجب أن تقوم بفعص مستوس زيت نقل الحركة عندما يكون المحرك في درجة حرارة التشغيل العادية. وهذا يعني انه يجب أن يكون المحرك، والراديا تلله، وخراطيم الراديا تاله، ونظام العادم، الخ.. على درجة سنونة عالية. ويجب أن تكون في منتهم الحرص حتى لا تصاب بالحروق أثناء قيامك بذلك.

# آ نبیه

- قد ينجم عن استعمالك لزيت مذالف للزيت المددد ددوث قصور في أداء وددة نقل الدركة أو تعطلها

# 🛕 زحذير فرملة الأبقاف

لتجنب أي حركة مفاجئة للسيارة. قم برفع فرملة الأيقاف والضغطعلى دواسة الفرامل قبل القيام بتحريك ذراع نقل الحركة

# \* ملاحظة

النسبة المقياسية "C" (COLD، بارد) لا تستخدم إلا كدليل ويجب عدم استخدامها لتحديد مستوى زيت وحدة نقل الحركة.

# \* ملاحظة

يجب أن يكون زيت وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية الجديد أحمر اللون. وتتم إضافة الصبغة الحمراء حتى تتمكن وحدة التجميع من معرفة زيت نقل الحركة الأوتوماتيكية وتمييزه عن زيت المحرك أو مانع التجمد. كما أن الصبغة الحمراء، التي لا تعد دليلاً على جودة الزيت، ليست دائمة. فبعد قيادة السيارة، سيبدأ لون وحدة زيت وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية يتغير ليبدو داكناً بدرجة أكبر. وقد يصبح اللون بنياً فاتحاً في آخر


لذلك، عليك تغيير زيت وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية لدى أحد وكلاء سيارات HYUNDAI المعتمدين وفقا لما هو محدد في جدول الصيانة الوارد في بداية هذا القسم.

قم باستخدام زيت وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية المحدد فقط. (راجع "زيوت التشحيم والسعات الموصَى بها" في القسم رقم 8.)

# تغيلله زيت وحدة نقل الحركة الأوتو ماتيكية

قم بتغيير سائل وحدة نقل الحركة الأوتوماتيكية لدى وكيل HYUNDAI المعتمد طبقاً لجدول الصيانة الموجود في بداية هذا القسم.

# سائل ماكينة الغسل

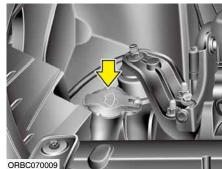


# فحص مستوس سائل ماكينة الغسل

يتميز الخزان بأنه شفاف وبالتالي يمكنك أن تفحص المستوى بنظرة فحص سريعة.

افحص مستوى السائل في خزان سائل ماكينة الغسل وأضف المزيد من السائل إذا ما دعت الضرورة. ويكنك استخدام المياه العادية إذا لم يكن سائل ماكينة الغسل متوافراً. وعلى أية حال، استخدم مذيب خاص بماكينة الغسل يحتوي على خصائص مانعة للتجمد في الأجواء الباردة لمنع التجمد.

# فرامل الأيقاف (فرامل اليد)

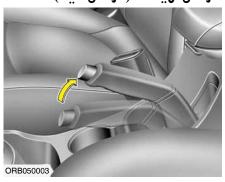

# فحص فرامل الإيقاف

افحص شوط فرامل الإيقاف عن طريق حساب عدد "الطقطقات" التي تسمعها أثناء استخدامها بالكامل من وضع التحرير.

كما يتعين أن يكون بالإمكان استخدام فرامل الإيقاف بمفردها لتثبيت السيارة بأمان على طريق شديد الانحدار.

إذا كان الشوط أكثر أو أقل من القيمة المحددة، فقم بضبط فرامل الإيقاف لدى وكيل HYUNDAI المعتمد.

> الشوط: 5 "طقطقات" بقوة 20 كجم (44 رطل، 196 نيوتن).

# رشه على الزجاج الأمامي، مما قد يسبب فقدان التدكم في السيارة أو حدوث تلف بالمظهر

الأنيق لطلاً السيارة وهيكلها. ذحتوي مكونات سائل ماكينة غسيل الزجاج الأمامي علي بعض الكهيات من الكحول، والتي قد تصبح قابلة للإشتعال في ظل ظروف معينة. ولذلك، لا تسمح بوصول أي شرر أو لهب إلى السائل الخاصة بهاكينة الغسل أو بالخزان الخاص بالسائل. فقد ينجم ذلك

▲ زحذير سائل تبريد الهجر ك

ال تستعمل سائل تبريد الرادياتلاه أو سائل مانع التجمد في خزان سائل الفسيل.

إذ قد يؤدي استعمال سائل تبريد الرادياتلاه إلى إعاقة الرؤية على زحو خطير إذا ما تم

تلف السيارة أو إلحاق الضرر بركابها. • يعتبر سائل غسيل الزجاج الأمامي ساما للإنسان والحيوان على حد سواء. لذلك، لا تشرب هذا السائل ونجنب ملامسته، لأن ذلك قد يؤدى إلى إصابة جسيمة أو إلى الوفاة.

# فلتر الوقود (خاص بالمحرك الذي يعمل بالديزل)

# تفريغ المياه من فلتر الوقود


يلعب فلتر الوقود الخاص بمحرك الديزل دوراً هاماً في فصل الماء عن الوقود وتجميع الماء في قاع الفلتر. في حالة تجمع الماء في فلتر الوقود، تضيء لمبة التحذير عندما يكون مفتاح الإشعال في وضع التشغيل "ON".



في حالة إضاءة المصباح، اذهب بسيارتك إلي وكيل HYUNDAI المعتمد لتفريغ المياه وفحص النظام.

# ﴿ تبيه

إذا لم يتم تغريغ الهياه التي نجمعت في فلتر الوقود في الأوقات الهناسة. قد نحدث تلفيات في أجزاء رئيسية مثل نظام الوقود بسبب نفاذ الهياه في فلتر الوقود.

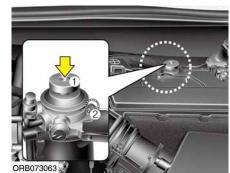

# استخراج الهواء الموجود فى فلتر الوقود

إذا قمت بقيادة السيارة حتى نفاد الوقود تماماً أو إذا قمت باستبدال فلتر الوقود، فتأكد من استخراج الهواء الموجود في نظام الوقود حيث إنه يجعل تشغيل المحرك في غابة الصعوبة.

- .. 1. قم بالضخ لأسفل ولأعلى (1) عدد 50 مرة تقريبًا حتى يصعب الضخ.
- 2. قم بتفريغ الهواء من فلتر الوقود عن طريق فك المسمار (2) بواسطة مفك مستدق الرأس ثم أعد تركب المسمار (2).
- 3. قم بالضخ لأعلى ولأسفل (1) عدد 15 مرة تقريبًا.
- قم بتفريع الهواء من فلتر الوقود عن طريق فك المسمار (2) بواسطة مفك مستدق الرأس ثم أعد تركيب المسمار (2).
- 5. قم بالضخ لأعلى ولأسفل (1) عدد 5 مرات تقريبًا.

# \* ملاحظة

- استخدم قطعة قماش عند إخراج الهواء حتى
   لا ينسكب الوقود ويتناثر هنا وهناك.
- قم بتنظیف الوقود الموجود حول فلتر الوقود أو مضخة الحقن قبل تشغیل المحرك لتجنب اندلاع الحريق.
  - وأخيراً، قم بفحص كل الأجزاء إذا كان هنا تسرب في الوقود.

# تغيرله خرطوشة فلتر الوقود

# \* ملاحظة


استخدم قطع غيار HYUNDAI الأصلية عند استبدال خرطوشة فلتر الوقود.

# منقي الهواء



# استبدال الفلتر

يجب تغييره عند الضرورة، ويجب عدم تنظيفه. مكنك تنظيف الفلتر عند فحص عنصر منقى الهواء. قم بتنظيف الفلتر باستخدام هواء مضغوط.

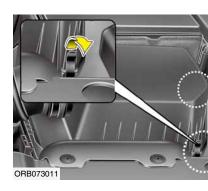

قم بحل مشابك ربط غطاء منقي الهواء وافتح



- 2. امسح منقى الهواء من الداخل.
- 3. قم باستبدال فلتر منقى الهواء.
- ثبت الغطاء باستخدام مشابك ربط الغطاء. استبدل الفلتر طبقاً لجدول الصيانة.

من الفترات الموصى بها في الأحوال العادية. (ارجع إلى »الصيانة في ظل ظروف التشغيل القاسية« في هذا القسم).

# <u>﴾</u> تنبیه

- لا تقد السيارة ومنقي الهواء منزوع منها؛ إذ سوف ينجم عن ذلك تلف بالغ للمحرك.
- عند قيامك بدل فلنز منقي الهواء، كن دريصا على عدم دخول الأتربة أو الأوساخ في فندة سحب الهواء، لأن ذلك قد يسبب تلفأ
- استخدم قطع الغيار الأصلية من HYUNDAI. استخدام قطع غيار غير أصلية قد يؤدي إلى تلف مدس تيار الهواء أو الشاحن التربيني.

# فلتر الهواء الخاص بمكيف الهواء (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

# فحص الفلتر


إذا كان يتم استعمال السيارة في مدن ملوثة الهواء أو على طرق ترابية وعرة لفترة طويلة، يجب فحص هذا الفلتر على نحو أكثر تكراراً واستبداله قبل الموعد المحدد لذلك. وإذا حاولت استبدال هذا الفلتر بنفسك، اتبع الاجراءات التالية عند استبداله، وفي هذه الحالة، كن حريصاً حتى لا تلحق أي تلف بالمكونات الأخرى.

استبدل الفلتر طبقاً لجدول الصيانة.



# استبدال الفلتر

 افتح صندوق القفازات وقم بفك شريط الدعم (1).

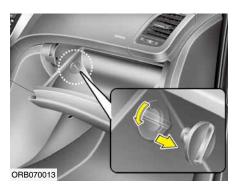

 بينما يكون صندوق القفازات مفتوحا، قم بإزالة الصدادات على كلا الجانبين بإدارتها عكس اتجاه عقارب الساعة.



أزل غطاء مرشح هواء التحكم في درجة الحرارة أثناء الضغط على قفل الغطاء.

- 4. استبدل فلتر الهواء الخاص مكيف الهواء.5. أعد التركيب وفقاً للترتيب العكسي لعملية

# \* ملاحظة

عند استبدال فلتر الهواء الخاص مكيف الهواء قم بتركيبه على نحو صحيح. وإلا، فقد يصدر صوت من النظام وقد تقل فعالية الفلتر.

# ريش مساحات الزجاح



# فحص الريش \* ما!حظة

أصبح من المعروف أن الشمع الساخن التجاري الذي تستخدمه محطات غسيل السيارات أوتوماتيكياً يجعل من الصعب تنظيف الزجاج الأمامي.

# وقد يتسبب تلوث الزجاج الأمامي أو ريش

المساحات بأية مواد غريبة في تقليل فعالية ريش مساحات الزجاج الأمامي. ومن بين المصادر الشائعة للتلويث: الحشرات، وعصارات الأشجار، والشمع

الساخن المستخدم في بعض محطات غسيل السيارات. إذا لم تكن ريش المساحات تمسح بشكل

جيد، قم بتنظيف الزجاج والريش منظف جيد أو مطهر مخفف، اشطفهما جيداً ماء نظيف.

# ﴿ نُحذير

لهنع ددوث أي تلف بريش الهسادات، لا تستخدم البنزين أو الكالموسين أو مخفف الطلاء (التينر) أو أم مذيبات أخرى بالقرب منها.

# استبدال الريش

عندما تتوقف المساحات عن التنظيف بشكل جيد، ربما تكون بالية أو بها شقوق، وتحتاج إلى الاستبدال.

# آ تبیه


لتجنب حدوث تلف بأذرع الهساحات أو بأية مكونات أخرى، لا نحاول نحريك الهساحات يدوياً .

# <u>۸</u> تبیه


قد پنجم عن استخدام ریش مساحات من نوع مذالف للنوع المحدد الموصوف قصور فى أداء الهساحة أو تعطلها.





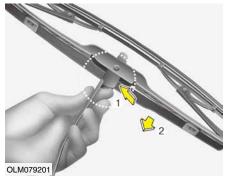


اضغط على المشبك واجعل مجموعة أجزاء الريشة تنزلق لأسفل.

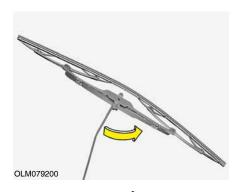


ريشة مساحة الزجاج الأمامي للسيارة النوع A

النوع A 1. ارفع ذراع المساحة وأدر أجزاء ريشة المساحة حتى ظهور مشبك الغلق البلاستيكي.


﴾ تنبيه لا تدع ذراع المساحة يسقط على زجاج السيارة، لأنه قد يتسب في حدوث شرخ أو تصدع بالزجاج

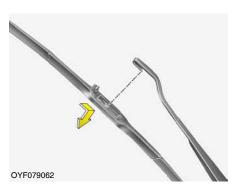

ركب مجموعة أجزاء الريش الجديدة بعكس ترتيب إزالتها.

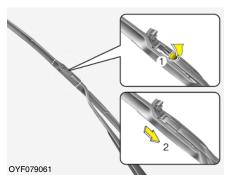


د. ارفع مشبك ريش المساحة لأعلى. ثم اجذب مجموعة أجزاء الريش لأسفل وقم بإزالتها.

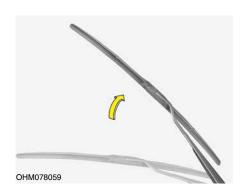


*ريشة مسَّاحة الزجاج الأمامي للسيارة* النوع B 1. ارفع ذراع المسَّاحة.

أنتبيه لا تدع ذراع الهسادة يسقط على زجاج السيارة، لأنه قد يتسب في حدوث شرخ أو تصدع بالزجاج.

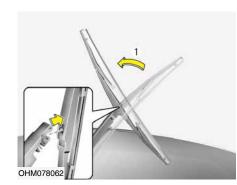

ريشة مساحة النافذة الخلفية (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

 ارفع ذراع المساحة واسحب مجموعة أجزاء الريش للخارج.

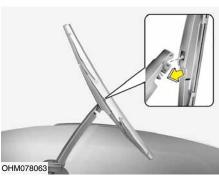

- ركب مجموعة أجزاء الريش الجديدة عند طريق إدخال الجزء الأوسط في الفتحة الموجودة بذراع المساحة حتى تسمع صوت طقطقة استقراره في مكانه.
- 3. تأكد من تركيب مجموعة أجزاء الريش بإحكام عن طريق محاولة سحبها بخفة. لمنع إلحاق الضرر بأذرع المساحة أو المكونات الأخرى، قم باستبدال ريشة المساحة لدى وكيل HYUNDAI

# البطارية



# للحصول على أفضل أداء للبطارية

- حافظ على البطارية مشتة بإحكام.
- حافظ على السطح العلوى للبطارية جافاً ونظيفاً.
- حافظ على الأطراف والوصلات نظيفة ومثبتة ومغطاة بالفازلين أو شحم أطراف (شحم
  - قم بشطف أبة سوائل منسكية من مياه البطارية المقطرة(الإلكترويت) على الفور باستخدام محلول من المياه وبيكربونات الصودا.
  - في حالة عدم استخدام السيارة لفترة زمنية طويلة، افصل كايلات البطارية.

# \* ملاحظة

بصفة أساسية، البطاريات المزود بها المركبة هي من النوع الذي لا يحتاج إلى صيانة. إذا كانت المركبة مزودة ببطارية تحمل العلامتين LOWER (أدنى) وUPPER (أعلى) على الجانب، فيمكنك فحص مستوى الإلكتروليت. ويجب أن يكون مستوى الإلكتروليت بن العلامتين LOWER (أدني) و UPPER (أعلى). إذا كان مستوى الإلكتروليت منخفضًا، فيجب إضافة كمية من الماء المُقطّر (غير المعدني) (لا تضف مطلقًا حمض الكبريت أو أي إلكتروليت آخر). وفي حالة إعادة التزود، احرص على ألا ترش السائل على البطارية والمكونات المجاورة. ولا تضف كمنة زائدة من السائل في خلابا البطارية؛ فقد يؤدى ذلك إلى صدأ الأجزاء الأُخرى. وبعد ذلك، تأكد من إحكام ربط أغطية الخلايا. نوصى بالاتصال بأحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.

# 🛕 زحذير ـ أخطار البطارية



قم دائماً بقراءة التعليمات التالية بعناية عند التعامل مع أي بطارية.



🚽 احرص على أن تكون السجائر المشتعلة 🐼 🏿 ودميع ألسنة اللهب أو الشرر الأخرى بعيدة عن البطارية.



يعد غاز الهندرومين من الغازات القابلة للأشتعال، وهو متواجد بصفة دائمة في خلايا البطارية وقد ينفجر عند اشتعاله.<sup>..</sup>



أحفظ البطاريات بعبدأعن متتاول الأطفال، لأن البطاريات زُحتو م على حمض الكبرتيك الكاوس بدرجة عالية. ولا تسمح رمل مسة حامض البطارية للجلد أو العينين أو الملابس أو الطلاء الخارجس إذا ما دخلت مياه البطارية المقطرة (الالکترونت) فی عینیک، قج بغسلها رمياه نقية لمدة 15 دقيقة على الأقل



وأطلب المساعدة الطبية على الفور. وإذا كان ممكناً، استمر في استعمال الميام مستخدماً قطعة من الأسفنح أو القماش <mark>حتى تتلقى العناية الطبية اللازمة.</mark>

#### (تابع)

وإذا ما سقطت مياه البطارية الهقطرة على جلدك، فقم بغسل الهنطقة الهصابة جيدا. وإذا ما شعرت بأي ألم أو حرق، اطلب الهساعدة الطبية على الفور.

عند قيامك بشحن البطارية أو العمل بالقرب منها، قم بارتداء واق للعين. قم دائما بتوفير التهوية عند العمل فرمكان مغلق.



البطارية التي يتم التخلص منها بشكل غير ملائم قد تكون لها آثار ضارة على الصحة والبيئة. قم بالتخلص من البطارية وفقا للقوانين واللوائح المحلية لديك.

- عند نزع البطارية الهغلفة بغطاء
   بلاستيكي، فإن الضغط الزائد على الغلاف
   قد يتسبب في تسريب دمض البطارية، هما
   ينجم عنه إصابات شنصية. قم برفع البطارية
   مستندما دامل البطارية أو امسكها بيديك
   من دو افها الهنقائلة.
  - لا تقم أبدأ بهماولة إعادة شمن البطارية عندما تكون كابلات البطارية موصلة.

(پتیع


- يعمل نظام الأشعال الكهربائي بجهد عال.
   فلا تقم أبدأ بلمس هذه المكونات أثناء عمل
   الهمرك أو عندما يكون نظام الأشعال في
   وضع التشغيل.
  - قد ينجم عن عدم اتباع التحذيرات السابقة إصابات جسدية خطيرة أو حالات وفاة.

#### ﴿ تبيه

- في دالة عدم استندام السيارة لفترة طويلة في منطقة تتميز بانخفاض درجة الحرارة، افصل البطارية واحتفظ بها في الداخل.
- قم دائمًا بشدن البطارية بالكامل للديلولة دون تلف علبة البطارية في الهناطق ذات دردة الدرارة الهنذفضة.
- في دالة توصيل أجهزة إلكترونية غير معتمدة بالبطارية، قد ينفد شدن البطارية. اذا، فلا تستندم مطلقًا أجهزة غير معتمدة.
- تأكد من غلق غطاء البطارية. وفي دالة عدم إحكام غلق غطاء البطارية، رمكن أن تتعطل البطارية نظرًا لتعرض المكونات الكهربية للرطوبة.

# ▲ نحذیر

إزالة البطارية من السيارة رجب أن تتم لدى موزع HYUNDAI المعتمد

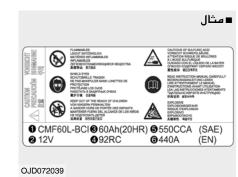

# قد يختلف ملصق البطارية الفعلي في المركبة عن الصورة التوضيحية.

#### ملصق سعة البطارية (انظر المثال)

- CMF60L-BCI .1: اسم طراز بطاریة HYUNDAI
  - 2. 12V: الجهد الكهربي الاسمى
- .3 (60Ah(20HR): السعة الاسمية (مقيسة بالأمير/ ساعة)
  - 92RC: السعة الاحتياطية الاسمية (بالدقيقة)
- 5. 550CCA شدة تيار الاختبار على البارد بالأمبير بحسب جمعية مهندس المركبات
- 6. 440A: شدة تيار الاختبار على البارد بالأمبير رحسب المعادر الأوروبية

### إعادة شحن البطارية

تتمتع سيارتك بميزة الصيانة المجانية للبطارية المكونة قاعدتها من الكالسيوم.

- إذا فرغت البطارية في فترة زمنية قصيرة
   (على سبيل المثال، بسبب ترك المصابيح
   الأمامية أو الخلفية مضاءة والسيارة
   متوقفة)، أعد شحن البطارية بالشحن البطئ
   (النضيض/ التدريج) لمدة عشر ساعات.
  - إذا فرغت شحنة البطارية تدريجيا بسبب الحمل الكهربائي العالي أثناء استعمال السيارة، فقم بإعادة شحنها على 20-30 أمبير لمدة ساعتين.

# 🛕 نحذير ـ إعادة شحن البطارية

عند قيامك بإعادة شمن البطارية، اتبع الاحتياطات التالية:

- يجب أن يتم فك البطارية من السيارة ووضعها في مكان جيد التهوية.
- لا تسمح باقتراب السجائر أو ألسنة اللهب أو الشرر من البطارية
- راقب البطارية أثناء شحنها، وأوقف الشحن
  أو قلل من معدله إذا بدأت خلايا البطارية
  يتصاعد منها الغازات (تغلبي) بعنف أو إذا ما
  نجاوزت درجة حرارة مياه البطارية المقطرة
  (الألكتروليت) في أي من خلايا البطارية (49
  درجة مئوية (120 درجة فهرنهايتية).
- ارتدي واقي العين عند فحص البطارية أثناء عملية الشحن.
- افصل شاحن البطارية وفقاً للترتيب التالي:
   1. أغلق الهفتاح الرئيسي لشاحن البطارية.
  - 2. قم بفك المشبك السألب من طرف البطارية السالب
  - قم بفك المشبك الموجب من طرف البطارية الموجب.

# ▲ نحذیر

- قبل قيامك بأعمال الصيانة أو إعادة شحن البطارية، قم بإغلاق مميع الملحقات الأضافية وإيقاف تشغيل المحرك
- رجب أن يتم فك الكابل السالب للبطارية أولاً . وتركيبه في النهاية عند فصل البطارية.
- رجب إجراء العمليات المتعلقة بالبطارية لدى . موزع HYUNDAI المعتمد.

# ۩ تنبیه

- احتفظ بالبطارية بعيداً عن الهياه أو أي سوائل أخرى.
- من أجل سلامتك، احصل على بطارية أصلية من وكيل HYUNDAI المعتمد عند استبدال البطارية.

# الهكونات التجيعاد ضبطما

يجب إعادة ضبط المكونات التالية بعد أن تفرغ شحنة البطارية أو يتم فصل البطارية.

- النافذة المميزة بالرفع/الخفض الأوتوماتيكي(انظر الفصل 4)
- نافذة السقف (أنظر الفصل 4)
- كمبيوتر الرحلة (أنظر الفصل 4)
- نظام التحكم في الطقس (أنظر الفصل 4)
  - الساعة (أنظر الفصل 4)
- مفاتيح التحكم في الصوت (أنظر الفصل 4)

# الإطارات والعملات

#### العنائة بالإطارات

لتحقيق أفضل حالات الصيانة ودرجات الأمان والحد الأقصى من توفر استهلاك الوقود، يجب أن تحافظ دامًا على ضغط الهواء الموصى به في الإطارات وأن تلتزم بحدود الحمولة وتوزيع الأوزان الموصى بها لسيارتك.

#### ضغط الهواء الهوصى به لنفخ الأطارات وهى باردة

يجب أن يتم فحص ضغط هواء جميع الإطارات (مِما في ذلك الإطار الاحتياطي) يومياً عندما تكون الإطارات باردة.

ويقصد »بالإطارات الباردة« أنه لم تتم قيادة السيارة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أو مت قيادتها لمسافة تقل عن 1.6 كم (ميل واحد).

ويجب اتباع ضغط الهواء الموصى به للحصول على القيادة المثلى، والتشغيل الممتاز للسيارة، وكذلك للتقليل من تآكل الإطارات.

راجع »الإطارات والعجلات« في القسم 8 للتعرف على ضغط الهواء الموصى به.



مكنك أن تجد جميع المواصفات (الخاصة بالأحجام وضغط الهواء) على ملصق مثبت بالسيارة.

## ﴿ تنبيه

- يتسب نقص هواء الأطار في التأكل الشديد بِهَا ، وضعف التدكم ، كما يقلل من عملية توفير استملاك الوقود كما قد بعدث تشوه بالعجلات لذا، دافظ على مستوى الضغط في الأطارات حسب الهستوي الصحيح. إذا كان الأطار بحتاج بصفة مستهرة إلى إعادة ملئه فقم بفدصه لدى وكيل HYUNDAI المعتهد.
- بينما قد تؤدس زيادة انتفاخ الأطارات إلى معوبة القيادة، والتآكل الزائد في وسط السطح الخارجي للإطار، وازدياد احتمال حدوث تلف من حراء مخاطر الطريق

# 🛕 زُحذير ـ ارْخَفَاض حجم الهواء داخل الأطار

قد ينجم عن الانخفاض الشديد في حجم الهواء داخل الأطار ارتفاع حاد في الحرارة، مها قد يؤدي إلى انفجار الأطار، أو انفصال السطح الخارجي للأطار، أوغيرها من أوجه القصور المتعلقة بالإطارات والتى قد تؤدس إلى فقدان السيطرة على السيارة مما قد ينجم عنه التعرض لأصابات مستهة أو الوفاة. ويزداد هذا الخطر في الأيام الحارة وعند القيادة لفترات طويلة بسرعة عالية.

#### <u>۸</u> تىيە

- عادة ما يتجاوز ضغط الأطارات الساخنة ضغط الهواء الهوصى به للأطار البارد رهقدار 28 إلى 41 كيلو باسكال (4 إلى 6 رطل/ بومة مربعة). لا تقم بإطلاق الهواء من الأطارات الساخنة لكى تضبط ضفط الهواء، وإلا سينخفض مقدار هواء نفخ الأطارات عن المفروض.
- تأكد من إعادة تركيب أغطية صمامات نفخ الأطار فبدون وضع أغطية الصمامات، قد تدخل الأوساخ أو الرطوبة إلى قلب الصمام مسبة تسريباً للمواء . وإذا ما فقد أدد الأغطية، فقم بتركيب غطاء جديد في أقرب وقت ممكن.

▲ زحذس نفخ الأطار

قد تؤدى حالة زيادة أو انخفاض هواء نفخ الأطار إلى انخفاض عمر الأطار، مما يـؤثر سلباً على التحكم في السيارة، كما يؤدي إلى حدوث خلل مفاجئ بالأطار. وقد يؤدى ذلك إلى فقدان السيطرة على السيارة واحتمال وقوع إصابات

# 🚹 تنبيه ـ ضغط الإطار

احرص دائها على ما يلى:

- افدص ضغط الأطار عندما تكون الأطارات باردة. (بعد إنقاف السيارة لهدة لا تقل عن 3 ساعات أوعدم قيادتها لهسافة تزيد عن 1.6 کم منذ بدء تشغیلها).
- افدص الضغط الخاص بالأطار الاحتياطي في كل مرة تفحص فيها ضغط الأطارات الأخرى.
- لا زُحمل السيارة أكثر من اللازم. وكن حريصاً على عدم زيادة زدميل شبكة الأمتعة بالسيارة، إذا كانت سيارتك مزودة بها.
- قد تتسب الأطارات البالية والقدرمة في وقوع دوادث فإذا كان السطح الخاردي للأطار (الهداس) باليأ بدرجة كبالهة، أو إذا ددث تلف بالأطارات، قم بتبديلها.

# فحص ضغط نفخ الأطار

افحص إطارات سيارتك مرة كل شهر على الأقل. وكذلك افحص ضغط الإطار الاحتياطي.

# كىفىة إدراء الفحص

استخدم مقياس من نوعية جيدة لفحص ضغط الإطار. ولا مكن أن تحدد ما إذا كانت إطارات سيارتك منفوخة بدرجة صحيحة أم لا مجرد إلقاء نظرة عليها. إذ قد تبدو الإطارات النصف قطرية (الراديال) منفوخة بدرجة مضبوطة في حن أنها تكون بحاجة للنفخ. وافحص ضغط انتفاخ الإطارات عندما تكون الإطارات باردة. - ويقصد »بالإطارات الباردة« أنه لم تتم قيادة السيارة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات أو تمت قيادتها لمسافة لا تزيد عن

أزل غطاء الصمام عن ساق صمام الإطار. اكبس مقياس الإطارات بقوة في الصمام للحصول على قياس الضغط. إذا كان ضغط الانتفاخ في الإطارات الباردة يتماشى مع الضغط الموصى به على الإطار والملصق الذي يتضمن معلومات عن التحميل، لا داعي لإجراء عمليات ضبط إضافية. إذا كان الضغط منخفضاً، قم بتزويد الهواء ليصل إلى الكمية الموصى بها. إذا قمت بتعبئة مقدار زائد من الهواء، أخرج الهواء عن طريق الضغط على الساق المعدني في قلب صمام الإطار. ثم أعد فحص ضغط الإطار باستخدام مقياس الإطارات. وتأكد من وضع سدادات الصمامات على سيقان الصمامات. إذ أنها تمنع التسريبات عن طريق منع الأوساخ والرطوبة.

# ▲ نحذس

- · قم بفحص الأطارات بشكل متكرر لضبط نفخ الهواء بالأطارات، إلى مانت أكتشاف مظاهر البلى والتلف استخدم دومأ مقياس ضغط
- · الإطارات ذات الضفط الهرتفع للغاية أو الضغط الهنخفض للغاية تبلى بصورة غير طبيعية فتتسب في صعوبة القيادة وفقدان التحكج في السيارة وحدوث خلل مفاحئ في الأطار مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث وإصابات، بل والهوت. يوحد ضغط الأطار البارد الهوصى به لسيارتك في هذا الدليل وعلى ملصق الأطار الموجود على القائم المركز معلم الجانب الخاص بالسائق الأطار المتآكل قد يؤدس إلى وقوع حوادث. استبدل الأطارات المتآكلة، أو التي تظهر عليها مظاهر بلى غير عادى، أو التالفة • تذكر فحص ضغط الأطار الاحتياطي توصي HYUNDAI بفحص الأطار الاحتياطي في


كل مرة تقوم فيها بفحص ضغط الأطارات

الأخرى في سيارتك

# تبديل الإطارات بالتناوب

- لإحداث تساو في معدل تآكل السطح الخارجي (المداس) للإطار، يوصى بتبديل الإطارات بالتناوب كل 12000 كم أو بمعدل أسرع من ذلك إذا ما ازداد التآكل غير المنتظم.
  - أثناء القيام بالتبديل، تحقق من اتزان الإطارات ىشكل صحيح.

وعند القيام بتبديل الإطارات بالتناوب، افحص ما إذا كان هناك أي تآكل أو تلف غير عادي. وعادة ما يحدث التآكل غير العادي بسبب وجود خطأ في ضغط الإطار، أو خطأ في ترصيص العجلات، أو عدم اتزان العجل، أو الاستخدام العنيف للفرامل أو الانحراف الحاد. وابحث عن أبة نتوءات أو انتفاخات في السطح الخارجي (المداس) أو جانب الإطار. واستبدل الإطار إذا ما وجدت أي من تلك الحالات. واستبدل الإطار أيضاً إذا كان النسيج أو السلك الداخلي واضحاً للعيان. وبعد القيام بالتبديل، تأكد من ضبط ضغط الهواء في الإطارات الأمامية والخلفية وفقاً للمواصفات وافحص مدى إحكام ربط صواميل تثبيت العجلة.

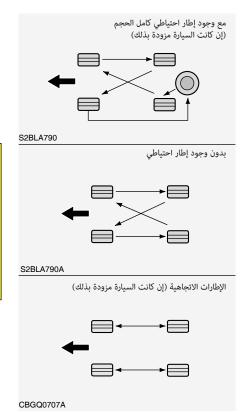

يجب أن يتم فحص تيل الفرامل القرصية للتحقق من تعرضها للتلف من عدمه عند تبديل الإطارات.

# \* ملاحظة

قم بتبديل الإطارات النصف قطرية (الراديال) التي لها سطح خارجي (مداس) غير متساو من الأمام إلى المؤخرة فقط وليس من اليمين إلى اليسار.

# ▲ نحذیر

- ل تستخدم الأطار الاحتياطي المدمح في عملية تبديل الإطارات بالتناوب
- ال نخلط أبدآ الإطارات ذات الطيات المتعارضة
   والإطارات ذات الطيات القطرية مهما كانت
   الظروف. إذ أن ذلك قد يؤدي إلى صعوبة
   في التحكم في السيارة، وقد ينجم عنها
   حالات وفاة، أو إصابات بالغة، أو تلف
   بالمحتلكات.

# ترصيص الأطارات واتزان العجل

تم ترصيص عجل سيارتك وضبط اتزانه بعناية في المصنع لتحقيق أطول عمر ممكن للإطارات وأفضل أداء بشكل عام.

في معظم الحالات، فإنك لن تحتاج إلى ترصيص عجل سيارتك مرة اخرى. على أية حال، فإذا ما لاحظت تآكلاً غير عادي بإطارات سيارتك أو أنها تنحرف نحو أحد جانبي الطريق، فإنك قد تكون بحاجة إلى إعادة ترصيص العجل.

وإذا لاحظت أن هناك اهتزاز بسيارتك عند القيادة على طريق غير وعر، فقد تكون عجلات سيارتك بحاجة إلى إعادة ضبط اتزانها.



قد تتسبب الأوزان غير السليمة للعجل فى حدوث تلف بالعجلات الألومنيوم بالسيارة. لا تستخدم إلا أوزان العجل الهسموج بها.



# ﴿ تنبيه

عند استبدال الأطارات، أعد فحص صواميل العجلات وأحكم ربطها بعد القيادة لهسافة قدرها دوالی 1000کم (620میلا). (فی حالة اهتزاز عجلة القيادة أو اهتزاز الهركبة أثناء القيادة، يكون الأطار منئذ غير متزن. علىك بضط اتزان الأطارات في حالة عدم حل الهشكلة ، نو صك بالا تصال بأ حد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.

# استبدال الأطارات

إذا ما كان الإطار قد تآكل على نحو متساو، فإن مؤشر تآكل السطح الخارجي للإطار (المداس) سيظهر كخط متصلب عبر السطح الخارجي للإطار (المداس). ويدل ذلك على بقاء أقل من 1.6 مم من السطح الخارجي (المداس) على الإطار. قم باستبدال الإطار عند حدوث ذلك. ولا تنتظر ظهور مثل هذا الخط في كل السطح الخارجي (المداس) قبل القيام باستبدال الإطار.

# 🛕 نحذير ـ استبدال الأطارات

- تعد قيادة السيارة والأطارات متآكلة أمرًا خطيرًا حدًا وسوف تقلل من فعالية الفرامل، ودقة التوحيم، والجر
- یتم تزوید سیارتک پاطارات مصمحة لتو فير ركوب آمن وقدرة على التحكم ل تستخدم إطارات وعجلات ذات حجم ونوع بختلف عن الأطارات الأصلية المركبة في . السيارة. فقد يؤثر ذلك على سلامة وأداء سيارتك، مما قد يؤدي إلى فقد السيطرة على السيارة أو انقلابها والتعرض لأصابة بالغة عند استبدال الأطارات، تأكد من تزويد جميع الأطارات الأربعة بإطار وعجلة من نفس الحجج والنوع والمداس والعلامة التجارية وسعة حمل الأحمال.
- استخدامک لأس إطارات من حجم أو نوع مغاير قد پؤثر بشکل خطیر علی قیادة السیارة والتحكم بها وثباتها على الأرض ومسافة الخلوص ومسافة التوقف وارتفاع الهبكل عن الأطار وأرتفاع إطارات الجليد وفعالية عداد السرعة

(يتبع)

#### (يتبع)

- من الأفضل استبدال الإطارات الأربعة في
  وقت واحد. إذا لم يكن ذلك ممكنا. أو ضروريا،
  فاستبدل الإطارين الأماميين أو الإطارين
  الخلفيين كزوج واحد. فاستبدال إطار واحد
  بهفرده قد يؤثر بشكل خطير على التحكم
  في السيارة.
- . يعمل نظام ABS (منع قفل الفرامل) من خلال مقارنة سرعة العجلات. قد يؤثر حجم الإطار على سرعة العجلة. عند استبدال الإطارات، يجب أن تكون الإطارات الأربعة المستخدمة من نفس حجم الإطارات

التي تم تزويد السيارة بها في الأصل.
استخدام إطارات ذات حجم مختلف قد يؤدي
إلى عمل نظام ABS (منع قفل الفرامل) و
ESP
السيارة مجهزة بذلك) بشكل غير منتظم.

#### استبدال العجلات

عند استبدال العجلات المعدنية لأي سبب من الأسباب، تأكد من أن العجلات الجديدة مساوية لوحدات المصنع الأصلية من حيث القطر وعرض الحافة والتوازن.

# ▲ نحذیر


مع كان الله الله المحيدة والمحيدة والمسلم المحيدة والمرابع المحيدة والمحيدة والمسلم المحيدة والمسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم والارتفاع عن الأطار وارتفاع المسلم الحليد ومعايرة عداد السرعة وعداد المسلمة وتصويب المسابيح الأمامية وارتفاع مصد الصدمات (الأكدام).

# مقدار سحب الأطارات

قد ينخفض مقدار سحب الإطارات إذا كنت تقود السيارة على إطارات بالية، أو كانت الإطارات غير منفوخة بالمعدل الصحيح، أو على أسطح الطرق الزلقة. ويجب أن يتم استبدال الإطارات إذا ما ظهرت مؤشرات تآكل الإطارات. ولخفض إحتمالات فقدان السيطرة على السيارة، ابطء من سرعتك عندما يكون هناك مطر أو ثلج أو جليد على الطريق.

# صيانة الأطارات

بالإضافة إلى ضبط نفخ الهواء بالإطارات، فإن الترصيص السليم للعجل يساعد على خفض نسبة تآكل الإطارات. وإذا لاحظت تآكلاً غير عادياً في أي من الإطارات، اجعل الوكيل الذي تتعامل معه يفحص اتزان العجل. وعند تركيب إطارات جديدة، تأكد من ضبط اتزانها. إذ أن ذلك سيزيد من الراحة أثناء القيادة ويطيل من عمر الإطار. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم إعادة اتزان الإطار إذا ما تم فصله عن العجلة.

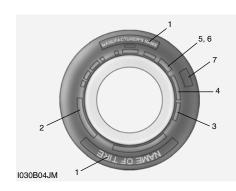

# العلامات الموجودة على الحواف الجانبية للإطارات

تحدد تلك المعلومة المواصافات الأساسية للإطار وتوضح الرقم المميز للإطار (TIN) بغرض التحقق من معايير السلامة. ويمكن استخدام الرقم المميز للإطار في حالة طلبه مرة أخرى.

#### 1. المُصنع أو العلامة التجارية

تظهر على الإطار اسم المصنع أو العلامة التجارية.

#### 2. زحديد حجم الأطار

توجد علامات على الحواف الجانبية للإطار توضح حجم الإطار. وستحتاج إلى تلك المعلومة عند اختيار إطارات بديلة لسيارتك. ويرد فيما يلي تفسير للحروف والأرقام الموجودة في علامة حجم الإطار. مثال على علامة حجم الإطار:

(هذه الأرقام مقدمة كمثال فقط؛ إذ قد يختلف تحديد حجم الإطارات وفقاً لنوع سيارتك.)

# 195/50R16 83H

195- عرض الإطار بالمليمتر.

50- نسبة العرض إلى الارتفاع. ارتفاع قطاع الإطار كنسبة مئوية من عرضه.

R- كود هيكل الإطار (الإطارات النصف قطرية (راديال)).

16- قطر الحافة بالبوصة.

83- مؤشر الحمولة، وهو الكود الرقمى المرتبط بالحد الأقصى للحمولة التي يمكن للإطار أن يحملها.

H- رمز معدل السرعة. ارجع لجدول معدل السرعة في هذا القسم للحصول على المزيد من المعلومات.

#### ثحديد حجم العجل

كما توجد أيضاً علامة على العجل تحمل معلومات هامة ستحتاج إليها إذا كنت ستغير أي منها. ويرد فيما يلي تفسير للحروف والأرقام الموجودة في علامة تحديد حجم العجلة.

مثال على علامة تحديد حجم العجلة 6.0JX16

6.0- عرض الحافة بالبوصة. J- تحديد محيط الحافة.

16- قطر الحافة بالبوصة.

#### معدلات سرعة الأطار

يوضح الجدول التالي العديد من معدلات السرعة المختلفة التي يتم استخدامها حالياً في سيارات الركاب. ويعد رمز معدل السرعة جزءاً من علامة تحديد حجم الإطار الموجودة على الحافة الجانبية من الإطار. ويقابل هذا الرمز الحد الأقصى من سرعة التشغيل الآمنة المخصصة للإطار.

الحد الأ قصى للسرعة	رمز معدل السرعة
(112 mph) 180 km/h	S
(118 mph) 190 km/h	T
(130 mph) 210 km/h	Н
(149 mph) 240 km/h	V
فوق 240 km/h 240 (149 mph)	Z

# 3. التحقق من عمر الأطار (الرقم المميز للأطار (TIN)

أيّ إطارات تجاوز عمرها 6 أعوام، طبقاً لتاريخ التصنيع (ما في ذلك الإطار الاحتياطي)، يجب استبدالها بأخرى جديدة. ويمكنك العثور على تاريخ التصنيع على الحافة الجانبية للإطار (غالبا في الناحية الداخلية للعجلة)، والذي يوضح الكود الخاص بإدارة النقل DOT Code. ويتكون هذا الكود من سلسلة من الأرقام الموجودة على الإطار والمكونة من أرقام وحروف باللغة الإنجليزية. ويمكنك تحديد تاريخ تصنيع الإطار بالأرقام الأربعة الأخيرة من كود الـ

#### **DOT: XXXX XXXX 0000**

يشير الجزء الأول من الرقم الخاص بإدارة النقل DOT إلى الرقم الكودي الخاص بالمصنع، وحجم الإطار، وغط المداس (السطح الخارجي للإطار)، وتشير الأرقام الأربعة الأخيرة إلى أسبوع وسنة التصنيع.فعلى سبيل المثال:
DOT XXXX XXXX 1614 يعنى أن الإطار تم إنتاجه في الأسبوع السادس عشر من سنة 2014.

# 🛕 زُحذير ـ عهر الأطار

تتآكل الأطارات بمرور الزمن وحتى ولو لم يتم استعمالها. بغض النظر عن الوقت المتبقي للتآكل، يوصى بتغيله الأطارات على نحو متدرج بعد مرور ست (6) سنوات بعد الاستعمال العادي. ارتفاع درجة الحرارة في الطقس الحار، أو التحميل الثقيل على نحو متواصل يمكن أن يساعد على الأسراع من عملية التآكل عدم التزام هذه التحذيرات يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلف مفاجئ في الإطارات ويتمخض عنه فقدان السيطرة على السيارة ووقوع حادث يؤدي

### 4. تكوين طيات الأطار والمواد المستخدمة فيه

يوجد عدد طبقات أو طيات النسيج المغلف بالمطاط داخل الإطار. كما يجب أن يشير مصنعو الإطارات إلى المواد المستخدمة فيه، والتي تتضمن الفولاذ، والنيلون، والبوليستر، وغيرها من المواد. ويعني الحرف «A» أن الطيات قطرية؛ ويعني الحرف «D» أن الطيات متعارضة؛ ويعني الحرف «B» أن الطيات مغلفة من الخارج بحزام للتقوية.

#### 5. أقصى دد مسموح به لضغط نفخ الأطارات

عِثل هذا الرقم أكبر كمية من ضغط الهواء عكن وضعها في الإطار. لذلك، لا تزد عن الحد الأقصى المسموح به لضغط نفخ الإطارات. وارجع إلى الملصق الخاص معلومات الإطار والتحميل لمعرفة ضغط النفخ الموصى به.

# 6. أقصى معدلات التعميل

يشير هذا الرقم إلى أقصى حمل بالكيلوجرام والرطل الذي يمكن حمله على الإطارات. وعند استبدال إطارات السيارة، استخدم دائما إطار يحمل نفس معدلات الحمولة الواردة على الإطار المركب في المنع

# 7. تصنيف درجات جودة الأطار المتماثلة

يمكن العثور على درجات الجودة على الجدار الجانبي للإطار بين المداس وأقصى عرض للقطاع. على سبيل المثال: TREADWEAR 200 TRACTION AA TEMPERATURE A

#### تآكل مداس الأطار

لدرجتها.

معدلا نسبيا يعتمد على معدل تآكل الإطار عند اختباره في ظروف يتم التحكم فيها في مضمار اختبار محدد من قبل الحكومة. على سبيل المثال، قد يتحمل إطار مصنف بـ 150 على المضمار الحكومي مرة ونصف أكثر من إطار منصف 100. ويعتمد الأداء النسبي للإطارات على الظروف الفعلية الخاصة باستخدامها. ومع ذلك، قد يتغير الأداء عما هو مثالي بسبب الاختلاف في عادات القيادة وعمليات الخدمة والاختلاف في خصائص الطرق والأحوال الجوية. الطرات سيارات الركاب. وقد تختلف الإطارات الركاب. وقد تختلف الإطارات المارية بسيارتك وفقا المجاورة واختيارية بسيارتك وفقا

تعتبر درجة تآكل السطح الخارجي (المداس) للإطار

# الد ـ AA، AA، C

تتمثل درجات الجر من الأعلى إلى الأدنى في: AA، و A eB, eB

# ▲ نحذیر

درجة السحب الهخصصة لهذا الأطار تعتمد على اختبارات السحب عند استخدام الفرامل في الظروف الطبيعية. ولا تشتمل على سمات زيادة السرعة أو الا نعطاف أو البلل أو أقصى سحب

# الحرارة ـ C ،B ،A

تتمثل درجات الحرارة في الرموز A (لأعلى درجة حرارة)، وB. وB. وB. وقمّل تلك الدرجات مقاومة الإطار لتوليد الحرارة وقدرته على تبديد الحرارة عند الاختبار في ظل ظروف يتم التحكم بها وفقاً لاختبار معملي محدد للعجلات.

وقد يتسبب التعرض الدائم لدرجات حرارة عالية في تدهور حالة المادة المصنوع منها الإطار ونقص عمره، وقد ينجم عن درجات الحرارة الزائدة حدوث خلل مفاجئ بالإطارات. وتمثل الدرجات A و B مستويات أداء في الاختبار المعملي للعجلات أعلى من الحد الأدنى الذي يستلزمه القانون.

# 🛕 زحذير ـ درجة حرارة الأطار

يعتبر مقياس درجة الحرارة لنوع معين من الطارات هو الذي تم نحده الطارات هو الذي تم نحديدة الطارات هو الذي تم نخذه بالهواء بمعدل صحيح وال يحمل حمولة زائدة. وقد تؤدي السرعة الزائدة، أو النقص في هواء الإطار، أو الحمل الزائد، على حدة أو مجتمعين، في زيادة درجة الحرارة وإمكانية حدوث خلل مفاجئ بالإطارات. وقد يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على السيارة وحدوث إصابات خطيرة أو الوفاة.

# الأطار صغير الأبعاد (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يتم توفير إطارات صغيرة الأبعاد والتى تقل نسبة العرض إلى الارتفاع فيها عن 50 لتلائم الاستخدام

ونظرًا لَّأَن الإطارات صغيرة الأبعاد مصممة خصيصًا لتلائم القيادة والفرملة، فقد تكون غير مريحة بصورة كبيرة في الركوب وتصدر ضوضاء أكثر مقارنةً بالإطارات العادية.

#### ﴿ تنبيه


نظرًا لأن الجدار الجانب للأطار صغير الأبعاد أقصر من الطبيعى، فإنه من السمل أن تتلف العملة والأطار لهذا النوع من الأطارات لذا، اتبع الأرشادات الموضحة أدناه

- عند القيادة على أدد الطرق الوعرة، ينبغى القيادة بدذر؛ فقد تتعرض الأطارات والعجلات للتلف وبعد القيادة، افدص الأطارات والعجلات.
  - عند المرور فوق دفرة أو مطب صناعى أو بالوعة أو دجر بدافة الرصيف، قد ببطء لتفادم تلف الأطارات والعجلات
- إذا تلقى الأطار صدمات، فنوصى بفحص دالة الأطار أو الا تصال بأ دد وكل ء HYUNDAI المعتمدسن.
- لهنع تلف الأطار، افدص دالة الأطار وضغطه کل 3000کم.

# ﴿ تنبيه

- ليس من السمل التعرف على تلف الأطار بالعينين ولكن إذا كانت هناك علامة ولو بسيطة على وجود تلف بالأطار دتى وإن لم تتمكن من رؤية تلف الأطار بعينيك، فيجب فحص الأطار أو استبداله؛ لأن تلف الأطار قد يتسب في تسرب الهواء من الأطار
- في دالة تلف الأطار بسب القيادة على أدد الطرق الوعرة أو دفرة أو بالوعة أو حجر بحافة الرصيف، فلن تتم تغطيته في الضمان.
- رمکنک العثور علی معلومات الاطار علی جوانب الأطار

#### المصاهر (الفيوزات)

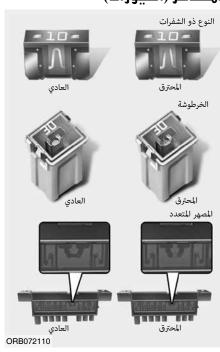

تحمي المصاهر النظام الكهربائي بالسيارة من التلف بسبب زيادة الحمل الكهربي.

# تحتوي هذه السيارة على لوحتي مصهرات (أو 3)، واحدة في وسادة اللوحة بجانب السائق والأخرى في حجيرة المحرك.

إذا لاحظت أن أضواء سيارتك، أو القطع الإضافية، أو أدوات التحكم لا تعمل، افحص دائرة المصهر المناسبة. فإذا كان أحد المصاهر محترقا، فإن العنصر الموجود بداخل المصهر سينصهر.

إذا كان هناك عطل في النظام الكهربائي، فقم أولاً بفحص لوحة المصاهر الموجودة ناحية السائق. قبل استبدال مصهر محترق، انتقل إلى مكان آمن، وأوقف تشغيل المحرك وجميع الأجهزة الكهربائية، ثم افصل الكابل السالب للبطارية.

واستبدل المصهر التالف بآخر من نفس معيار الأمسر.

وإذا ما احترق المصهر فور استبداله، فهذا يدل على وجود خلل كهري. تجنب استخدام النظام الذي به المشكلة وقم على الفور باستشارة وكيل HYUNDAI المعتمد.

هناك ثلاثة أنواع من المصاهر يتم استخدامها: نوع ذو شفرات لمعيار الأمبير المنخفض، ونوع ذو خرطوشة، ووصلة قابلة للإنصهار للمعايير الأمبيرية الأعلى.

#### 🛦 نحذير ـ استبدال المصاهر

- ال تستبدل أبدأ أي مصمر بأي شيء آخر بخلاف مصمر جديد من نفس المقياس.
- قد يؤدي استندام مصمر دو سعة أعلى إلى
   حدوث تلف وررها إلى نشوب حريق
- لا ثقدم مطلقاً على تركيب أحد الأسلاك أو رقائق الألومنيوم بدلاً من المصمر المناسب حتى ولو على سبيل الأصلاح المؤقت فقد يتسبب ذلك في تلف بالغ بالأسلاك وربها وقوع حريق.

#### ﴿ تنبيه

لا تستخدم مفك أو أي شيء معدني آخر لأزالة المصاهر لأن ذلك قد يسبب تكون دائرة كهربية قصالمة وقد بدمر النظام

#### \* ملاحظة

رما يختلف ملصق لوحة المصهر/المرحّل الفعلي عن العناصر المرفقة.

#### ﴿ تنبيه

- عند استبدال مُردِّل أو مصهر محترق بآخر بديد، تأكد من إحكام تثبيت الهُردِّل أو الهصهر الجديد في المشابك، فررها يتسب الهُردِّل أو الهصهر غير الهربوط بشكل كامل في تلف أنظهة الأسلاك والأنظهة الكمربائية وبالتالى قد پنشب دريق
- لا تزل مصاهر ومُردِّلات وأطراف توصيل مربوطة بواسطة مسامير أو صواميل فررها تكون الهصاهر والمُردِّلات وأطراف التوصيل مربوطة بشكل غير كامل، ومن ثم ربها تتسب في نشوب حريق في دالة احتراق مصاهر ومُردِّلات وأطراف تو صبل مربوطة بواسطة مسامير أو صواميل، نوصى باستشارة أحد وكلء HYUNDAI الهعتمدين. • لا تدخل أية أجسام أخرى خلاف المصاهر أو


المُردِّلات، مثل مفك أو أسلاك، في أطراف

توصيل الهصاهر أو المُرخّلات فررها يتسب

هذا الأمر في عطل نتيجة التلامس ومن ثم

تعطل النظام.

اللوحة الموجودة بجانب السائق

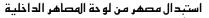

- 1. أغلق مفتاح التشغيل وغيره من المفاتيح.
  - 2. افتح غطاء لوحة المصاهر.



- 3. اسحب المصهر المشتبه في تلفه إلى الخارج. استخدم أداة خلع المصاهر الموجودة في لوحة المصاهر الموجودة في حجرة المحرك.
- 4. افحص المصهر الذي تم فكه؛ واستبدله لو كان محترقاً.
- 5. قم بتركيب مصهر جديد من نفس المعيار وتأكد من أنه مثبت جيداً في المشابك. إذا كان المصهر مثبت بغير إحكام، فقم باستشارة وكبل HYUNDAI المعتمد. إذا لم يكن لديك مصهر احتياطي، استخدم مصهر

من نفس المعيار من دائرة قد لا تحتاج لتشغيلها في السيارة، مثل مصهر إشعال السيجار. إذا كانت الأضواء الأمامية أو المكونات الكهربية الأخرى لا تعمل، وكانت المصاهر تعمل بلا مشاكل، افحص لوحة المصاهر في حجرة المحرك. وإذا كان أي من المصاهر محترقا، يجب أن يتم استبداله.



#### مصهر الذاكرة

تتميز سيارتك بأنها مزودة مصهر الذاكرة والذي يعمل على منع تفريغ شحنة البطارية إذا كانت سيارتك متوقفة دون أن يتم تشغيلها لفترات طويلة. اتبع الاجراءات التالية قبل ركن السيارة لفترات طويلة. 1. أطفئ المحرك.


- أطفى المحرث.
   أطفئ الأضواء الأمامية والخلفية.
- افتح غطاء اللوحة الموجودة بجانب السائق واسحب مصهر الذاكرة لأعلى.

#### <u>۸</u> تنبیه

- لا زذلع مصهر الذاكرة وضعه دائمًا في موضعه الأصلى أثناء قيادة المركبة
- لا زخلع مصهر الذاكرة بشكل متكرر؛ فقد يبلى ذلك الهصهر

#### \* ملاحظة

- إذا تم سحب مصهر الذاكرة لأعلى، فإن جرس الإنذار، والسماعات، والساعة، واللمبات الداخلية ، الخ، لن تعمل. وتحتاج بعض العناصر لإعادة ضبط بعد التبديل. ارجع للجزء الخاص "بالبطارية" في هذا القسم.
- وعلي الرغم من سحب مصهر الذاكرة،
   قد تتعرض البطارية لفراغ شحنتها بسبب تشغيل الأضواء الأمامية أو أية أجهزة كهربية أخرى.
- إذا كنت بحاجة إلى ركن مركبتك لفترات طويلة تزيد عن شهر واحد، فاخلع مصهر الذاكرة لتفادي تفريغ شحن البطارية.

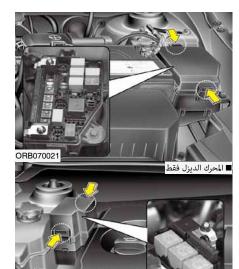


#### استبدال مصهر من لوحة المصاهر بحجرة المحرك

- 1. أغلق مفتاح التشغيل وكل المفاتيح الأخرى.
  - فك غطاء علبة المصاهر بالضغط على السدادة واسحب لأعلى.

- افحص المصهر المفكوك؛ واستبدله إذا ما كان محترقاً. لإزالة أو إدخال أحد المصاهر، استخدم أداة السحب الموجودة في لوحة المصاهر بحجرة المحرك.
- أدخل مصهر جديد من نفس المعيار وتأكد من أنه مثبت جيداً في المشابك. إذا كان المصهر مثبت بغير إحكام، فقم باستشارة وكبل HYUNDAI المعتمد.

#### <u>۸</u> تنبیه

بعد فحص علبة الهصاهر في حجرة المحرك، ركب غطاء علبة الهصاهر بإحكام. إذ انه في حالة عدم تركيبه بإحكام، قد زحدث أعطال كهربية من جراء تسريب الهياه.

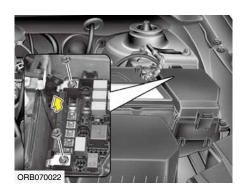


#### الهصهر الهتعدد

إذا احترق المصهر المتعدد، فاستبدله بآخر جديد من التصنيف نفسه وذلك أثناء إيقاف تشغيل مفتاح الإشعال وجميع المفاتيح الأخرى.

#### ۸ِ تنبیه

نجنب تفكيك أو نجميع المصهر المتعدد المربوط بو اسطة مسامير أو صواميل. فررما يكون المصهر مربوطًا بشكل غير كامل، ومن ثم ررما يتسب في نشوب حريق. إذا احترق المصهر المتعدد. فنوصي باستشارة أحد وكلء HYUNDAI المعتمدين.

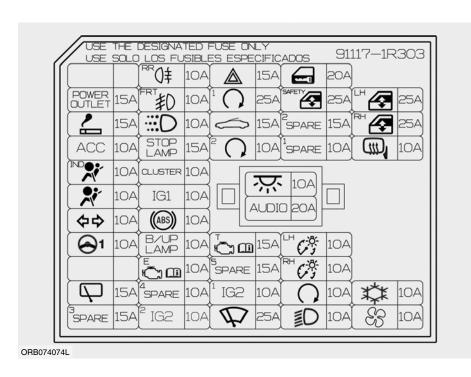




#### وصف لوحة المصاهر/المرحلات

يُكنك أن تجد داخل غطاء علبة المصاهر/ المرحلات ملصق يصف اسم المصهر/ المرحل وسعته.


#### \* ملاحظة

قد لا تنطبق كل المواصفات النتعلقة بلوحة المصاهر الواردة بهذا الدليل على سيارتك. ويعتبر هذا الوصع الذي كانت عليه السيارة وقت الطبع.

وعند فحص علبة المصاهر بسيارتك، ارجع للملصق الموجود بعلبة المصاهر.

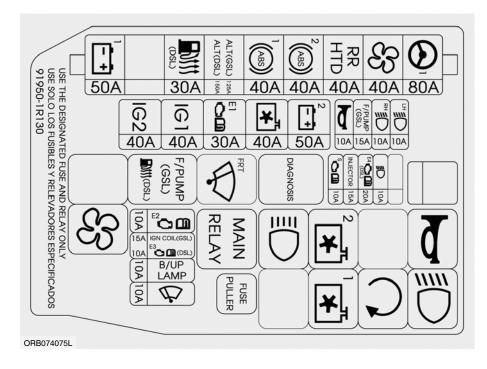



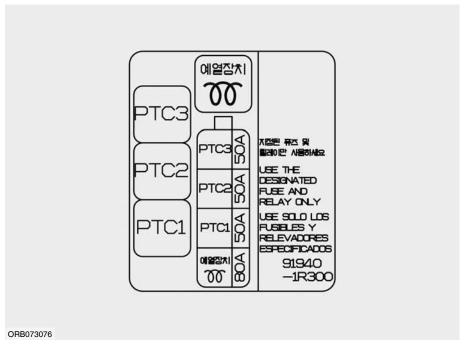



لوحة العدادات (لوحة المصاهر الموجودة على جانب السائق)

4 . 4	- 44 \	- 44	
الهكون الهحمي	معيار المصهر	الرمز	الوصف
نقطة تزويد الطاقة	15 أمبير	POWER OUTLET	POWER OUTLET
ولاعة السجائر	15 أمبير	<b>~</b>	C/LIGHTER
الصوت، وحدة التحكم في جسم السيارة، وحدة التحكم في المفتاح الذي، وحدة التحكم في قفل ناقل حركة ATM	10 أمبير	ACC	ACC
مجموعة أجهزة القياس (مؤشر الوسادة الهوائية)	10 أمبير	IND	A/BAG IND
وحدة التحكم في نظام التقييد الإضافي	10 أمبير		A/BAG
مفتاح التحذير	10 أمبير	$\Diamond$	T/SIG
وحدة التحكم في التوجيه الإلكتروني المعزز	10 أمبير	<b>⊘</b> 1	MDPS
مفتاح متعدد الوظائف، محرك الماسحة الخلفية	15 أمبير	P	WIPER RR
-	15 أمبير	3SPARE	<sup>3</sup> SPARE
مُرحل مصباح الضباب الخلفي	10 أمبير	<sup>RR</sup> <b>()</b> ≢	FOG LAMP RR
مرحل مصباح الضباب الأمامي	10 أمبير	FRT #D	FOG LAMP FRT
مصابيح DRL مخصصة (المصابيح النهارية)	10 أمبير		DRL
مفتاح مصباح التوقف، مستشعر البطارية، مرحل مصباح التوقف، وحدة التحكم في المفتاح الذكي، موصل ربط البيانات، مفتاح ذراع ناقل حركة ATM، الملف اللولبي لقفل المفتاح	15 أمبير	STOP Lamp	STOP LAMP
مجموعة أجهزة القياس، وحدة التحكم في جسم السيارة	10 أمبير	CLUSTER	CLUSTER

الهكون المحمى	معيار المصهر	الرصز	الوصف
وحدة التحكم في قفل ناقل حركة ATM، وحدة التحكم في التوجيه الإلكتروني المعزّر، وحدة مراقبة ضغط الإطار، مرآة كهربائية مصنوعة من الكروم، وحدة تحكم SBR، مؤشر التذكير بربط حزام الأمان، طنان مساعد التوقف الخلفي، مفتاح مصباح التوقف (البنزين) ريوستات، مستشعر تحذير مرشح الوقود (الديزل)، مستشعر مساعد التوقف الأعِن/الأيسر، الأعِن/الأيسر لمركز مستشعر مساعد التوقف	10 أمبير	IG1	IG1
وحدة التحكم في الفرامل المانعة للانغلاق، وحدة التحكم في التوجيه الإلكتروني المعزز، مفتاح إيقاف تشغيل التوجيه الإلكتروني المعزز، صندوق المنصهر والمرحل E/R (موصل الفحص متعدد الأغراض)	10 أمبير	(ABS)	ABS
مفتاح مصباح الرجوع إلى الخلف	10 أمبير	B/UP Lamp	B/UP LAMP
وحدة التحكم في المحرك، مستشعر تدفق كتلة الهواء (الديزل)، وحدة التحكم في المفتاح الذكي	10 أمبير	€	ECU
-	10 أمبير	4SPARE	<sup>4</sup> SPARE
وحدة التحكم في التكييف، BCM، وحدة تحكم المفتاح الذي، وحدة تحكم الماسحة	10 أمبير	²IG2	IG2
مرحل التحذير، مفتاح التحذير	15 أمبير		HAZARD
وحدة التحكم في المفتاح الذكي	25 أمبير	1	¹PDM
محرك فتحة السقف	15 أمبير	$\Leftrightarrow$	SUNROOF
وحدة التحكم في المفتاح الذي، مفتاح زر بدء التشغيل/الإيقاف	10 أمبير	2	<sup>2</sup> PDM
وحدة التحكم في ناقل الحركة (الديزل)، مولد النبض 'A'/B'، مستشعر سرعة السيارة، مفتاح نطاق محور الحركة	15 أمبير	т (С) Ш	TCU
	15 أمبير	5SPARE	<sup>5</sup> SPARE
مرحل النوافذ الكهربائية، مجموعة أجهزة القياس، محرك فتحة السقف، مفتاح جهاز مستوى المصباح الأمامي، المصباح الأمامي الأيمن/الأيسر	10 أمبير	¹IG2	IG2
مفتاح متعدد الوظائف، محرك الماسحة الأمامية	25 أمبير	Ø	WIPER FRT
مرحل قفل/إلغاء قفل الباب، مرحل إلغاء قفل الباب الخلفي، جهاز تشغيل قفل باب السائق	20 أمبير		DR LOCK

الهكون المحمس	معيار المصهر	الرمز	الوصف
وحدة الأمان للنافذة الكهربائية للسائق	25 أمبير	SAFETY	SAFETY POWER WINDOW
-	15 أمبير	<sup>2</sup> SPARE	<sup>2</sup> SPARE
	10 أمبير	<sup>1</sup> SPARE	1SPARE
مجموعة أجهزة القياس، وحدة مراقبة ضغط الإطار، وحدة التحكم في جسم السيارة، وحدة التحكم في مكيف الهواء، مصباح الأمتعة، مصباح المقصورة الأمامية	10 أمبير	茶	ROOM LAMP
الصوت	20 أمبير	AUDIO	AUDIO
المصباح الخلفي الأيسر متعدد الأغراض، المصباح الأمامي الأيسر، مصباح لوحة أرقام السيارة الأيمن/الأيسر (4 أبواب)، مصباح لوحة أرقام السيارة (5 أبواب)	10 أمبير	LH <b>C</b>	TAIL LAMP LH
المصباح الأمامي الأعن، المصباح الخلفي الأعن متعدد الأغراض، مفتاح جهاز مستوى المصباح الأمامي، مفتاح التحذير، الصوت، مقبس الأجهزة الإضافية و USB، مفتاح إيقاف تشغيل التوجيه الإلكتروني المعزز، مجموعة أجهزة القياس، مفتاح متعدد الوظائف (جهاز التحكم عن بعد)، مفتاح مكيف الهواء، مفتاح مذيل الضباب الخلفي، وحدة التحكم في مكيف الهواء، مفتاح ماسحة الجليد الأمامية، مفتاح ذراع ناقل حركة ATM	10 أمبير	RH <b>C</b> Ö	TAIL LAMP RH
صندوق المنصهر والمرحل E/R (المرحل 7)، وحدة التحكم في المحرك، مفتاح قفل مفتاح التشغيل، مفتاح نطاق محور الحركة	10 أمبير	$\bigcirc$	START
مجموعة أجهزة القياس، صندوق مصهر ومُرحًل حجيرة المحرك (مُرحًل المصباح الأمامي)	10 أمبير	<b>≣</b> D	H/LAMP
المفتاح الرئيسي للنوافذ الكهربائية، مفتاح النافذة الكهربائية الخلفية اليسرى	25 أمبير	LH	P/WDW LH
المفتاح الرئيسي للنوافذ الكهربائية، مفتاح النافذة الكهربائية الخلفية اليمنى، مفتاح النوافذ الكهربائية للركاب	25 أمبير	RH	P/WDW RH
وحدة التحكم في المحرك (البنزين)، مفتاح مزيل الضباب الخلفي، المِرآة الخارجية الكهربائية للسائق/الركاب	10 أمبير	(III)	HTD MIRR
وحدة التحكم في مكيف الهواء (أوتوماتيكية)	10 أمبير	*	A/CON
وحدة التحكم في المحرك، مفتاح المروحة، مقاوم المروحة	10 أمبير	S	BLOWER

#### لوحة المصاهر رحجرة المحرك

			n2 2
الهكون الهحمى	معيار المصهر	الرصز	الوصف
وحدة التحكم في التوجيه الإلكتروني المعزز	80 أمبير	<b>⊕</b> 1	
المرحل 10 (مرحل المروحة)	40 أمبير	83	
صندوق الموصلات I/P (مرحل مزيل الضباب الخلفي)	40 أمبير	RR HTD	
وحدة التحكم في الفرامل المانعة للانغلاق، وحدة التحكم في التوجيه الإلكتروني المعزز	40 أمبير	2 (ABS)	
وحدة التحكم في الفرامل المانعة للانغلاق، وحدة التحكم في التوجيه الإلكتروني المعزز، موصل الفحص متعدد الأغراض	40 أمبير	1 ((ABS))	المصهر المتعدد
مولد التيار المتردد، صندوق الديزل (إضاءة SOA, PTC 1/2/3 50A)،	125 أمبير (GSL)	ALT (GSL)	
منصهر وصندوق المرحل E/R (منصهرات متعددة F1~F5، منصهر F20)	150 أمبير (DSL)	ALT (GSL) ALT (DSL)	
الديزل: المرحل 12 (مرحل سخان مرشح الوقود)	30 أمبير	DSL)	
صندوق الموصلات I/P (منصهر الموصل الكهربائي: F35/F36، المنصهر: F12~F12، مرحل المصباح الخلفي)	50 أمبير	1 - +	
المرحل 7 (مرحل بدء التشغيل)، مفتاح التشغيل	40 أمبير	IG2	
مفتاح التشغيل	40 أمبير	IG1	
المرحل التحكم في المحرك)، المنصهر F25	30 أمبير	E]	
المرحل 3 (مرحل مروحة التبريد (السفلى))، المرحل 8 (مرحل مروحة التبريد (العليا))	40 أمبير	<b>\$</b>	
صندوق الموصلات I/P (المرحل : النوافذ الكهربائية، التحذير، قفل/إلغاء قفل الأبواب، إلغاء قفل الباب الخلفي، المنصهر : F23~F25, F31, F32 (المرحل : النوافذ الكهربائية، التحذير، قفل/إلغاء قفل الأبواب، إلغاء قفل الباب الخلفي، المنصهر : F23~F25, F31, F32 (المرحل : النوافذ الكهربائية، التحذير، قفل/إلغاء قفل الأبواب، إلغاء قفل الباب الخلفي، المنصهر : F23~F25, F31, F32 (المرحل : النوافذ الكهربائية، التحذير، قفل/إلغاء قفل الأبواب، إلغاء قفل الأبواب، إلغاء قفل المناطقة	50 أمبير	2	الهصهر
المرحل 5 (مرحل آلة التنبيه)	10 أمبير	đ	
البنزين : المرحل 2 (مرحل مضخة الوقود)	15 أمبير	F/PUMP (GSL)	
المصباح الأمامي الأيمن	10 أمبير	RH D	

الهكون الهحمي	معيار المصهر	الرصز	الوصف
المصباح الأمامي الأيسر	10 أمبير	IH D	
صندوق مصهر ومُرحًل حجيرة المحرك (مُرحًل المصباح الأمامي)	10 أمبير		
الديزل : وحدة التحكم في المحرك	20 أمبير	E4 CDSL)	
البنزين : وحدة التحكم في المحرك، وحدة التحكم في ناقل الحركة، جهاز الحقن 44~1#،صمام التحكم في الزيت، المرحل 12 (مرحل مضخة الوقود) الديزل : صندوق الديزل (مرحل الإضاءة، مرحل سخان 11 PTC)، جهاز التشغيل VGT، مستشعر وضع عمود الكامة، جهاز تشغيل EGR الكهربائي، وحدة منع تشغيل المحرك	15 أمبير	INJECTOR	
البنزين: وحدة التحكم في المحرك، مستشعر وضع عمود الكامة، صمام لولبي للتحكم في العادم، مستشعر الأكسجين (أعلى/أسفل)، وحدة منع تشغيل المحرك، المرحل 3 (مروحة التبريد (السفلى))، المرحل 4 (مرحل مكيف الهواء)، المرحل 8 (مرحل مروحة التبريد (العليا)) الديزل: مفتاح مصباح التوقف، مستشعر لامبدا، المرحل 3 (مرحل مروحة التبريد (السفلى))، المرحل 4(مرحل مكيف الهواء)، المرحل8 (مرحل مروحة التبريد (العليا))	10 أمبير	s Ca	المصغير
وحدة التحكم في ناقل الحركة	10 أمبير	E2 (	
الديزل : صمام منظم ضغط الوقود	10 أمبير/ 15 أمبير	IEN COIL(ESL)	
وحدة التحكم في ناقل الحركة، مفتاح نطاق محور الحركة، مجموعة أجهزة القياس، وحدة التحكم في جسم السيارة، المصباح الخلفي متعدد الأغراض الأيمن/الأيسر	10 أمبير	B/UP LAMP	
الديزل : وحدة التحكم في المحرك، المفتاح متعدد الوظائف (الماسحة)، محرك الماسحة الأمامية	10 أمبير	P	

## لوحة الهصاهر بحجرة الهحرك(محرك ديزل)

الهكون الهحمي	معيار المصهر	الوصف
مرحل الإضاءة	80 أمبير	GLOW
مرحل سخان PTC #1	50 أمبير	PTC1
مرحل سخان PTC #2	50 أمبير	PTC2
مرحل سخان PTC #3	50 أمبير	PTC3

#### مصابيح الأضاءة

#### 🛕 زُحذیر۔ التعامل مع المصابیح

قبل القيام بأسعمل في المصابيح، قم بشد فرملة اليد بإحكام وتأكد من أن مفتاح الاشعال -قد تم وضعه على الوضع LOCK رقفل) وأطفئ المصابيح وذلك لتجنب أية حركة مفاحئة للسيارة <mark>وحرق أصابعك أو التعرض لصدمة كهربائية.</mark>

لا تستخدم إلا المصابيح التي تتطابق مع القوة الكهربائية (بالوات) المشار إلّيها.

#### <u>۸</u> تنبیه

تأكد من القيام باستبدال الهصباح المحروق رمصاح آخر له نفس معيار القوة الكهربائية بالوات وقد ينجم عن عدم القيام بذلك، حدوث تلف في الهصر أو نظام الأسلاك الكمربائية.

#### ﴿ تنبيه


• إذا لم يكن لديك الأدوات الضرورية والمصابيح الملائمة والخبرة للقيام بذلك، فقم باستشارة وكيل HYUNDAI المعتهد.. ففى كثله من الأحيان، يكون من الصعب استبدال ممابيح الأضاءة الخامة بالسيارة لأنه لا بد من إزالة أجزاء أخرى من السيارة قبل أن تتمكن من الوصول إلى الهصابيح، وذاصة إذا كان يتدتم عليك فك مجموعة الهصباح الأمامى للوصول إلى اللهبة (اللهبات). وقد ينجمعن فكأو تركيب مجموعة الهصباح الأمامى ددوث تلفيات بالسيارة.

• لا تركب لهبة إضافية أو مصباح LED إضافيًا. وفى دالة تركيب ذلك، قد لا يعمل الهصباح بصورة صحيحة وقد تظهر مشكلات بصندوق الهصاهر أو نظام الأسلاك الكهربائية.

#### \* ملاحظة

بعد القيادة في المطر الغزير أو الغسيل، فإن عدسات المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية قد تبدو مكسوة بالضباب (منغمشة). وتحدث تلك الحالة بسبب اختلاف درجة الحرارة بين داخل المصباح وسطحه الخارجي. ويتشابه ذلك مع عملية التكثيف التي تحدث على نوافذ السيارة من الداخل أثناء هطول المطر ولا يشر ذاك إلى حدوث مشاكل بسيارتك. إذا ما تسربت المياه إلى داخل مجموعة الدوائر الكهربائية للمصباح، فقم بفحص السيارة لدى وكيل HYUNDAI المعتمد.



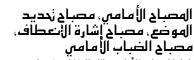

- (1) المصباح الأمامي (العالي/المنخفض)
  - (2) مصباح تحديد الموضع
- (3) مصباح إشارة الإنعطاف الأمامية
  - (4) مصباح الضباب الأمامي
- (إن كانت السيارة مزودة بذلك)



RBC070048 الأمامية ثنائية الوظيفة الاسقاط الأمامية ثنائية الوظيفة المسابيح الإسقاط الأمامية ثنائية المسابيح الم

## \* ملاحظة

نوصي بضبط توجيه المصباح الأمامي بعد وقوع حادث أو بعد إعادة تركيب مجموعة المصابيح الأمامية لدى أحد وكلاء HYUNDAI المعتمدين.

6. ركب اللمبة الجديدة واشبك سلك مشبك


7. قم بتوصيل مقبس المصباح الأمامي.8. ركب غطاء المصباح الأمامى وذلك بلفه


باتجاه عقارب الساعة.

المصباح الأمامي في موضعه وذلك بضبط محاذاة السلك مع الممر الموجود بالمصباح.

#### الهصباح الأمامي

- 1. افتح غطاء محرك السيارة (الكبوت).
- 2. قم بفك غطاء المصباح الأمامي وذلك بلفه عكس عقارب الساعة.
- 3. قم بفصل موصل مقبس المصباح الأمامي.
- قم بفك سلك تثبيت المصباح الأمامي عن طريق الضغط على طرفه ودفعه لأعلى.
- 5. قم بفك اللمبة من مجموعة المصباح الأمامي.

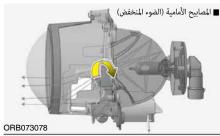

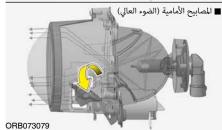

#### 米 التغيلهات الهرورية (مصابيح الإسقاط الأ مامية ثنائية الوظيفة)


يعتبر توزيع الضوء المنخفض غير متماثل. فإذا سافرت إلى بلد خارجي يتبع اتجاه مرور مختلفًا، فإن هذا الجزء غير المتماثل سيحجب رؤية سائق السيارة المقبلة عليك. للحيلولة دون حجب الرؤية، تطالب القواعد التنظيمية للجنة الاقتصادية لأوروبا (ECE) بإجراء عدة حلول فنية (على سبيل المثال، نظام التغيير الأوتوماتيكي، الغطاء اللاصق، التوجيه لأسفل). وقد تم تصميم هذه المصابيح الأمامية بحيث لا تحجب رؤية سائق المركبة المقابلة. لذا، لن تحتاج إلى تغيير المصابيح الأمامية وتحتاج إلى تغيير المصابيح الأمامية في بلد يتبع اتجاه مرور معاكسًا.

#### مصباح زحديد الموضع

- 1. افتح غطاء المحرك.
- فك غطاء مصباح الضوء الرئيسي بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.
  - 3. فك المقبس بجذبه مباشرة للخارج.
  - 4. فك المصباح بجذبه مباشرة للخارج.
  - 5. أدخل مصباحًا جديدًا في المقبس.
    - 6. ركب المقبس.
- ركب غطاء مصباح الضوء الرئيسي بتدويره uاتحاه عقارب الساعة.

#### \* ملاحظة ـ مصابيح الأسقاط الأمامية ثنائية الوظيفة

هذه المصابيح الأمامية هي مصابيح ثنائية الوظيفة والتي تحول الضوء المنخفض إلى العالي أو الضوء العالي إلى المنخفض لاستخدام نظام الملف اللولبي. ولذلك قد تسمع صوت حركة عند تحول المصابيح الأمامية من الضوء المنخفض إلى العالي أو من الضوء العالي إلى المنخفض، ولا يشير ذلك إلى وجود عطل في الماسح الأمامية.

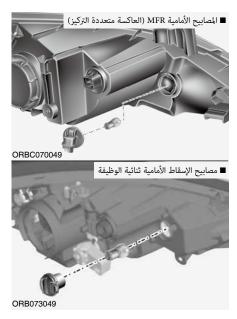

- تعامل معما رحرص دائماً، وزجنب الخدش والكشط ونجنب ابتلال المصابيح بالسوائل إذا كانت مضاءة. ولا تلمس أبدأ الزجاج بندیک عاریتین. وقد پؤدی تبقی أی زیت عليها إلى ارتفاع درجة حرارة المصباح وانفجاره عند إضاءته. ولا يجب تشغيل اللهية إلا بعد تركيبها في المصباح الأمامي إذا ما حدث تلف أو تشقق في أحد المصابيح،
- استبدله على الفور ونخلص منه رجرص قم بارتداء واقس للعين عند قيامك بتغيراله
- المصابيح. ودع المصباح يبرد قبل أن تتعامل

■ مصابيح الإسقاط الأمامية ثنائية الوظيفة


■ المصابيح الأمامية MFR (العاكسة متعددة التركيز)

🛕 نُحذير ـ مصابيح المالوجين

 نحتوی مصابیح الها لوجین علی غاز مضغوط ... وعند أحطهها يتطاير منها فتات الزجاج. (تابع)

**تو بيه المصباح الأمامي** 1. زود الإطارات بالهواء وصولاً إلى الضغط المحدد وتخلص من أية أحمال بالمركبة باستثناء السائق والإطار الاحتياطي والأدوات.

- 2. ينبغى أن تكون المركبة على أرضية مستوية.
- ارسم على الشاشة خطين رأسيين (عر كل منهما مركز المصباح الأمامي المناظر) وخطًا أفقيًا (هر مركز كلّ من المصباحين الأماميين).
- 4. بينما يكون المصباح الأمامي والبطارية في وضع التشغيل المعتاد، وجَّه المصباحين الأماميين بحيث يسقط الجزء الأكثر سطوعًا على الخطوط الرأسية والأفقية.
- 5. لتوجيه الضوء المنخفض إلى اليسار أو اليمين، أدر المفك (1) باتجاه أو عكس اتجاه عقارب الساعة. لتوجيه الضوء المنخفض لأعلى أو لأسفل، أدر المفك (2) باتجاه أو عكس اتجاه عقارب الساعة.

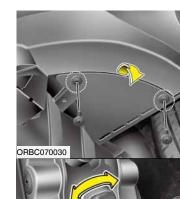

5. قم بتركيب مقبس المصباح الجديد في المبيت عن طريق محاذاة الألسنة الموجودة بالمقبس مع الفتحات الموجودة بالمبيت. قم بدفع المقبس في المبيت ولف المقبس باتجاه عقارب الساعة.

4. قم بفك مقبس المصباح من المبيت عن

طريق لف المقبس عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة الألسنة الموجودة


على المقبس مع الفتحات الموجودة في

- 6. قم بتوصيل موصل الطاقة بالمقبس.
- 7. أعد تركيب المصد الأمامي أسفل الغطاء.

#### استبدال مصباح الضباب الأمامى (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

- 1. قم بفك المصد الأمامي أسفل الغطاء.
- 2. أدخل يدك في الجانب الخلفي من المصد الأمامي.
  - 3. قم بفصل موصل الطاقة من المقبس.



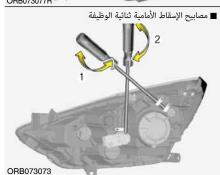

توجيه المصباح الأمامي

 أرود الإطارات بالهواء وصولاً إلى الضغط المحدد وتخلص من أية أحمال بالمركبة باستثناء السائق والإطار الاحتياطي والأدوات.

- ارسم على الشاشة خطين رأسيين (يمر كل منهما بمركز المصباح الأمامي المناظر) وخطًا أفقيًا (يمر بمركز كل من المصباحين الأماميين).
- بينما يكون المصباح الأمامي والبطارية في وضع التشغيل المعتاد، وجه المصباحين الأماميين بحيث يسقط الجزء الأكثر سطوعًا على الخطوط الرأسية والأفقية.
- لتوجيه الضوء المنخفض إلى اليسار أو اليمين، أدر المفك (1) باتجاه أو عكس اتجاه عقارب الساعة. لتوجيه الضوء المنخفض لأعلى أو لأسفل، أدر المفك (2) باتجاه أو عكس اتجاه عقارب الساعة.

#### نقطة التوجيه

<الارتفاع عن الأرض>

<المسافة بين المصباحين>



## ■ مصابيح الأسقاط الأمامية ثنائية الوظيف


### ■ المصابيح الأمامية MFR (العاكسة متعددة التركيز)

الوحدة: ملم

W1	H1	حالة المركبة
	698	بدون السائق
1,354	691	بالسائق

ملم	لوحدة:
-----	--------

W1	H1	حالة المركبة
	708	بدون السائق
1,348	701	بالسائق

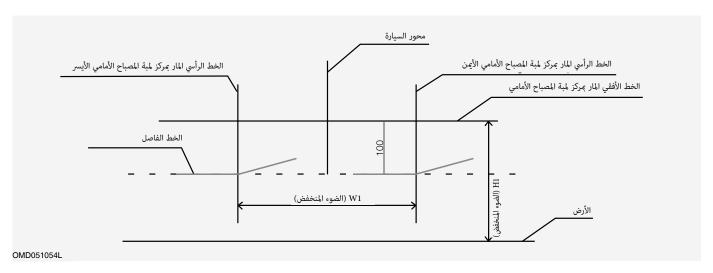

- *الضوء الهنذفض بالهصباح الأمامي* 1. شغّل الضوء المنخفض مع عدم وجود السائق بالمركبة.


- 2. سيتم عرض الخط الفاصل ضمن الخط الفاصل الموضّح بالصورة.
   3. عند توجيه الضوء المنخفض، ينبغي ضبط التوجيه الرأسي بعد ضبط التوجيه الأفقي.
   4. إذا كانت المركبة مزودة بجهاز ضبط مستوى المصباح الأمامي، فاضبط مفتاح الجهاز على أوضاع 0.



4. قم بفك المصباح عن طريق سحبه للخارج

 أدخل المصباح الجديد في المقبس. 6. قم بإعادة تركيب المقبس والغطاء الزجاجي 7. قم بتوصيل الموصل الكهربائي للمصباح. 8. أعد تركيب مجموعة المصباح في هيكل


السيارة.

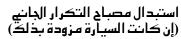

- 1. قم بفك مجموعة المصباح من السيارة عن طريق دفع الغطاء الزجاجي للأمام وسحب المجموعة للخارج. 2. افصل الموصل الكهربائي للمصباح.
- 3. افصل المقبس وأجزاء الغطاء الزجاجي عن طريق لف المقبس بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة الألسنة الصغيرة بالمقبس مع الفتحات الموجودة في الغطاء الزجاجي.




النوع B إذ لم يكن مصباح الإضاءة يعمل، فقم بفحص السيارة لدى وكيل HYUNDAI المعتمد.

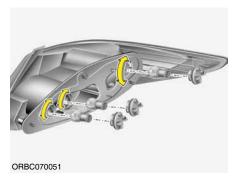

- فك المقبس من المجموعة عن طريق لف المقبس بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة الألسنة الصغيرة بالمقبس مع الفتحات الموجودة بالمجموعة.
- قم بفك المصباح من المقبس عن طريق الضغط عليه ولفه بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة الألسنة الصغيرة بالمصباح مع الفتحات الموجودة بالمقبس. وقم بفصل المصباح عن المقبس.
- أدخل المصباح الجديد في المقبس، ولفه حتى يثبت في مكانه.
- 6. ركّب المقبس في المجموعة عن طريق محاذاة ألسنة المقبس مع الفتحات المجموعة في مجموعة تجميع المصباح. واضغط المقبس داخل المجموعة وأدر المقبس باتجاه عقارب الساعة.
  - 7. أعد تركيب مجموعة المصباح في هيكل السيارة.





- 1. افتح غطاء حجيرة الأمتعة.
- فك غطاء الصيانة عن طريق جذب الغطاء نحو الخارج.

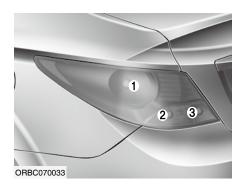


#### استبدال مجموعة مصباح الإضاءة المركب بمؤخرة السيارة (4 أبواب)

- (1) مصباح التوقف والمؤخرة
- (2) مصباح الرجوع للخلف
- (3) مصباح الضباب الخلفي (الجانب الأيسر) (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)
  - (4) مصباح الرجوع (الجانب الأيمن)

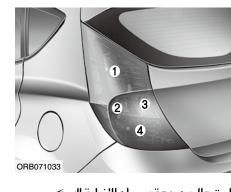

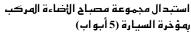

- (1) مصباح التوقف والمؤخرة
- (2) مصباح الرجوع للخلف
- (3) ضوء الرجوع للخلف
- (4) مصباح التوقف أو مصباح الضباب الخلفي (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

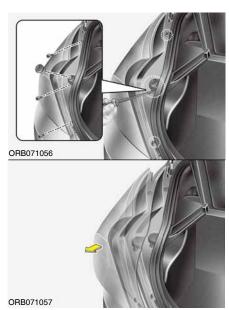




- 1. افتح باب المؤخرة.
- قم بحل مسامير تثبيت غطاء مجموعة.
   المصباح باستخدام مفك مستدق الرأس.
- قم بفك تركيب مجموعة مصابيح الإضاءة الخلفية في هيكل السيارة.

- ORB071058
  - فك المقبس من المجموعة عن طريق لف المقبس بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة الألسنة الصغيرة بالمقبس مع الفتحات الموجودة بالمجموعة.
  - 5. قم بفك المصباح من المقبس عن طريق الضغط عليه ولفه بعكس اتجاه عقارب الساعة حتى تتم محاذاة الألسنة الصغيرة بالمصباح مع الفتحات الموجودة بالمقبس. وقم بفصل المصباح عن المقبس.
    - أدخل المصباح الجديد في المقبس، ولفه حتى يثبت في مكانه.
  - 7. ركب المقبس في المجموعة عن طريق محاذاة ألسنة المقبس مع الفتحات المجموعة في مجموعة تجميع المصباح. واضغط المقبس داخل المجموعة وأدر المقبس باتجاه عقارب الساعة.


- 8. أعد تركيب مجموعة المصباح في هيكل السيارة.9. اربط المسامير.

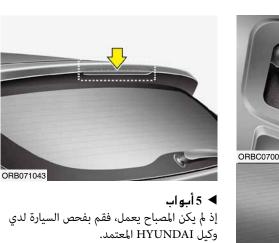





# استبدال مصباح الأيقاف العالي (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك) ◄ 4 أبواب

- 1. افتح غطاء حجيرة الأمتعة.
- 2. فك المقبس بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.
  - 3. استبدل المصباح الموجود في المقبس.
  - 4. ركب المقبس بتدويره باتجاه عقارب الساعة.

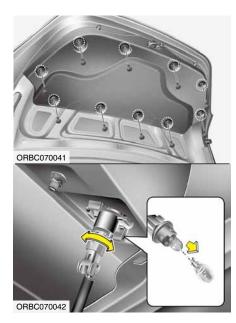

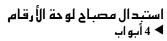

- . ع. . 1. فك زخارف حجيرة الأمتعة.
- فك المقبس بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.
  - 3. فك المصباح بجذبه مباشرة للخارج.
    - 4. ركب مصباحًا جديدًا.

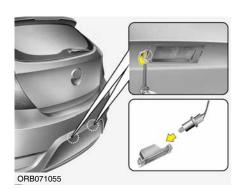

#### ◄ 5 أبواب

5. ركب المقبس بتدويره باتجاه عقارب الساعة.

6. ركب زخارف حجيرة الأمتعة.

- باستخدام المفك مسطح النصل، أزل مجموعة المصابيح من السيارة عن طريق خلع العدسة بلطف.
  - 2. انزع المقبس من العدسة.
- قم بفك بصيلة المصباح عن طريق سحبه للخارج بشكل مستقيم.
- قم بتركيب بصيلة المصباح الجديدة في المقبس وركب المقبس في العدسة.
  - 5. أعد تركيب العدسة بإحكام.

#### ۩نبي

توخً الحرص دتى لا تتسخ الهصابيح أو الفطاء الزجاجى أو الفطاء البلا ستيكى أو تتلف





#### ▲ نحذیر

مبل قيامك بالعمل في المصابيح الداخلية، تأكد من ضفط زر إيقاف التشفيل «OFF« وذلك لتجنب احتراق أصابعك أو تلقي صدمة كمربائية

- 3. قم بتركيب مصباح جديد في المقبس.
- قم بتعشيق ألسنة الغطاء الزجاجي في مجاري تبييت الإضاءة الداخلية وركب الغطاء الزجاجي في مكانه.
- في حالة تعطل مصباح الخرائط عن العمل، يجب فحص السيارة بواسطة موزع سيارات HYUNDAI المعتمد.

#### ∴ تبیه

توخّ الدرص حتى لا تتسخ الهصابيح أو الفطاء الزجاجي أو الفطاء البلاستيكي أو تتلف

#### استبدال الهصابيح الداخلية

- 1. باستخدام مفك مسطح الرأس، قم بتحريك الغطاء الزجاجي برفق من تجويف تبييت المصباح.
- المصباح. 2. قم بفك المصباح عن طريق سحبه للخارج بشكل مستقيم.

#### العناية بالمظهر الخارجي

#### العناية بالسيارة من الخارج تنبيه عام يتعلق بالمظهر الخارجي

من المهم أن تتبع التعليمات الموجودة على الملصق عن استخدام أي منظف أو ملمع كيميائي. اقرأ بيانات التحذير والتنبيه الموجودة على الملصق.

#### صيانة الطلاء الخارجي الغسيل

للمساعدة في حماية طبقة طلاء السيارة الخارجية من الصدأ والتلف، اغسلها جيداً وعلى نحو متكرر، مرة كل شهر على الأقل، مِياه باردة او فاترة.

إذا كنت تستخدم سيارتك على طرق غير ممهدة، يجب عليك أن تقوم بغسلها بعد كل رحلة تقوم بها على الطرق غير الممهدة. وأعط المزيد من الانتباه لإزالة أي تراكمات من أملاح أو أوساخ أو طين أو أية مواد أخرى غريبة. وتأكد من بقاء ثقوب الإفراغ الموجودة بالأطراف السفلي من الأبواب ولوحات الاهتزاز نظيفة وخالية من الشوائب.

وقد تتسبب الحشرات وعصارات الأشجار وفضلات الطيور والملوثات الصناعية وأية ترسيبات مشابهة في حدوث تلف بطبقة الطلاء الخارجي للسيارة إذا لم تتم إزالتها على الفور.

ومع ذلك، فإن الغسيل باستخدام مياه نقية قد لا يزيل تلك الترسيبات كلية. ومكن استخدام نوع غير مركز من الصابون، آمن للاستخدام على الأسطح

وبعد الغسيل، قم بشطف السيارة بالمياه الفاترة أو الباردة. ولا تترك الصابون يجف على طلاء السيارة.

#### ﴿ نتىيە

- لا تستخدم صابون مرکز أو منظفات كميائية أو مياه ساخنة، ولا تغسل السيارة فى ضوء الشمس الهباشر أوعندما يكون مُنكل السيارة ساختاً.
- كن دريصًا عند غسل النوافذ الجانبية لسيارتك، خاصةً رهياه ذات ضغط عال فقد تتسرب الهياه عبر النوافذ وتبلل الكابينة من
- ، للديلولة دون تلف الأجزاء البلاستيكية، زجنب التنظيف باستخدام الهذيبات الكيميائية أو الهنظفات القوية.

#### 🛕 زحذير - الفرامل الهبتلة

يعد غسيل السيارة، اختير الفرامل وأنت تقود بيطء لهعرفة ما إذا كانت الهياه قد أثرت عليها. فإذا كان أداء الفرامل ضعيفاً، فقم بتجفيف الفرامل وذلكعن طريق ضغطها برفق وذلك أثناء القيادة ببطء بانجاه الأمام



#### ﴿ تبيه

- إجراء غسيل حجرة الهدرك الذي يشتهل على غسيل رهياه عالية الضغط قد يتسبب في تعطل الدوائر الكهربية أو الهدرك والأجزاء ذات الصلة الهوجودة في حجرة الهدرك.
- لا تسمح مطلقا بهلامسة الهياه أو السوائل الأخرس للمكونات الكهربائية /الاكترونية وأنبوب الهواء داخل السيارة لأنها قد تتسبب في تلفها.

#### التشهيع

قم بتشميع السيارة عندما تجف قطرات المياه من على الطلاء.

قم دائما بغسل السيارة وتجفيفها قبل القيام بتشميعها. استخدم شمع سائل أو معجون من نوع جيد، واتبع إرشادات الشركة المصنعة. وقم بتشميع جميع الزخارف المعدنية لحمايتها والمحافظة على يدقفا.

عادة ما تؤدي عملية إزالة الزيت والقطران والمواد المشابهة مزيل للبقع إلى إزالة الشمع من الطلاء. لذلك، تأكد من إعادة تشميع تلك المناطق حتى لو لم تكن بقية أجزاء السيارة في حاجة بعد إلى التشميع.

#### ﴿ تنبيه

- يؤدي مسح الأتربة أو الأوساخ عن هيكل
   السيارة بو اسطة قطعة قماش جافة إلى
   خدش الطلاء.
- لا تستخدم الصوف الخشن أو الهنظفات الكاشطة أو الهنظفات المركزة التي تحتوي على عناصر قلوية أو كاوية على الأجزاء الألومنيوم المعالجة بالأنودة أو المطلية بالكروم، لأن ذلك من شأنه إتلاف الطبقة الخارجية الواقية ويسبب إزالة اللون أو تلف الطلاء.

#### إصلاح تلف الطلاء الخارجي

ينبغي إصلاح أية خدوش عميقة أو آثار لشظايا حجارة على السطح المطلي على الفور. إذ سرعان ما سيصدأ المعدن المكشوف وقد يتطور إلى وضع يتكلف إصلاحه نفقات باهظة.

#### \* ملاحظة

إذا ما أصاب التلف سيارتك واحتاجت إلى إجراء إصلاح أو استبدال لأي جزء معدني، تأكد من أن ورشة الإصلاح تستخدم مواد مانعة للتآكل فيما يخص الأجزاء التي يتم إصلاحها أو استبدالها.

#### الصيانة الخاصة بالأجزاء المعدنية اللامعة

- لإزالة قطران الطريق والحشرات، استخدم مزيل للقطران، وليس كاشط أو أداة حادة.
- لحماية الأسطح الخاصة بالأجزاء المعدنية اللامعة من التآكل، ضع طبقة من الشمع أو مادة واقية من الكروم ثم قم بحكها حتى تلمع بشدة.
- أثناء فصل الشتاء أو في المناطق الساحلية، قم بتغطية الأجزاء المعدنية اللامعة بطبقة خارجية كثيفة من الشمع أو من مادة واقية. وإذا ما اقتضت الضرورة، قم بتغطية تلك الأجزاء بفازلين غير قابل للتآكل أو بأي مركب واقى آخر.

#### صيانة الهيكل السفلى

قد تتراكم المواد المسببة للتآكل المستخدمة لإزالة الجليد والثلج أو منع الغبار على الأجزاء السفلية من الهيكل. وإذا لم يتم إزالة تلك المواد، فقد يحدث صدأ بسرعة أكبر على أجزاء الهيكل السفلى مثل أنابيب الوقود وإطار الهيكل، وصاج الأرضية ونظام العادم، حتى ولو كانت معالجة ممواد واقية من

اغسل الهيكل السفلي للسيارة بالكامل جيداً وفتحات العجل بالمياه الفاترة أو الباردة مرة واحدة في الشهر، وبعد القيادة على الطرق غير الممهدة وفي نهاية كل فصل شتاء. وابذل عناية خاصة بتلك الأماكن لأنه من الصعب رؤية كل الطين والأوساخ. إذ أن محاولة إزالة أوساخ الطريق بالماء دون أن يتم إزالتها قد تسبب ضرراً أكبر من نفعها. وكذلك، هناك فتحات تفريغ في الحواف السفلية للأبواب ولوحات الاهتزاز وعناصر الإطار يجب ألا تنسد بالأوساخ؛ وقد يسبب احتجاز المياه في تلك الأماكن حدوث

#### ۸ نحذب

بعد غسيل السيارة، اختبر الفرامل وأنت تقو د ببطء لمعرفة ما إذا كانت المياه قد أثرت عليها فإذا كان أداء الفرامل ضعيفأ، فقي بتجفيف الفرامل وذلكعن طريق ضغطها برفق وذلك أثناء القيادة ببطء بانجاه الأمامي

#### صيانة عجلات الألومنيوم

عجلات الألومنيوم مغلفة بطبقة خارجية شفافة.

- لا تستخدم أية مادة تنظيف مذيبة أو مركب
  تلميع أو مادة مذيبة أو فرشاة من السلك
  مع العجلات المصنوعة من الألومنيوم. فقد
  يتسبب هذا في خدش الطبقة السطحية أو
  إتلافها.
  - نظِّف العجلة عندما تبرد.
- استخدم فقط نوع صابون معتدل أو مادة مذيبة محايدة، واشطفها بالماء جيدًا. وكذلك احرص على تنظيف العجلات بعد القيادة على الطرق المملحة. فذلك يساعد على منع التآكل،
- لا تغسل العجلات بفرشاة غسيل السيارات التي تدور بسرعة.
- لا تستخدم أية مادة مطهرة قلوية أو حمضية. فقد يتسبب ذلك في إتلاف العجلات المصنوعة من الألومنيوم المطلية بطبقة سطحية واقية شفافة وتأكلها.

#### *الحماية من التأكل* حماية سيارت*ك م*ن التأكل

باستخدامنا لأحدث التطبيقات المتبعة في التصميم والتكوين لمقاومة التآكل، فإننا ننتج سيارات تتمتع بأعلى درجات الجودة. ومع ذلك، فما هذا إلا جزء من العناية المطلوبة. ويعتبر تعاون مالك السيارة مطلوباً أيضا لتحقيق عملية مقاومة التآكل لأطول فترة ممكنة.

#### الأسباب الشائعة لحدوث التآكل

تتمثل أكثر الأسباب شيوعاً في إصابة السيارت بالتآكل هي ما يلي:

- ملح الطريق، والأوساخ، والرطوبة والتي تترك لتتراكم أسفل السيارة.
- إزالة الطلاء أو الطبقات الخارجية الواقية بسبب الأحجار أو الحجيرات الصغيرة (الحصماء)، أو الاحتكاك أو الخدش البسيط أو الانبعاجات التي تجعل المعدن غير المحمي معرضاً للتآكل.

#### أكثر المناطق عرضة للتآكل

إذا كنت تعيش في منطقة تتعرض فيها سيارتك دامًا لمواد مسببة في التآكل، تعتبر عملية الحماية من التآكل في غاية الأهمية. ومن بين الأسباب الشائعة لسرعة حدوث التآكل: أملاح الطريق، وكيماويات منع التراب، وهواء المحيطات، والتلوث الصناعي.

#### الرطوبة بيئة خصبة للتآكل

تتسبب الرطوبة في تحقيق الظروف التي غالبا ما يحدث فيها التآكل. فعلى سبيل المثال، يحدث التآكل بشكل سريع بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، خاصة عندما تكون درجات الحرارة قبل درجة التجمد بدرجات بسيطة. وفي مثل تلك الظروف، تظل المادة المسببة للتآكل ملاصقة لسطح السيارة بسبب البطء في تبخر ندا الرطوبة.

ويعتبر الطين من أكثر أسباب التآكل لأنه لا ينشف ويعتبر الطين من أكثر أسباب التآكل لأنه لا ينشف الإ ببطء ويحتفظ بالرطوبة على السيارة. وعلى محتفظاً بالرطوبة ويساعد على حدوث التآكل. كما تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في سرعة تآكل الأجزاء التي لا يوجد بها تهوية جيدة وبالتالي تنتشر بها الرطوبة. ونظراً لكل تلك الأسباب، من الضروري أن تحافظ على نظافة سيارتك وتخلصها من الطين أو أية مواد أخرى متراكمة. ولا ينطبق ذلك على الأسطح التي يمكننا رؤيتها فحسب، بل على الجانب السيارة على وجه الخصوص.

#### للمساعدة على منع حدوث التآكل

يمكنك أن تساعد في منع حدوث التآكل عن طريق مراعاة ما يلي:

#### حافظ على سيارتك نظيفة

تعتبر أفضل طريقة لمنع التآكل هي المحافظة على نظافة السيارة وخالية من أية مواد مسببة للتآكل. ويعتبر الاهتمام بالجانب السفلي للسيارة أمراً في غانة الأهمية.

• إذا كنت تعيش في منطقة تكثر بها مسببات التآكل- حيث يتم استعمال أملاح الطريق، أو بالقرب من المحيطات، أو في المناطق التي بها تلوث صناعي أو أمطار حمضية، الخيجب أن تولي عناية أكبر لمنع حدوث التآكل. وفي فصل الشتاء، أغسل أسفل السيارة بخرطوم ماء مرة كل شهر على الأقل وتأكد من تنظيف أسفل السيارة بالكامل جيداً عند انتهاء فصل الشتاء.

#### عند تنظيف أسفل السيارة، أولي اهتماماً خاصاً بالمكونات الموجودة تحت الحواجز الواقية وغيرها من الأماكن المختفية عن النظر. وقم بهذا الأمر كاملاً، إذ أن مجرد إصابة الطين المتراكم بالبلل بدلاً من إزالته بالغسل سيؤدي إلى الإسراع بعملية التآكل بدلاً من منعها. ويعتبر استخدام المياه بضغط عالي وكذلك البخار من الأمور الفعالة في إزالة الطين المتراكم والمواد المؤدية للتآكل.

 عند تنظیف لوحات الأبواب السفلیة، ولوحات الاهتزاز ومكونات إطار الهیكل، تأكد من أن فتحات التفریغ مفتوحة بحیث تخرج منها الرطوبة ولا تُحبس بالداخل حتی لا تسرع بعملیة التآكل.

#### اجعل مكان الانتظار (الجراج) جافأ

لا تركن سيارتك في جراج رطب سيء التهوية. إذ أن هذا يهيئ البيئة المفضلة للتآكل، وخاصة إذا ما غسلت سيارتك في الجراج أو أدخلتها فيه وهى لا تزال مبتلة أو مغطاه بالثلج أو الجليد أو الطين. بل وقد يساعد الجراج الدافئ في عملية التآكل ما لم يكن جيد التهوية بحيث تتبدد الرطوبة.

#### حافظ على الطلاء والأجزاء الهزركشة في حالة جيدة

يجب تغطية الخدوش والكشوط بقدر بسيط من »طلاء معالج« بأسرع ما يمكن لتقليل إمكانية حدوث تآكل. وإذا كان المعدن المكشوف واضح من خلال الطلاء، يوصى بالتوجه لورشة سمكرة ودوكو على مستوى جيد.

روث الطيور: يعتبر روث الطيور من المواد المسببة للتأكل بنسبة كبيرة وقد يتلف الأسطح المطلية خلال بضعة ساعات فحسب. لذلك، احرص دائما على إزالة روث الطيور بأسرع ما يمكن.

#### لا تهمل السيارة من الداخل

قد تتجمع الرطوبة تحت دواسات أو موكيت الأرضية مما قد يتسبب في تآكلها. افحص تحت الدواسات بين الحين والآخر لتتأكد من جفاف الموكيت. وتوخ الحظر إذا كنت تحمل أسمدة أو مواد منظفة أو كيماويات داخل السيارة. إذ يجب ألا يتم حمل مثل هذه المواد إلا في الأوعية المناسبة ويجب أن يتم تنظيف أية مواد منسكبة أو متسربة، وغسلها بجاء غزير نظيف وتجفيفها جيداً.

#### العناية السيارة من الداخل

ال متياطات العامة المتعلقة بداخل السيارة عليك الحيلولة دون ملامسة المواد الكيميائية، مثل العطور وزيوت مستحضرات التجميل والكريمات الواقية من الشمس ومنظفات الأيدي ومعطرات الجو، للأجزاء الداخلية حيث إنها من الممكن أن تتسبب في إحداث تلف أو تغيير في اللون .ولكن إذا لامست الأجزاء الداخلية، فعليك مسحها في الحال. اطلع على التعليمات الخاصة بالطريقة الصحيحة لتنظيف الفينيل.

#### <u>﴿</u> تنبيه

ل تسمح أبدآ بوصول الهياه أوغيرها من السوائل إلى الهكونات الكهربائية أو الأليكترونية داخل السيارة لأنها قد تتسب في تلفها

#### ﴿ تنبيه

عند تنظيف الهنتجات الجلدية (عجلة القيادة، الهقاعد، إلخ). استخدم الهنظفات الهتعادلة أو محاليل نحتوي على قدر قليل من الكحول. إذا استخدمت محاليل نحتوي على قدر كبلله من الكحول أو منظفات حمضية/قلوية، فقد يبهت لون الجلد أو يتعرض سطحه للتشقق.

#### *تنظيف مواد التجيد والزينة الداخلية* الفينيل

أزل التراب والأوساخ من الفينيل باستخدام مقشة صغيرة أو مكنسة كهربائية. ونظف أسطح الفينيل بواسطة منظف للفينيل.

#### الأقمشة

أزل التراب والأوساخ من الفينيل باستخدام مقشة صغيرة أو مكنسة كهربائية. ونظف الأقمشة بمحلول صابون غير مركز يوصى باستخدامه لمواد التنجيد أو السجاد.

وقم بإزالة البقع الحديثة على الفور بواسطة مزيل لبقع القماش. وإذا لم تعط العناية الفورية للبقع الحديثة، فإن القماش قد يتلطخ بالبقع وقد يتأثر لونه. وكذلك، فإن خصائص القماش المقاومة للنيران قد تتضاءل إذا لم يتم المحافظة عليه بشكل صحيح.

#### ۩ تبیه

إن استندام أي شيء بذل ف الهنظفات الهوص بها وعدم اتباع الأجراءات الهوصى بها قد يؤثر على مظهر القماش وعلى نصائص مقاومة النلامان.

#### تنظيف شريط حزام الأمان الخاص بالحجر/ الكتف

قم بتنظيف شريط حزام الأمان بأي من محاليل الصابون الموصى باستخدامها في تنظيف مواد التنجيد أو السجاد. واتبع التعليمات المرفقة مع الصابون. ولا تقم بتبييض أو إعادة صبغ الشريط لأن ذلك قد يؤدي إلى إضعافه.

#### تنظيف زجاج النوافذ الداخلية

إذا ما أصبحت أسطح الزجاج الداخلي مضببة (أي مغطاة بغلاف زيتي أو شحمي أو شمعي)، لابد من تنظيفها منظف للزجاج. واتبع التعليمات الموجودة على عبوة منظف الزجاج.

#### ۩ تنبیه

#### نظام التحكم في الانبعاث (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

نظام التحكم في الانبعاث المزودة به سيارتك مغطَّى بضمان مكتوب محدود المدة. يُرجى الاطلاع على . معلومات الضّمان الموجودة في كتيب الضمآن والصيانة الخاص بسيارتك.

كما أن سيارتك مزودة بنظام للتحكم في الانبعاث يتماشى مع كل اللوائح الخاصة بالانبعاث. وتوجد ثلاثة أنظمة للتحكم في الانبعاث تتمثل فيما یلی:

- (1) نظام التحكم في الانبعاث الخاص بعلبة المرافق (ذراع التدوير »الكرنك«)
  - (2) نظام التحكم في الانبعاث البخري
  - (3) نظام التحكم في انبعاثات العادم

لضمان الحصول على تشغيل ملائم لأنظمة التحكم في الاتبعاث، فمن الموصى به قيامك بفحص وصيانة سيارتك لدى وكيل HYUNDAI المعتمد طبقاً لجدول الصيانة المذكور في هذا الدليل.

تنبيه فيما يتعلق باختبار الفحص والصيانة (مع نظام برنامج الثبات الألكتروني ESP)

- لتجنب اخفاق بدء تشغيل (اخفاق الاشعال) السيارة أثناء اختبار الديناموتور (أم المحرك المولد)، اطفئ نظام برنامج الثبات الألكترونى (ESP) بالضغط على الهفتاح الخاص بـESP.
- بعد الانتماء من اختبار الديناموتور ، أعد تشغيل نظام برنامج الثبات الألكترونى (ESP) بالضفط على الهفتاح الخاص بـ ESP مرة أخرى.

#### 1. نظام التحكم في الانبعاث الخاص بعلبة المرافق

يتم تركيب نظام تهوية علبة المرافق الإيجابي لمنع تلوث الهواء بسبب غازات الاحتراق المتسربة المنبعثة من علبة المرافق. ويقوم هذا النظام بتزويد علبة المرافق بهواء مجدد مرشح من خلال خرطوم سحب الهواء. وداخل علبة المرافق، يختلط الهواء المجدد بغازات الاحتراق المتسربة، والذي مر بدوره من خلال صمام نظام تهوية علبة عمود المرفق PCV إلى دورة السحب.

#### 2. نظام التحكم في الأنبعاث البخري

تم تصميم نظام التحكم في الانبعاث البخري لمنع أبخرة الوقود من التسرب في الجو .

#### العلية الصغيرة

يتم امتصاص أبخرة الوقود الموجودة داخل خزان الوقود وتخزينها في العلبة الصغيرة المركبة. وعند إدارة المحرك، يتم سحب أبخرة الوقود الموجودة في العلبة الصغيرة إلى الخزان المنظم عن طريق صمام الملف اللولبي للتحكم في الترشيح (PCSV).

#### صمام الهلف اللولي للتحكم في الترشيح (PCSV)

تتحكم وحدة التحكم في المحرك في صمام الملف اللولبي للتحكم في الترشيح (PCSV)؛ فعندما تنخفض درجة حرارة سائل تبريد المحرك عند التوقف عن الحركة، يغلق هذا الصمام بحيث لا يدخل الوقود المتبخر إلى داخل المحرك. وبعد سخونة المحرك أثناء أحوال القيادة العادية، ينفتح هذا الصمام لإدخال الوقود المتبخر إلى المحرك.

#### 3. نظام التحكم في انبعاثات العادم

يعتبر نظام التحكم في أنبعاثات العادم نظاماً فعالاً للغاية يعمل على التحكم في انبعاثات العادم والمحافظة على الأداء الجيد للسيارة.

#### إدخال تعديلات على السيارة

- يجب ألا يتم تعديل هذه السيارة. إذ أن إجراء أي تعديل بها قد يؤثر على أدائها وعنصر الأمان بها وقدرتها على التحمل وقد يشكل انتهاكاً للوائح الحكومية الانبعاثات والسلامة. هذا بالإضافة إلى أن التلف أو مشاكل الأداء التي تنجم عن إجراء أي تعديل غير مشمولة في الضمان.
- في حالة استخدام أجهزة إلكترونية غير معتمدة، قد يتسبب ذلك في عمل المركبة بشكل غير طبيعي وتلف الأسلاك ونفاد شحن البطارية واندلاع حريق. لا تستخدم أجهزة إلكترونية غير معتمدة، حفاظًا على سلامتك.

#### الا دتياطات الخاصة بانبعاثات غاز العادم من الهمرك (أول أكسيد الكربون)

قد ينطلق غاز أول أكسيد الكربون مع
 أدخنة العادم الأخرى. لذلك، إذا شممت
 رائحة أدخنة العادم من أي نوع داخل
 سيارتك، قم بفحصها وإصلاحها على الفور.
 وإذا كان لديك أية شكوك في أن أدخنة
 العادم تدخل إلى السيارة، لا تقدها إلا وكل
 النوافذ مفتوحة عن آخرها. وقم بفحص
 السيارة وإصلاحها على الفور.

#### 🛕 زحذیر ۔ العادم

نحتوى غازات عادم المحرك على أول أكسيد الكربون (CO). وبالرغم من أنه عديم اللون والرائحة، إلا أنه قد يؤدي للوفاة في حالة استشاقه اتبع التعليمات التالية لتجنب التسمم بأول أكسيد الكربون

- لا تقم بتشغيل المحرك في الأماكن الضيقة أو المغلقة (مثل الجراجات) إلا بالقدر اللازم لتحريك السيارة إلى داخل أو خارج المكان.
- عند إيقاف السيارة في مكان مفتوح لمدة غير قصيرة أثناء دوران المحرك، فقم بضبط نظام التهوية (حسبما يلزم) لسحب الهواء الخارجي إلى السيارة.
- لا تجلس أبداً في سيارة متوقفة بشكل مؤقت أو متوقفة لوقت طويل أثناء دوران المحرك.
- إذا توقف المحرك فجأة أو لم تنجح في إدارته، قد تؤدي المحاولات الزائدة لإعادة تشغيل المحرك إلى حدوث تلف في نظام التحكم في الانبعاث.

#### احتياطات التشغيل الخاصة بالهجولات الحفازة (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

#### 🋕 نحذیر ـ حریق

- يمكن أن يؤدي نظام العادم الساخن إلى
   اشتعال العناصر القابلة للاشتعال الهوجودة
   أسفل السيارة. لا تقي بإيقاف السيارة أو ترك
   الهمرك يتباطأ أو قيادة السيارة فوق أشياء
   قابلة للاشتعال أو بالقرب منها، مثل العشب
   أو النباتات أو الورق أو أوراق الشجر، أو ما
   بشم ذلك
- يكون نظام العادم ونظام الحفاز ساخنين للغاية أثناء تشغيل المحرك أو بعد إيقاف تشغيل المحرك أو بعد إيقاف بحروق. وكذلك، لا تفك البالوعة الحرارية الموجودة حول نظام العادم، ولا تستندم وسائل منع التسريب في الجمة السفلية من السيارة، ولا ثقدم على طلاء السيارة لمنع الصدأ. فقد تتسبب هذه الأمور في وقوع حريق نحت ظروف معينة.

- سيارتك مزودة بجهاز للتحكم في انبعاث عادم المحول الحافز. لذلك، بحب مراعاة الاحتباطات التالية:
  - تأكد من تزويد سيارتك بالوقود بما يتفق مع زمتطلبات الوقودس المقترحة في القسم 1.
  - لا تقم بتشغيل السيارة عند وجود ما يدل على
     أن هناك قصور في أداء المحرك، مثل حدوث
     خلل في الإشعال أو حدوث تدهور ملحوظ في
     أدائها.
  - لا تسيء استخدام المحرك أو تستخدمه بعنف.
     ومن بين أمثلة سوء الاستخدام: قيادة السيارة
     مع إيقاف الإشعال ونزول طرق شديدة
     الانحدار مع تعشيق التروس وبدون إشعال.
    - لا تقم بتشغيل المحرك بسرعة تباطؤ عالية لفترات طويلة (5 دقائق أو أكثر).
- لا تعدل أو تعبث في أي جزء من المحرك أو نظام التحكم في الانبعاث. يجب أن يقوم وكيل HYUNDAI المعتمد بكافة عمليات الفحص والضط.
- تجنب القيادة ومستوى الوقود منخفض للغاية.
   يمكن أن يؤدي نفاد الوقود إلى حدوث خلل في الإشعال للمحرك وتلف المحول الحفاز.

قد ينتج عن عدم الالتزام بتلك الاحتياطات تعرض المحول الحفاز والسيارة للتلف. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الأفعال قد تلغى الضمانات الخاصة بك.

#### فلتر جسيمات الديزل (إذا كانت السيارة مجهزة بذلك)

يعمل نظام فلتر جسيمات الديزل (DPF) على التخلص من السخام المنبعث من السيارة. بخلاف فلتر الهواء الذي يتم استبداله، يقوم نظام DPF تلقائيًا بحرق (أكسدة) السخام المتراكم وإزالته حسب حالة القيادة. معنى آخر، يعمل الحرق النشط الذي يقوم به نظام التحكم في المحرك ودرجة حرارة غاز العادم المرتفعة التي تنتج عن ظروف القيادة العادية/العالية على حرق السخام المتراكم

مع ذلك، إذا واصلت قيادة السيارة بسرعة منخفضة لمدة طويلة، فقد لا يتم إزالة السخام المتراكم تلقائيًا بسبب درجة حرارة غاز العادم المنخفضة. في هذه الحالة بالذات، يكون مقدار السخام خارج نطاق حدود الاكتشاف، وقد لا تحدث عملية أكسدة السخام التي يقوم بها نظام التحكم في المحرك، ومن الممكن أن يومض مصباح مؤشر وجود الأعطال. عند وميض مصباح مؤشر الأعطال، قد يتوقف عن الوميض عن طريق قيادة السيارة بسرعة أكبر من 60 كم/ساعة ( 37ميل/ساعة) أو على ترس أعلى من الترس الثاني بسرعة محرك تتراوح من 1500 إلى 2000 دورة/دقيقة لمدة محددة من الوقت (لمدة 25 دقىقة تقرىبًا).

إذا استمر مصباح مؤشر الأعطال في الوميض بالرغم من هذا الإجراء، فالرجاء زيارة أحد موزعي HYUNDAI المعتمدين وفحص نظام DPF. إذا واصلتَ القيادة مع استمرار وميض مصباح مؤشر الأعطال لمدة طويلة، فمن الممكن أن يتعرض نظام DPF للتلف وقد يسوء وضع استهلاك الوقود.

#### (إذا كانت السيارة مزودة رمرشح حسبهات الديزل)

يوصى باستخدام وقود ديزل السيارات الهخصص لهركبات الديزل الهزودة بنظام DPF. إذا استخدمت وقود ديزل بحتوى على كهنة عالنة من الكبريت (أكثر من 50 جزءًا في الهليون) وإضافات غير محددة، فمن الهمكن أن يتعرض نظام DPF للتلف وينبعث دخان أبيض من السيارة. المحرك / 2-8 الأبعاد / 2-8 قوة المصابيح بالوات / 3-8 الإطارات والعجل / 4-8 سعة الإطارات من حيث الحمولة والسرعة / 4-8 الوزن / الحجم / 4-8 زيوت التشديم والسعات الموصى بها / 5-8 رقم هوية السيارة (VIN) / 7-8 ملصق توثيق السيارة / 7-8 مواصفات الإطار / ملصق الضغط / 8-8

المواصفات ومعلومات المستهلك

٨

# الهحرك

محرک الدینزل 1.6L	محرک البنزین Gamma 1.6L	محرک البنزین Kappa 1.4L	العنصر
1582	1591	1368	الإزاحة $^{3}$ سم $^{3}$
77.2 × 84.5	77 × 85.44	72 × 84	القطر الداخلي × الشوط مم
1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	ترتيب الاشتعال
4, In-line	4, In-line	4, In-line	عدد الاسطوانات

# م علد الأ

		ı		
5 أبو اب	4 أبو اب	العنصر		
4115	4370		الطول الكلي	
1700	1700		العرض الكلي	
1457	1457		الارتفاع الكلي	
1506	1506	175/70 R14	السطح الخارجي (مداس)	
1488	1488	195/50 R16	للإطار الأمامي	
1511	1511	175/70 R14	السطح الخارجي (مداس)	
1493	1493	195/50 R16	للإطار الخلفي	
2570	2570		قاعدة العجل	

# قوة المصابيح بالوات

نوع لمبة المصباح	ا لو اطية (القوة الكمربائية بالوات)	مصباح الأضاءة	
H4 L/L	60 / 55	النوع A	المصابيح الأمامية
H3B L/L	60	النوع B	(منخفض/عالي)
PY21W	21		مصابيح إشارة الانعطاف
W5W L/L	5	النوع A	التوقف الأمامية
LED	LED	النوع B	
WY5W	5		مصابيح التكرار الجانبية*
GE881	27		مصابيح الضباب الأمامية*
PR21W	21	4 أبواب	مصابيح الضباب الخلفية*
P21W	21	5 أبواب	
P21/5W	5/21	خلفية*	مصابيح التوقف والمصابيح ال
P21W	21	4 أبواب	مصابيح إشارة الانعطاف
PY21W	21	5 أبواب	الخلفية
W16W	16		مصباح الرجوع للخلف
W16W	16	4 أبواب	
W5W L/L	5	5 أبواب	مصباح الإيقاف العالي*
W5W L/L	5		مصابيح لوحة الأرقام
FESTOON	8		مصابيح الخريطة الأمامية
FESTOON	8		لمبة الصالون
W5W	5		مصباح صندوق الأمتعة*

\*: إذا كانت السيارة مجهزة بذلك النوع A: المصابيح الأمامية MFR (العاكسة متعددة التركيز) النوع B: مصابيح الإسقاط الأمامية ثنائية الوظيفة

# الأطارات والعجل

عزم صو امیل تثبیت العجلة کجم/	کال)	فخ الأطار ربعة، كيلو باس	ضغط ن ررطل/بو صة مر				
کجم.م	الحد الأقصى للحمولة		الحمولة العادية		حجم العجلة	حجم الأطار	العنصر
(رطل قدم، نیو تن متر)	الخلفية	الأمامية	الخلفية	الأمامية			
9~11	2.2	2.2	2.2	2.2	5.5J×14	175/70 R14	إطار كامل الحجم
(65~79, 88~107)	(32,220)	(32,220)	(32,220)	(32,220)	6.0J×16	195/50 R16	إطار نامن العنجم

## سعة الإطارات من حيث الحمولة والسرعة

قدرة السرعة		سعة التحميل		11	14 144	. 11	
km/h	SS *2	*2 kg LI *1		حجم العجلة	حجم الأطار	العنصر	
190	T	500	84	5.5J×14	175/70 R14	إطار كامل الحجم	
210	210 H		83	6.0J×16	195/50 R16	إطار نامل الحجم	

<sup>1\*:</sup> مؤشر الأحمال 2\*: رمز السرعة

# الوزن / الحجم

محر <i>ک</i> الدیزل 1.6L	محرك البنزين 1.6L	محرک البنزین 1.4L		العنصر
1650 (3637)	1560 (3439)	1560 (3439)	كجم (رطل)	الوزن الإجمالي للسيارة ك
465 (16.4)	465 (16.4)	465 (16.4)	4 أبواب	حجم الأمتعة
370 (13.1)	370 (13.1)	370 (13.1)	5 أبواب	$^{3}$ لتر (قدم

#### زيوت التشحيم والسعات الموصى بها

المساعدة في الحصول على أداء ملائم للمحرك ومجموعات نقل الحركة والمتانة، لا تستخدم إلا زيوت التشحيم ذات الجودة المناسبة. تساعد زيوت التشحيم المناسبة كذلك على زيادة فعالية المحرك مما يؤدي إلى تحسين توفير استهلاك الوقود. وتلك هي السوائل وزيوت التشحيم الموصى باستخدامها في سيارتك.

الصنف	الحجم			
'API SM*3	3.5 لتر	1.4L		زيت المحرك <sup>*1*</sup>
ILSAC GF-4 أو أعلى	3.6 لتر	1.6L	محرك البنزين	(الإفراغ و إعادة الملء)
ACEA C2 أو C3 (بوجود <sup>44</sup> DPF)، ACEA B4 (بدون <sup>44</sup> ACEA B4	5.3 لتر	1.6L	محرك الديزل	HELIX Motor oils
HA SYN MTF (SK), HD SYN MTF (H.K.SHELL), GS PAO MTF (GS CALTEX),	1.8∼1.9 لتر	1.4L/1.6L	محرك البنزين	زيت وحدة نقل الحركة
ُ API GL-4 ، SAE 75W/8s (سائل ناقل الحركة الأصلي من HYUNDAI)	1.9~2.0 لتر	1.6L	محرك الديزل	اليدوية
	6.8 لتر	1.6L	محرك البنزين	زيت وحدة نقل الحركة
DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III	6.6 لتر	1.6L	محرك الديزل	الأوتوماتيكية
SP-CVT1	6.0 لتر	1.4L	محرك البنزين	سائل ناقل الحركة المتغير باستمرار
خليط من مانع التجمد والماء (سائل تبريد به قاعدة إيثيلين جليكول الخاصة	5.3 لتر	1.4L/1.6L	محرك البنزين	سائل التبريد
بالرادياتير الألومونيوم)	6.3 لتر	1.6L	محرك الديزل	
FMVSS116 DOT-3 أو DOT-3	0.7~0.8 لتر			زيت الفرامل/القابض
ارجع إلى زمتطلبات الوقودس في القسم 1	43 لتر		·	الوقود

 $<sup>^{1*}</sup>$  عليك بالرجوع إلى أرقام SAE الخاصة باللزوجة الموصى بها في الصفحة التالية.

ريوت المحرك المصنفة بالزيوت المحافظة على الطاقة متوافرة الآن. بالإضافة إلى الفوائد الأخرى الإضافية، فإن تلك الزيوت تساهم في عملية توفير الوقود وذلك عن طريق التقليل من مقدار الوقود الضروري للتغلب على احتكاك المحرك. غالبًا ما يكون من الصعب قياس تلك التحسينات في القيادة المعتادة، ولكن في غضون عام يمكنها توفير قدر كبير من التكلفة والطاقة.

<sup>\*</sup> إِذَا لَمْ يَكُن زَيِتَ الْمُحرِكُ مَن فَئَة API Service SM متوفرا في بلدك، فبإمكانك استخدام زيت من فئة API Service SL.

فلتر جسيمات الديزل

#### رقم SAE الخاص باللزوجة الموصى بها.

#### ﴿ تبيه

يجب التأكد دائما من تنظيف الهناطق الهديطة بسدادات التعبئة أو سدادات التصريف أو عصا القياس قبل القيام بغدص أو إفراغ أياً من زيوت التشديم. ويعد ذلك أمراً هاماً خاصة في الهناطق الترابية أو الرملية وعند استخدام السيارة على طرق غير مهمدة (وعرة). ديث يؤدي تنظيف ما دول السدادة وعصا القياس على منع الأوساخ وحبيبات الرمل من الدخول إلي الهدرك أو أي من الآليات الأخرى التي قد تتلف.

تؤثر درجة لزوجة زيت المحرك على توفير استهلاك الوقود والتشغيل في الأجواء الباردة (بدء التشغيل وتدفق الزيت). حيث من شأن اللزوجة المنخفضة لزيت المحرك تحسين مستوى توفير استهلاك الوقود وتقديم أداء أفضل في الأجواء الباردة، على أية حال، فأن اللزوجة العالية لزيت المحرك مطلوبة لعملية تشحيم جيدة في الأجواء الحارة. يؤدي استخدام زيوت بأي لزوجة مختلفة عن تلك الزيوت الموصى باستخدامها إلى تلف المحرك.


عند اختيارك أحد أنواع للزيوت، يجب أخذ نطاق درجة الحرارة التي ستعمل بها سيارتك قيل قيامك بالتغيير التالي للزيت في الاعتبار. قم باختيار لزوجة الزيت الموصي بها من هذا الحدول.

	نطاق درجات الحرارة بالنسبة لأرقام اللزوجة SAE.										
50	40	30	20	10 0	-10		-20	-30	°C	درجة الحرارة	
120	100	80	60	40	20	0		-10	(°F)	درجه المعواره	
		20W-	50								
		15	5W-40						*1		
	ين َ	زيت محرك البنز									
5W-20 *², 5W-30											
			15W-40								
	10W-30										
5W-30										زيت محرك الديزا	
0W-30											


<sup>\*</sup> من أجل توفير أفضل للوقود، يوصى باستخدام زيت محرك بدرجة لزوجة  $^*$  SAE 5W-20 (ILSAC GF-4/API SM) من أجل متاحاً في بلدك، حدد زيت المحرك المناسب باستخدام جدول لزوجة زيت المحرك.

SAE 5W-20 في الشرق الأوسط، لا تستخدم زيت المحرك بدرجة لزوجة  $^{*2}$ 

#### رقم هوية السيارة (VIN)

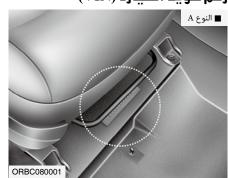


رقم هوية السيارة (VIN) هو الرقم المستخدم في تسجيل سيارتك وجميع الشؤون القانونية الخاصة على علكيتها، وما إلى ذلك. يكون الرقم محفوراً على الحاجز الفاصل لحجرة المحرك. الرقم محفور على الأرضية تحت مقعد الراكب الأمامي. لفحص الرقم، افتح الغطاء.

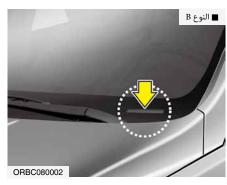

كما يكون رقم هوية السيارة VIN مكتوبا على لوحة مثبتة على الجزء العلوي من لوحة أجهزة القياس. يمكن رؤية الرقم الموجود على اللوحة من الخارج بسهولة عبر الزجاج الأمامي.



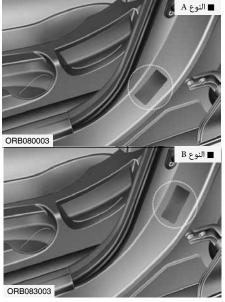

يحمل ملصق توثيق السيارة الموجود في القائم المركزي على جانب السائق (أو الراكب الأمامي) رقم هوية السيارة (VIN).

## مو اصفات الأطار / ملصق الضغط



تم اختيار الإطارات المزودة في سيارتك الجديدة لتوفير أفضل مستوى للأداء في القيادة العادية. يساعد ملصق الإطار الموجود على جانب السائق من اللوحة الخارجية للقائم المركزي على توفير ضغط الإطار الموصى به لسيارتك.

